



Montage Instructie Aluminium Schooropstelling:

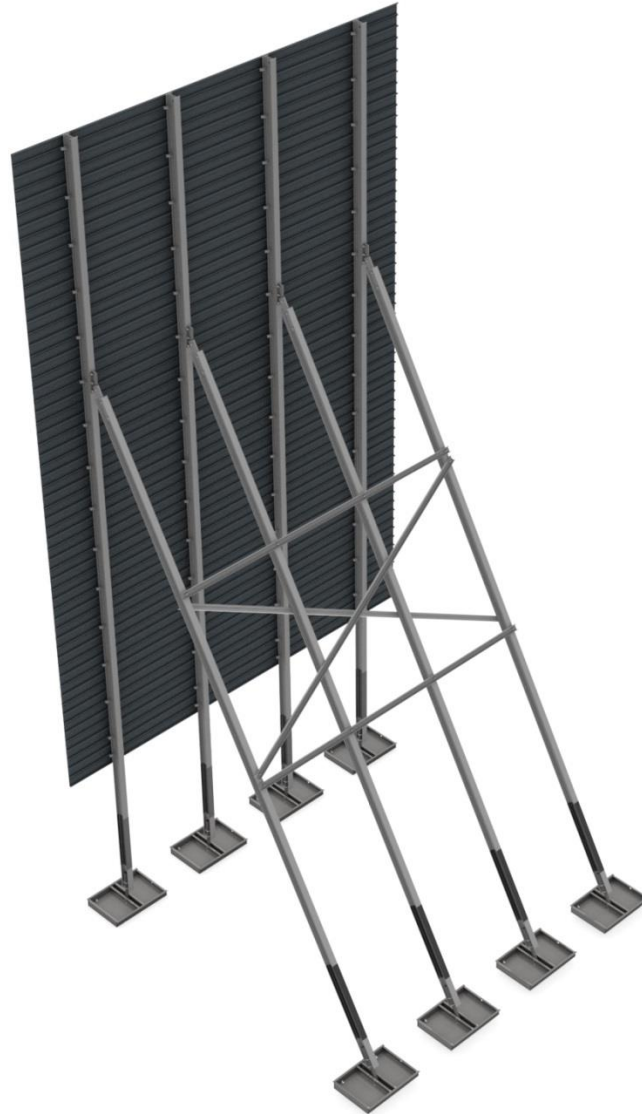

De schooropstelling zijn een combinatie van 2, 3 of 4 staanders:

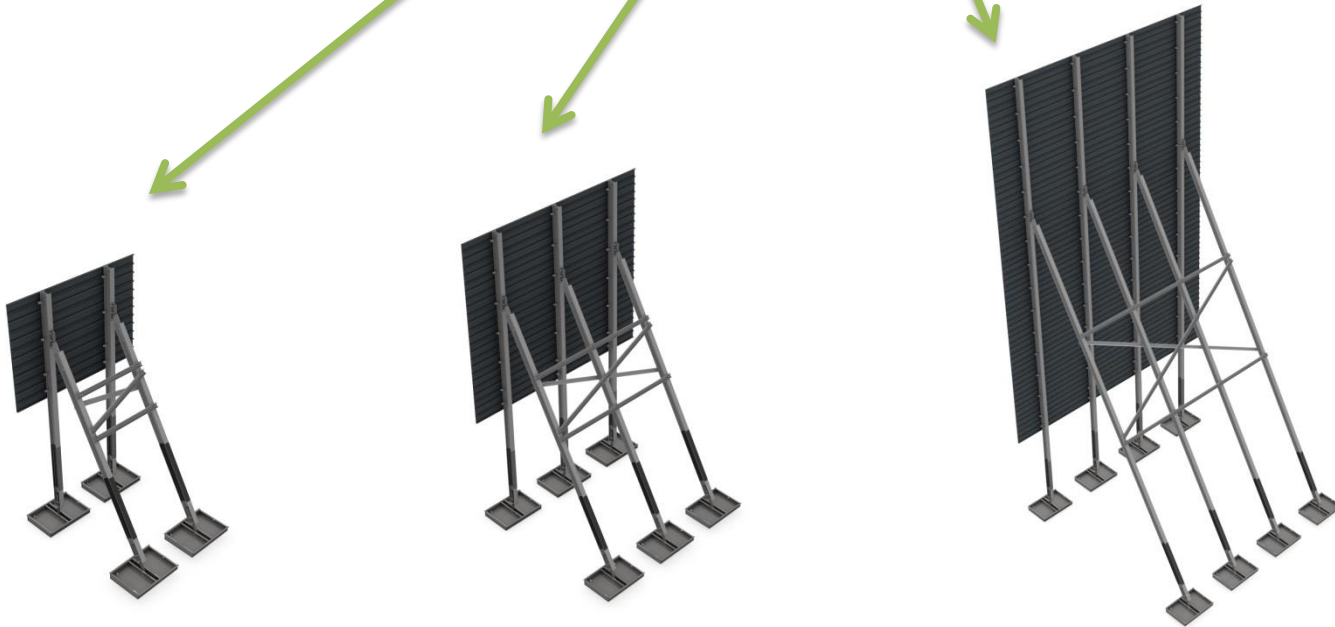

Verdeling van de staanders:

De hart op hart afstand van de staanders is te berekenen met de volgende formule:

$$\text{Staander afstand} = \frac{\text{Breedte van bord}}{\text{Aantal staanders}}$$

Voorbeeld:

Breedte van bord = 3000 mm.

Aantal staanders = 3

$$\text{Staander afstand} = \frac{3000 \text{ mm.}}{3} = 1000 \text{ mm.}$$




Bevestigen ALISA planken aan staander:

De onderste en bovenste plank vastmaken met twee kikker aan de staander.



Overige planken vastmaken met één kikker per staander.



Bevestiging kikkers aan de ALISA planken:

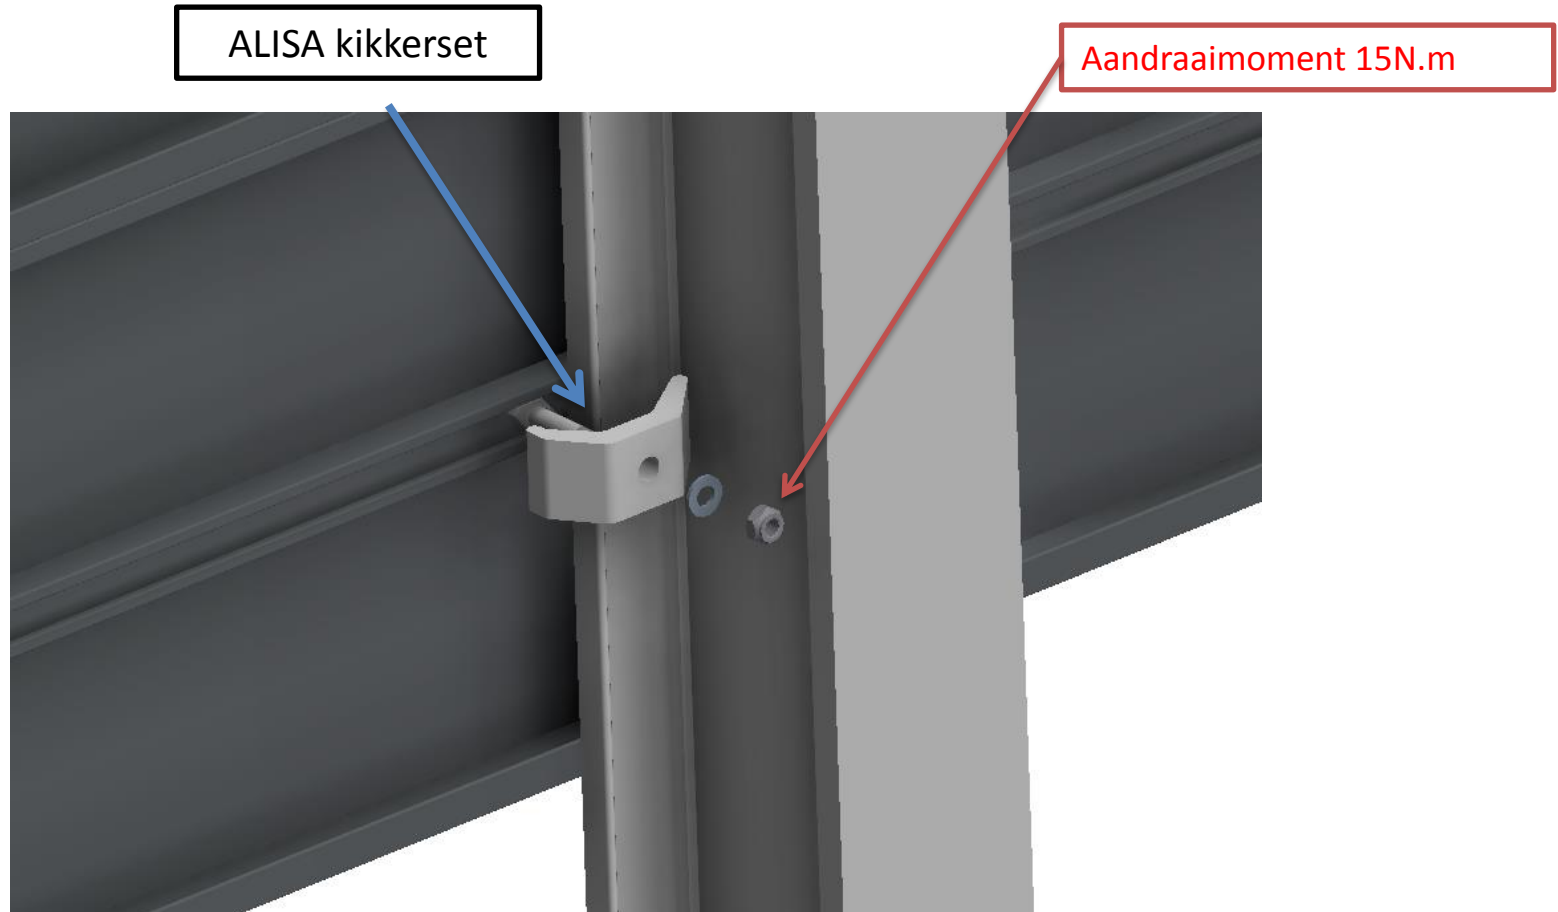

Bevestigen Belt aan planken met popnagel:


Onderste en bovenste plank dient de belt met een popnagel vast gezet te worden.

Popnagel Aluminium 8 x 3 mm.

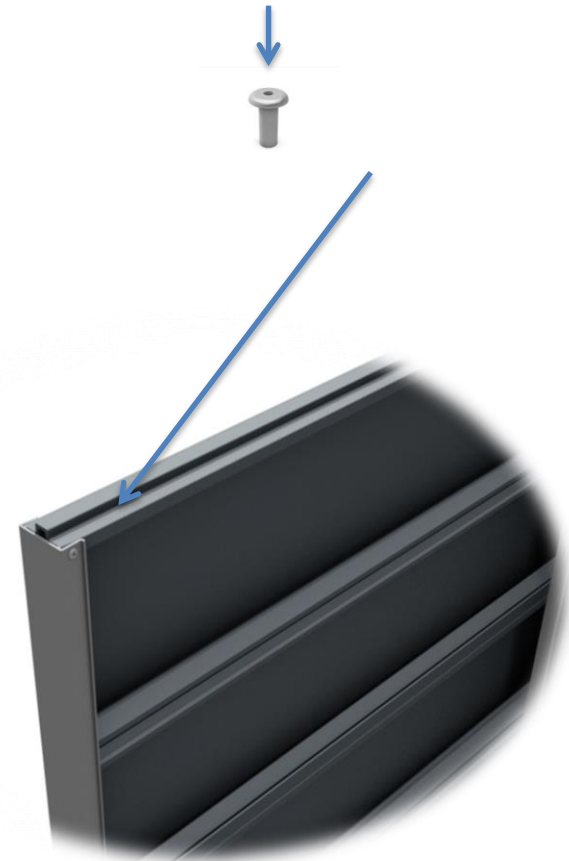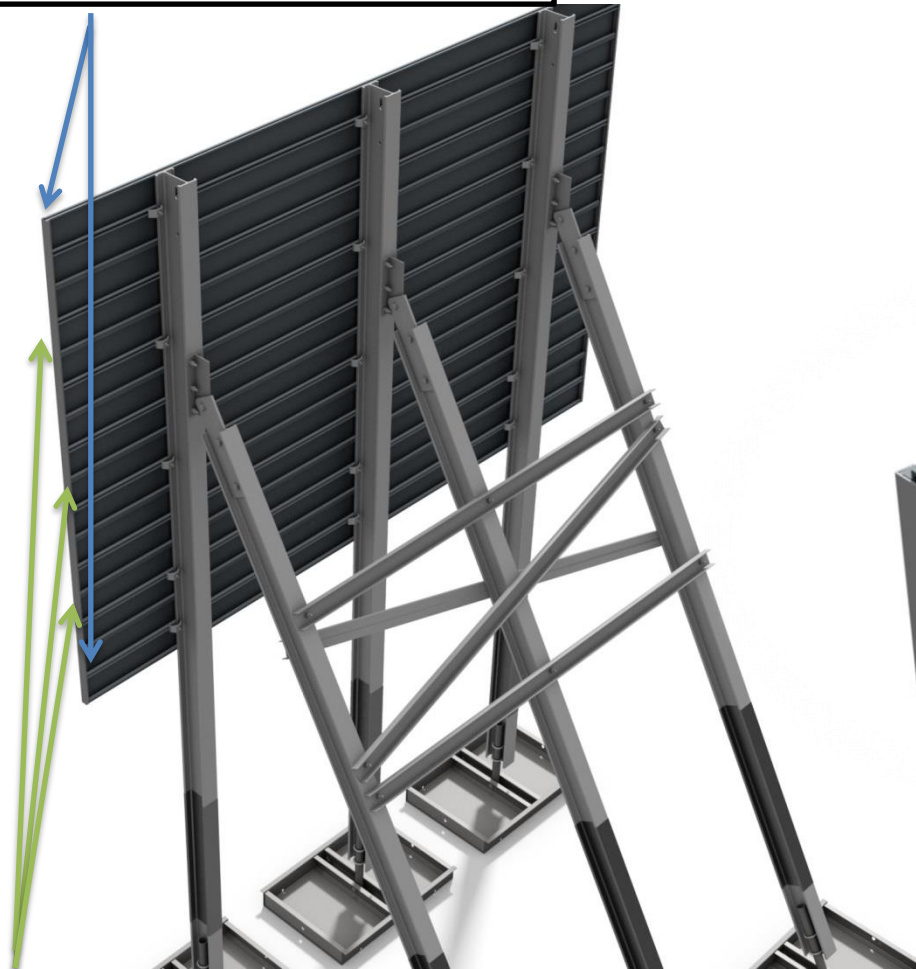

Daar tussen 1 popnagel per 2 ALISA Planken

Koppeling staander aan schoorstaander:

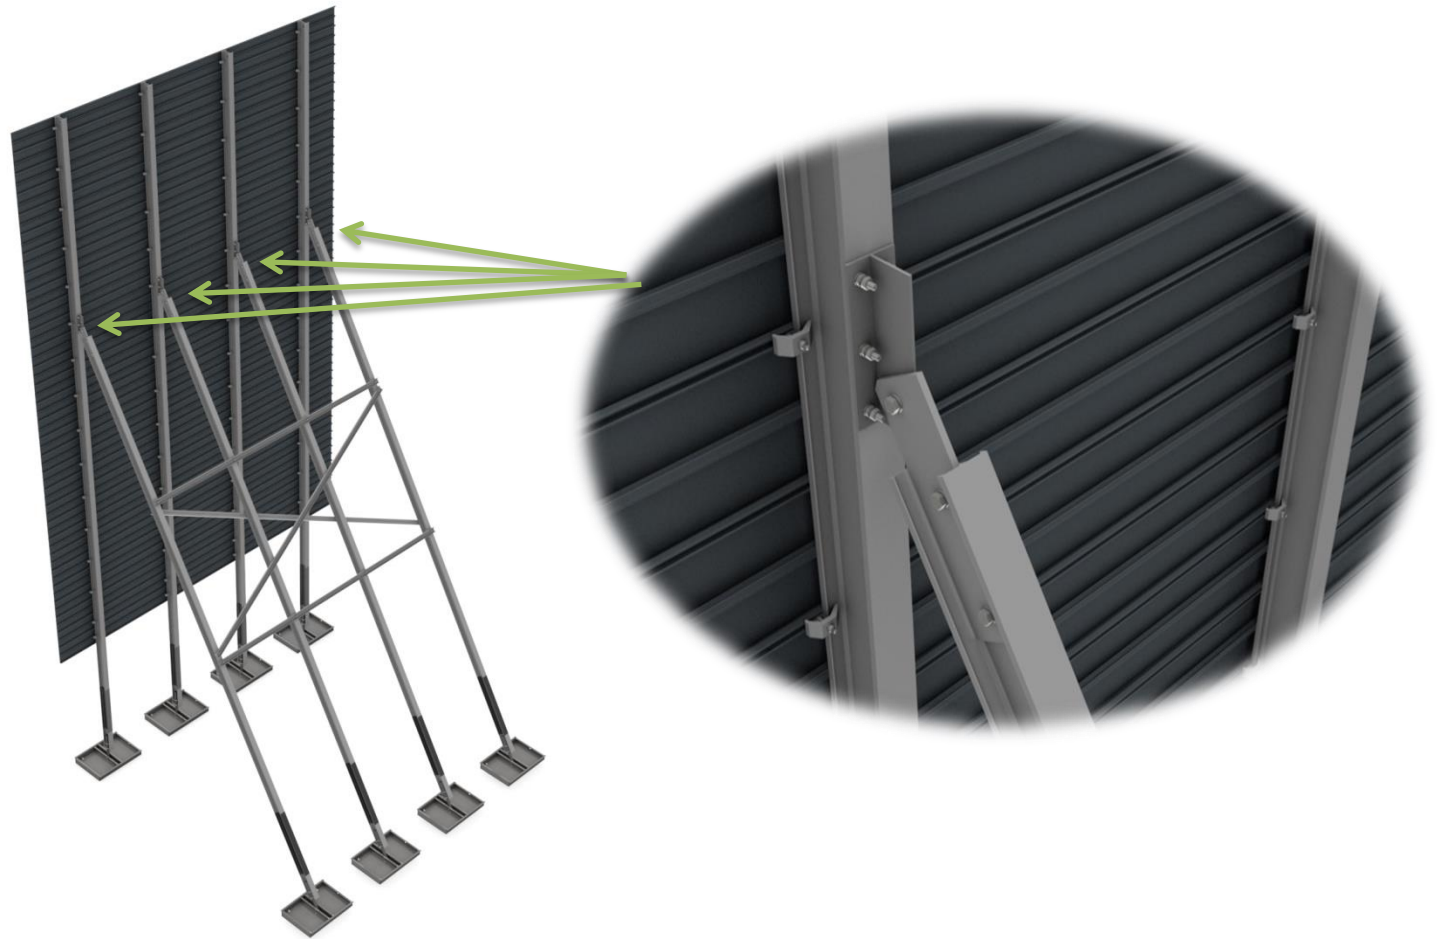

T-profiel schoorscharnier aan staander bevestigen met 6 x M10

Tapbout M10x45mm, ISO 8.8, ThVz.

SLUITRING M10, ISO 8.8, ThVz.



ZESKANTMOER M10, ISO 8.8, ThVz.

Aandraaimoment 30N.m


Aandraaimoment 20N.m

Dubbele borgring M10, Nylon

T-profiel schoorscharnier

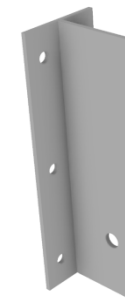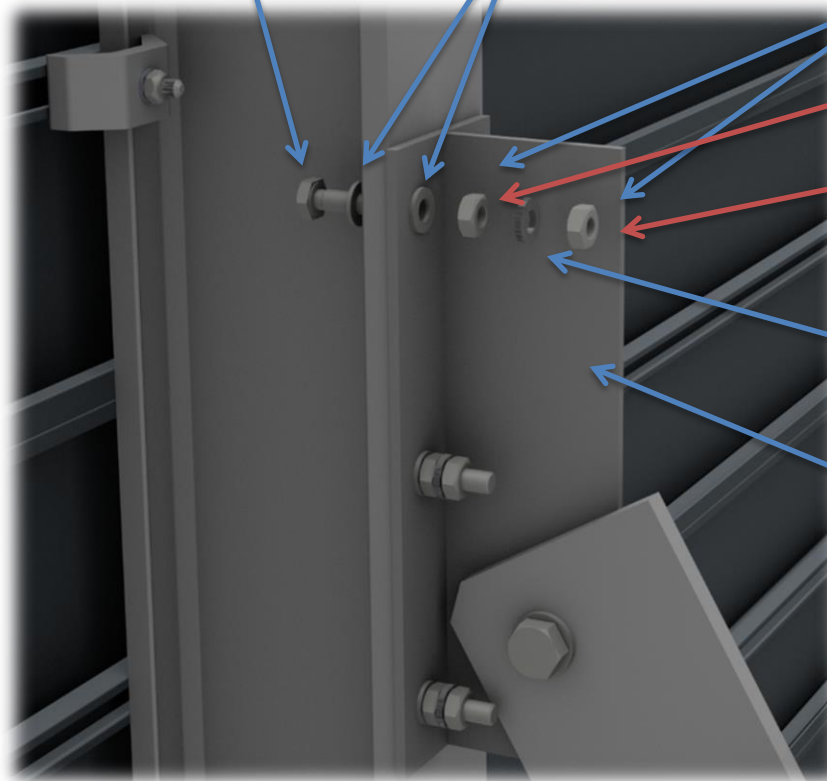


Bevestigen koppelplaat aan schoorscharnier en schoorstaander met 3 x M16:

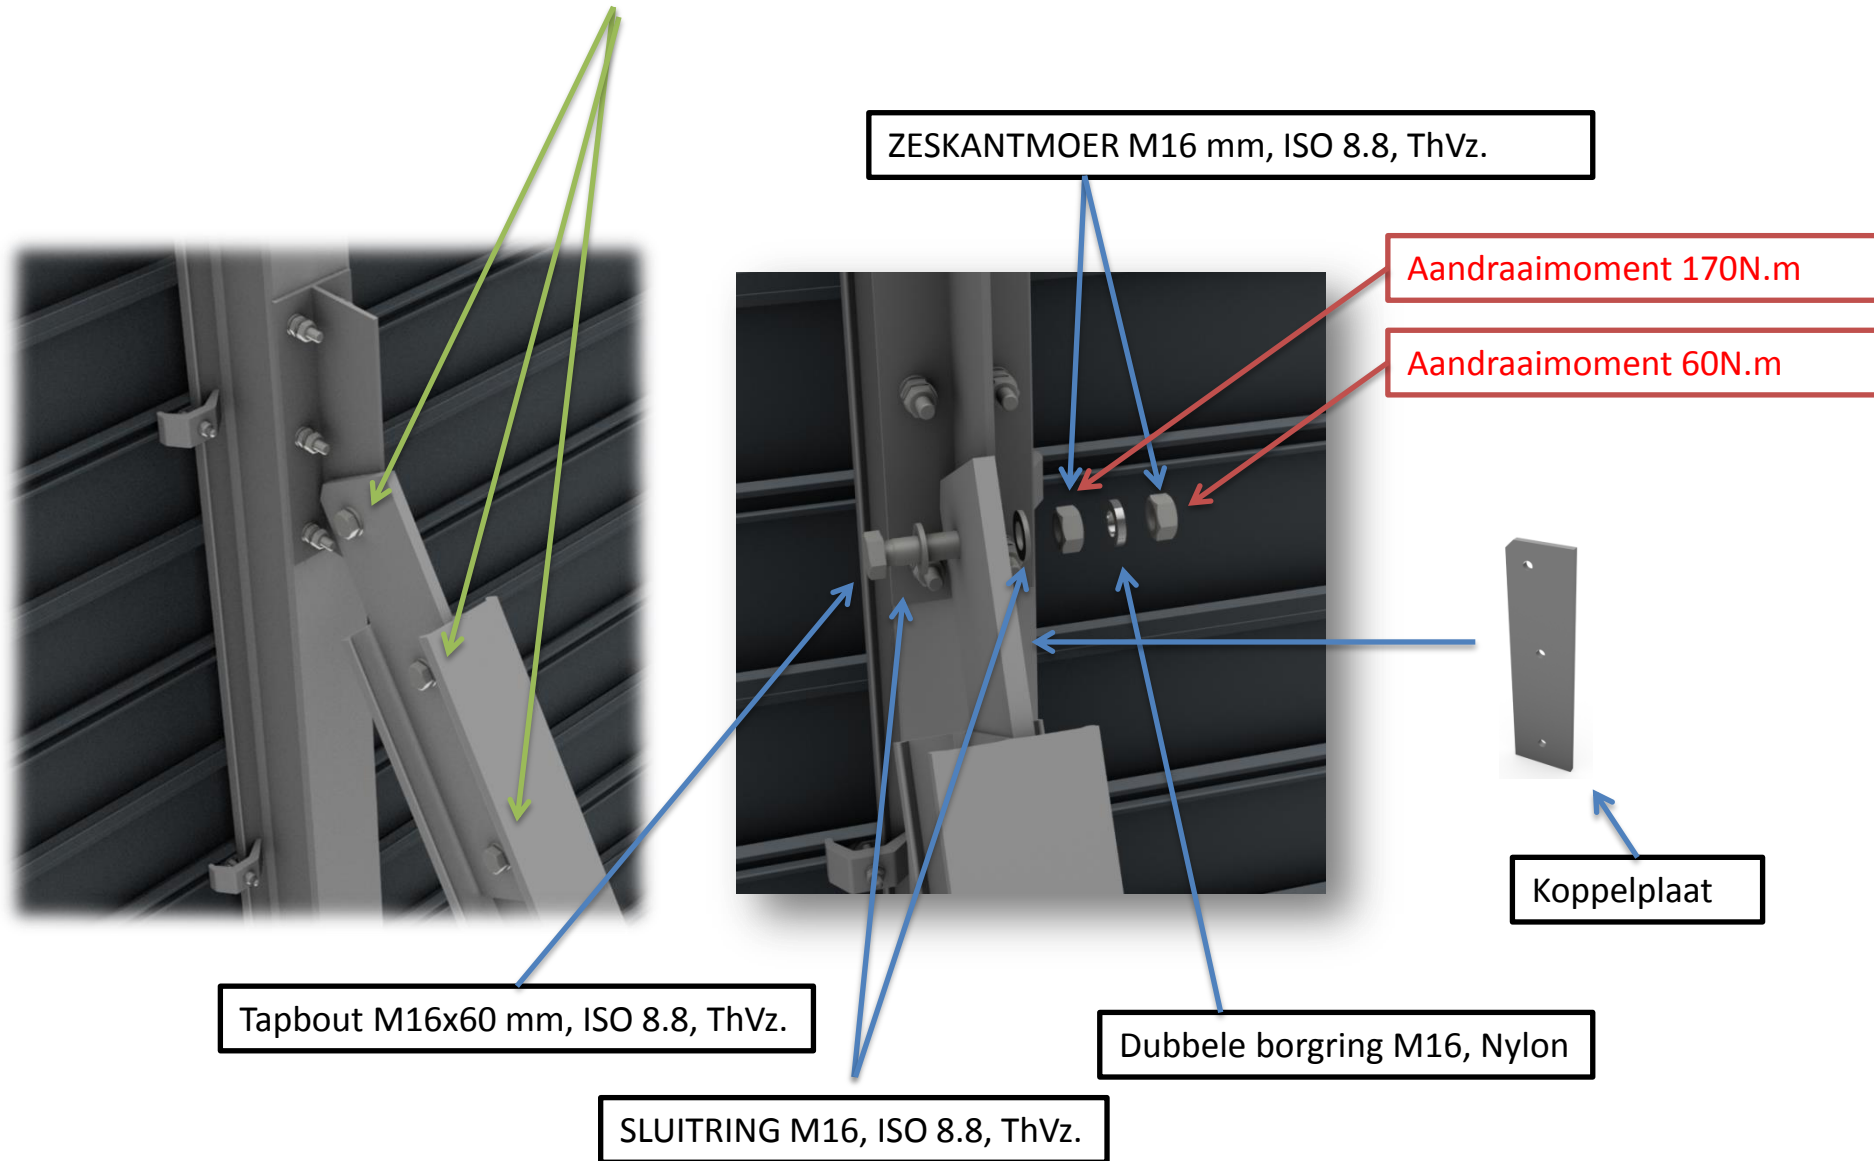

Bevestiging de knikversterkers op de schoorstaanders met M10:

De horizontale versteigers aan elke staander

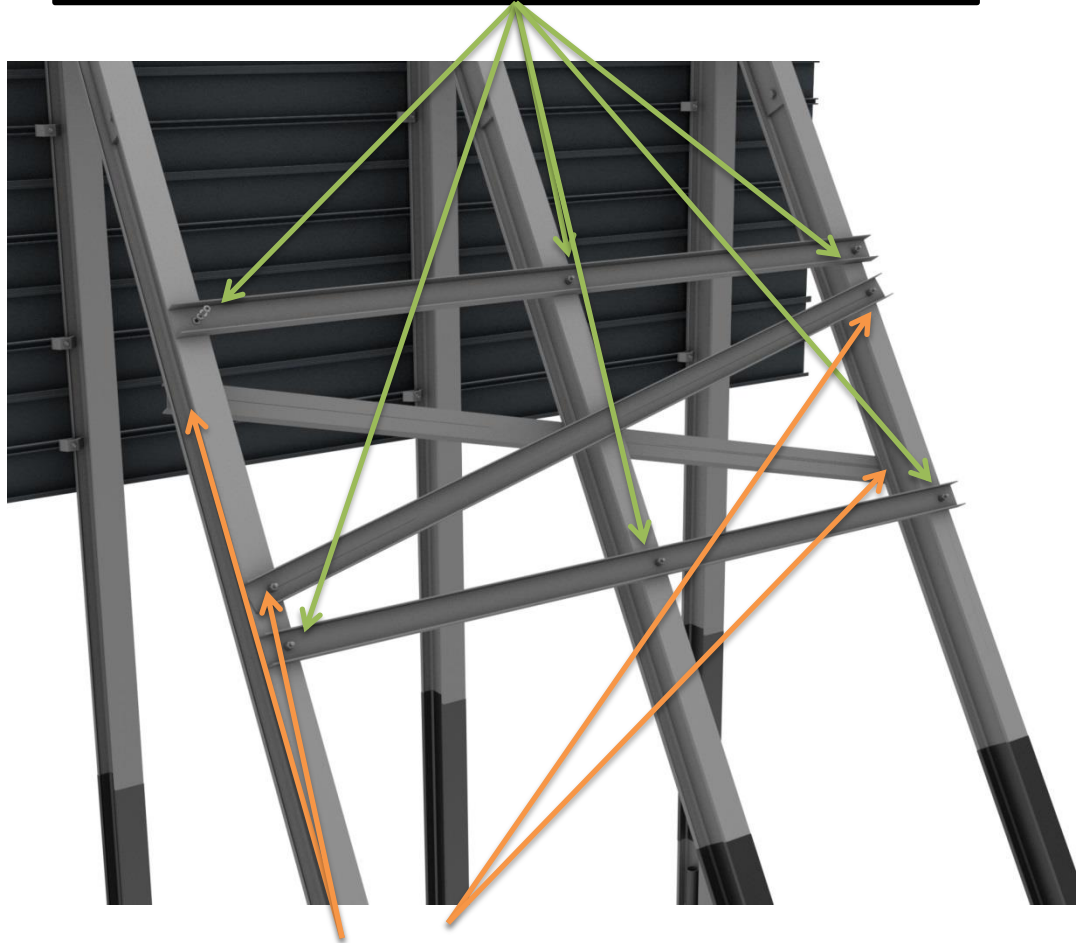

De kruis versteigers alleen aan de buitenste staanders

Bevestiging de knikversterkers op de schoorstaanders met M10:

ZESKANTMOER M10, ISO 8.8, ThVz.


SLUITRING M10, ISO 8.8, ThVz.

Tapbout M10x45mm, ISO 8.8, ThVz.


Dubbele borgring M10, Nylon

Aandraaimoment 20N.m


Aandraaimoment 30N.m

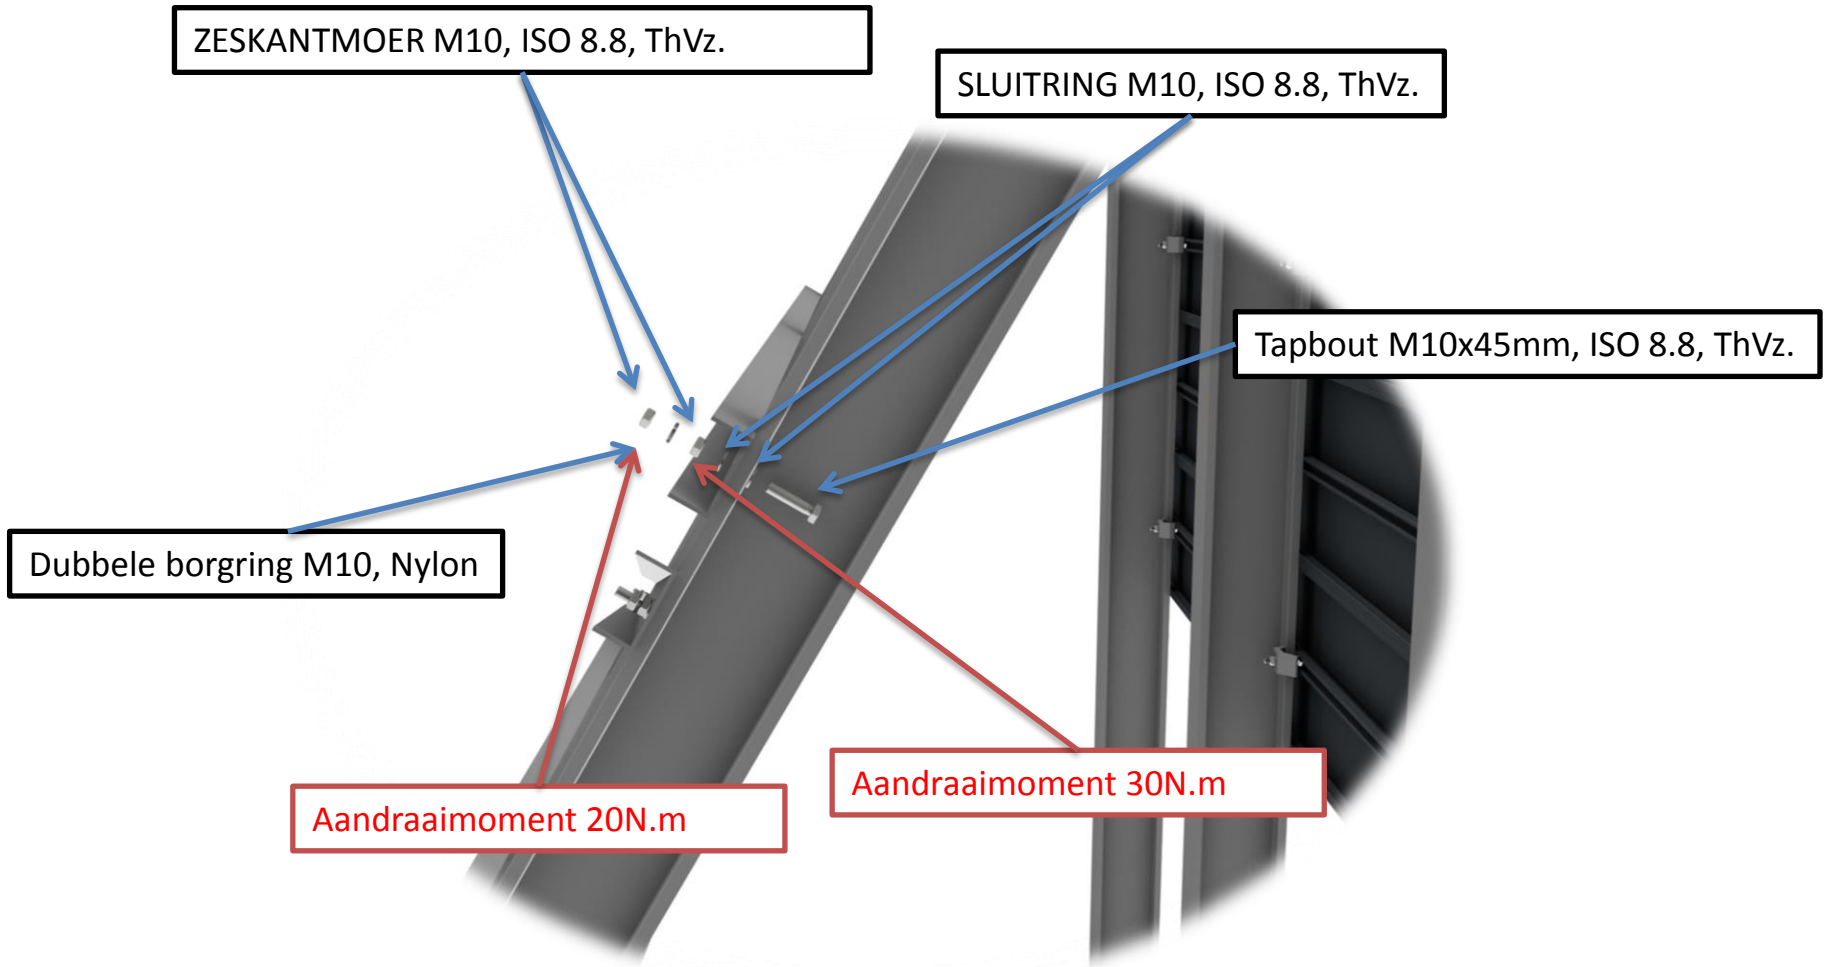


Bevestiging alternatieve betonpoer aan de staanders

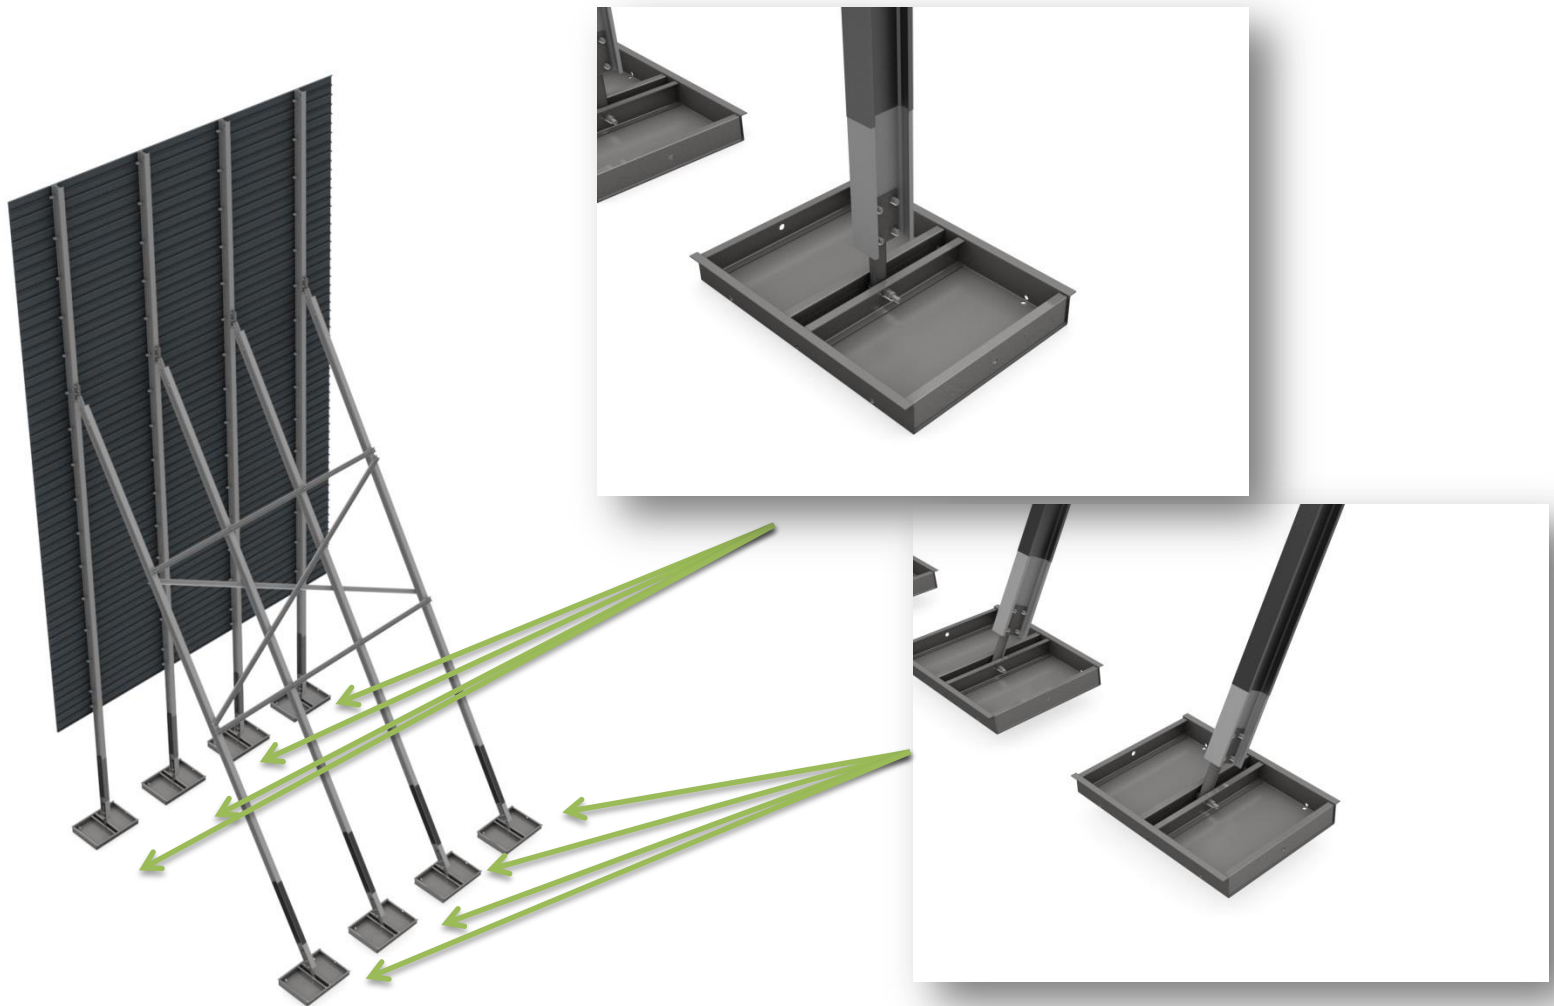


Bevestiging schoor ankerbuis Ø48 aan Alternatieve betonpoer:

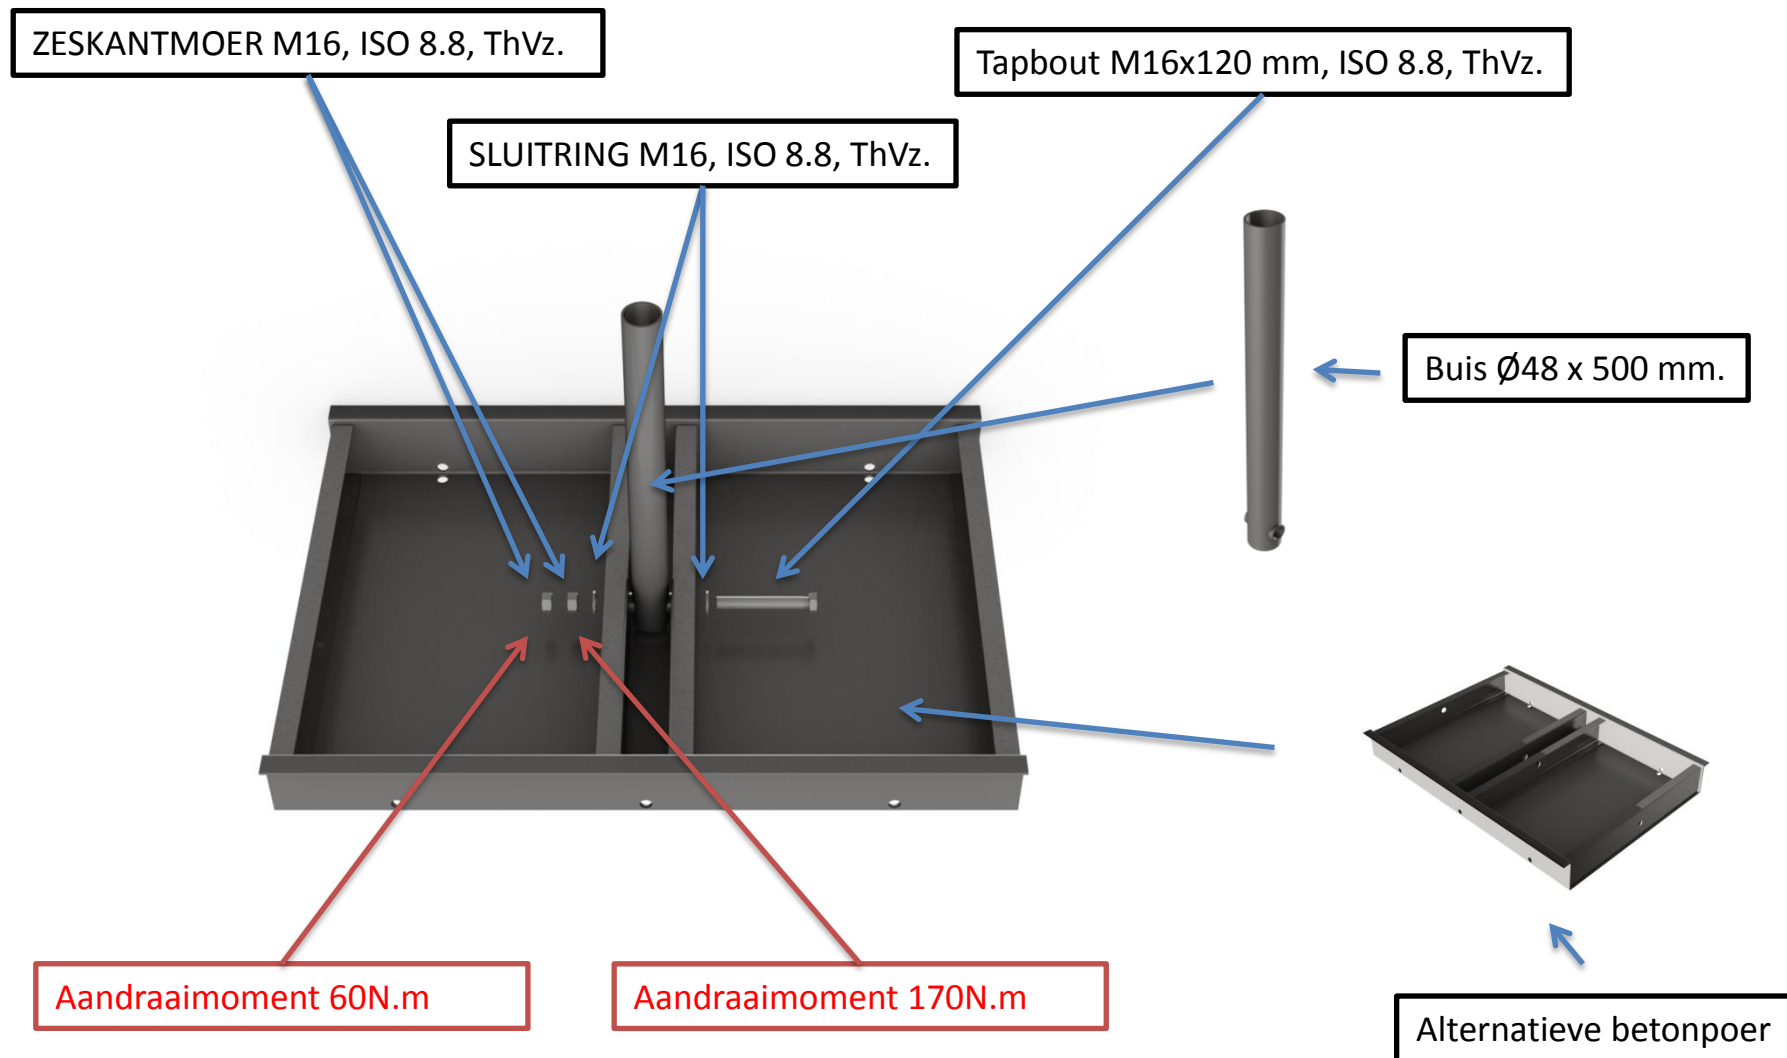

Bevestiging alternatieve betonpoer aan de staanders

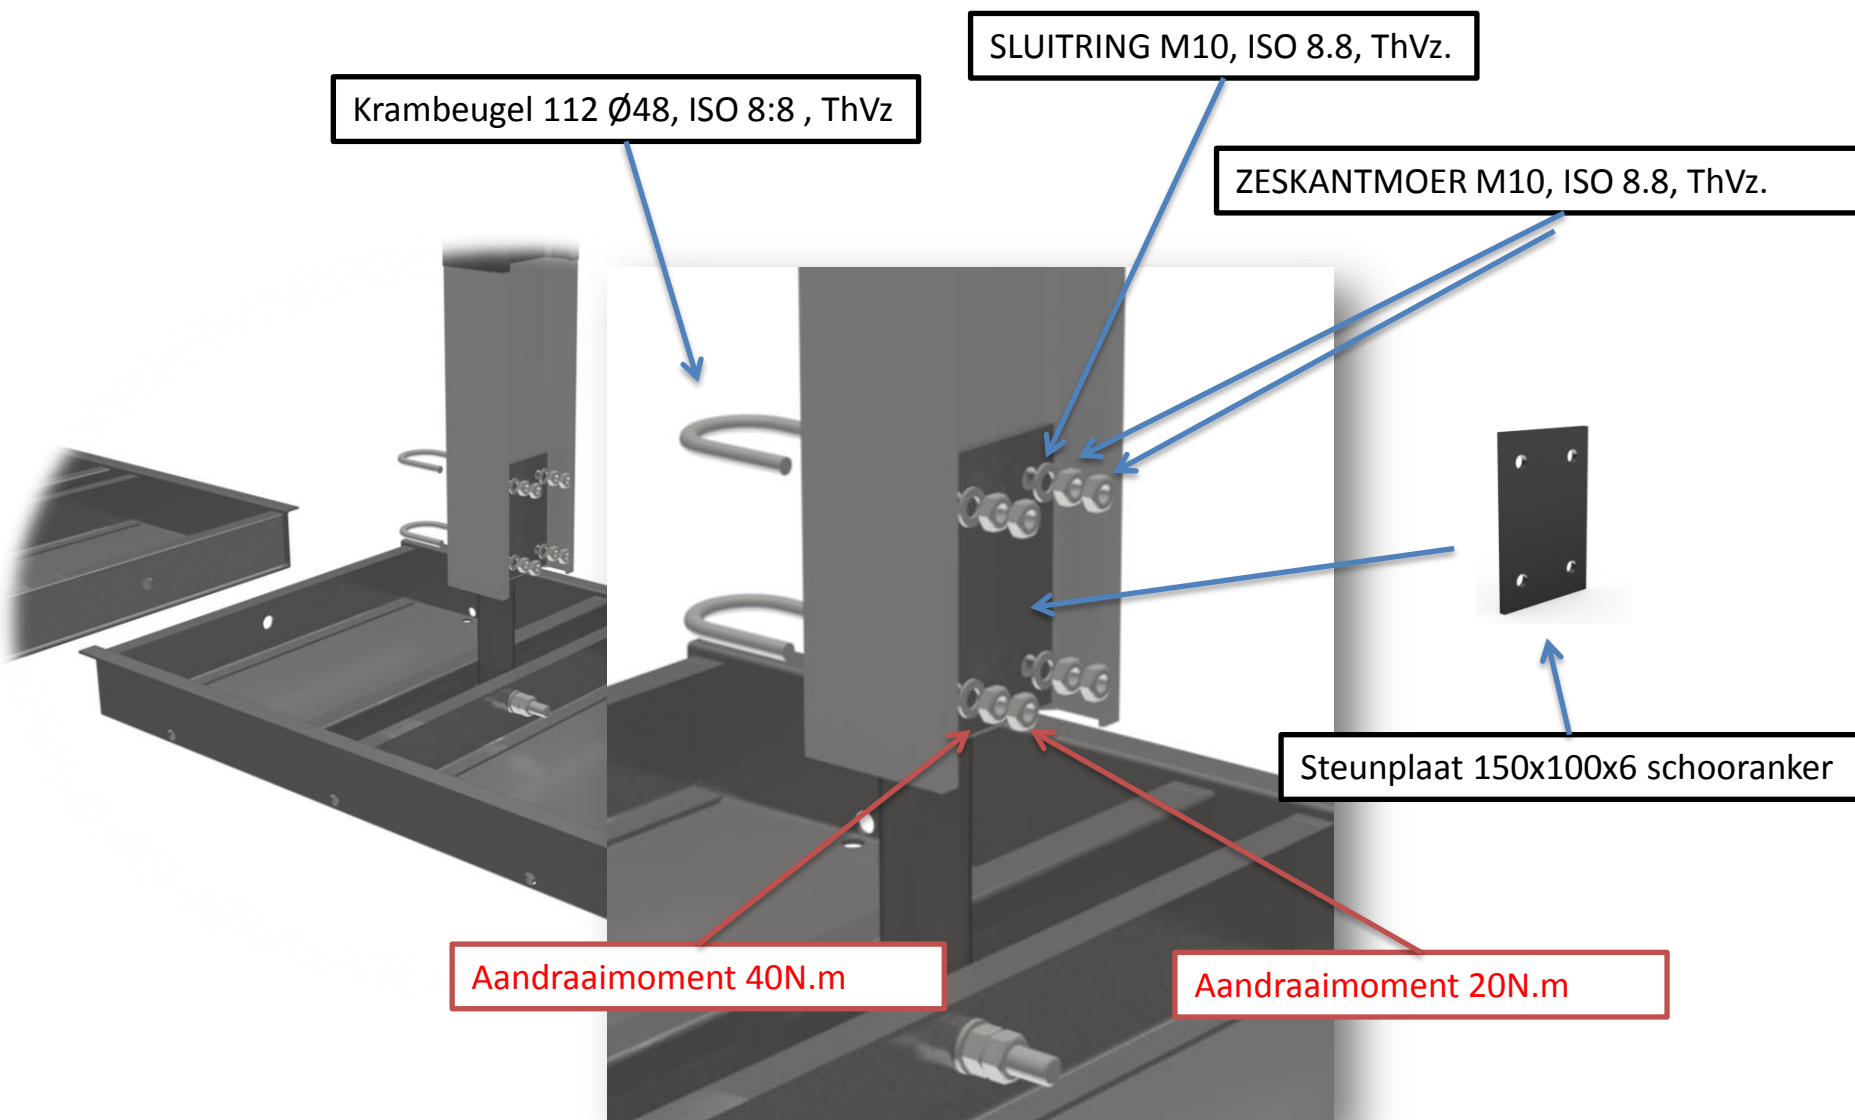

Passtellen opstelling na plaatsing in grond

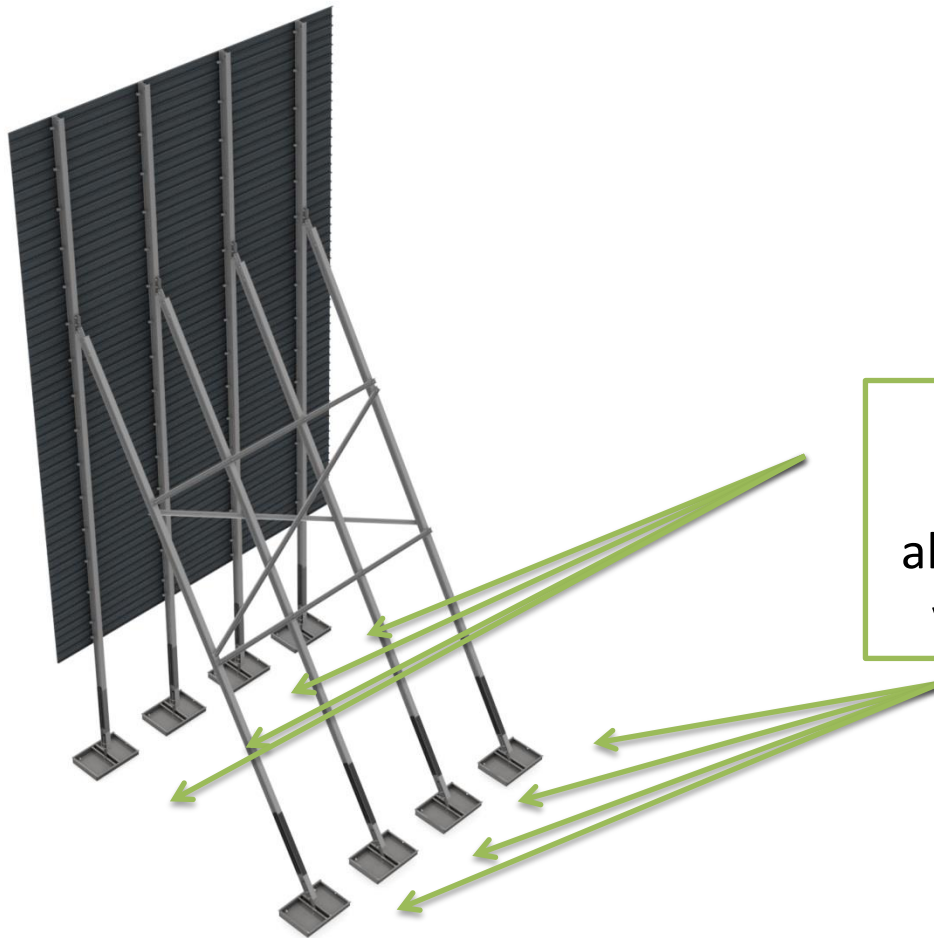


Krambeugels pas
vastdraaien als de
alternatieve betonpoer
vastligt op de grond.

Opstelling in grond plaatsen:


In het vooraanzicht mag het bord als geheel niet meer dan 0,5 graden uit het lood staan. In het zijaanzicht mag de het bord als geheel niet meer dan 0,5 graden naar voren uit het lood staan. Achterover hellen is niet toegestaan.

Hoogte tussen het maaiveld en de onderkant van het bord moet 1500 mm zijn.

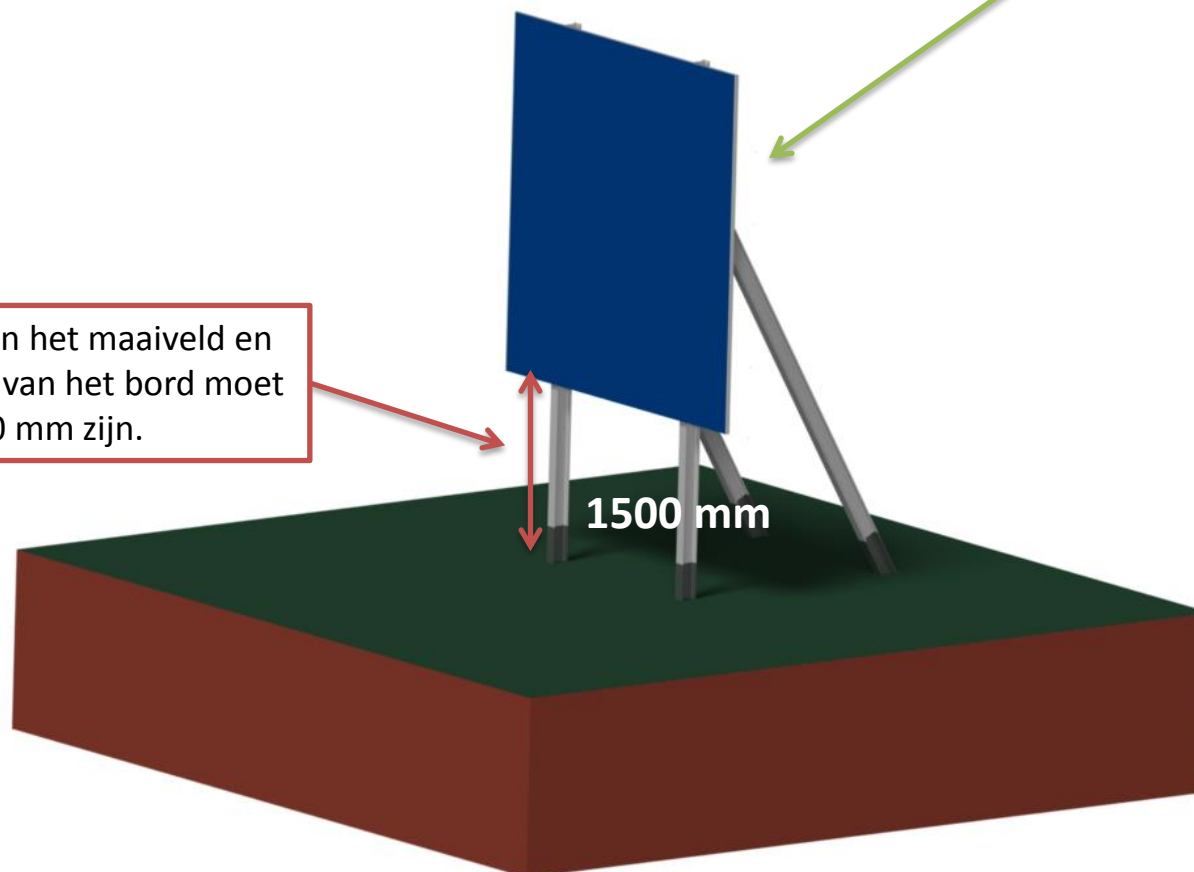

Opstelling in grond plaatsen:

Fundatie diepte conform bij geleverde tekening

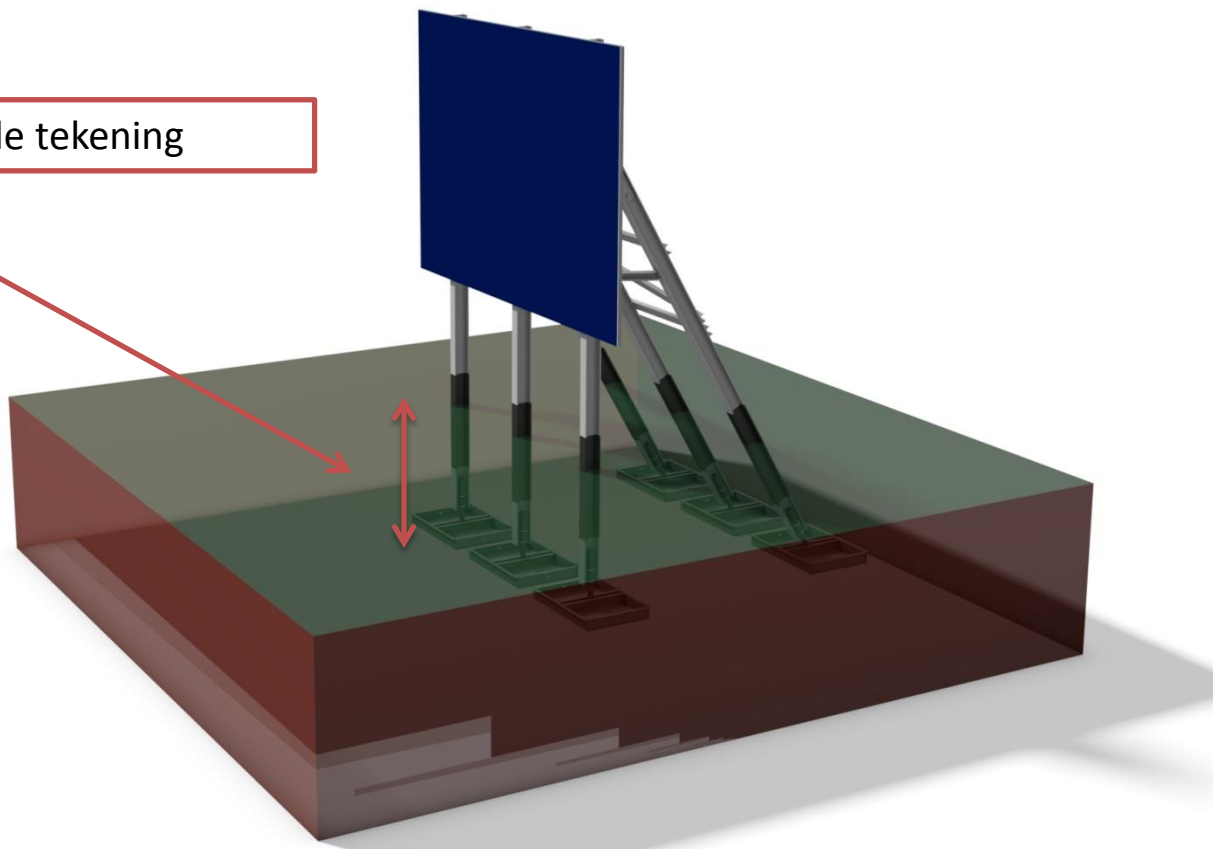

* Indien de grond niet aan de specificatie van zand grond voldoet dient men grondverbeteringen toe te passen.