



Montage instructie bevestiging HWW aan mast:

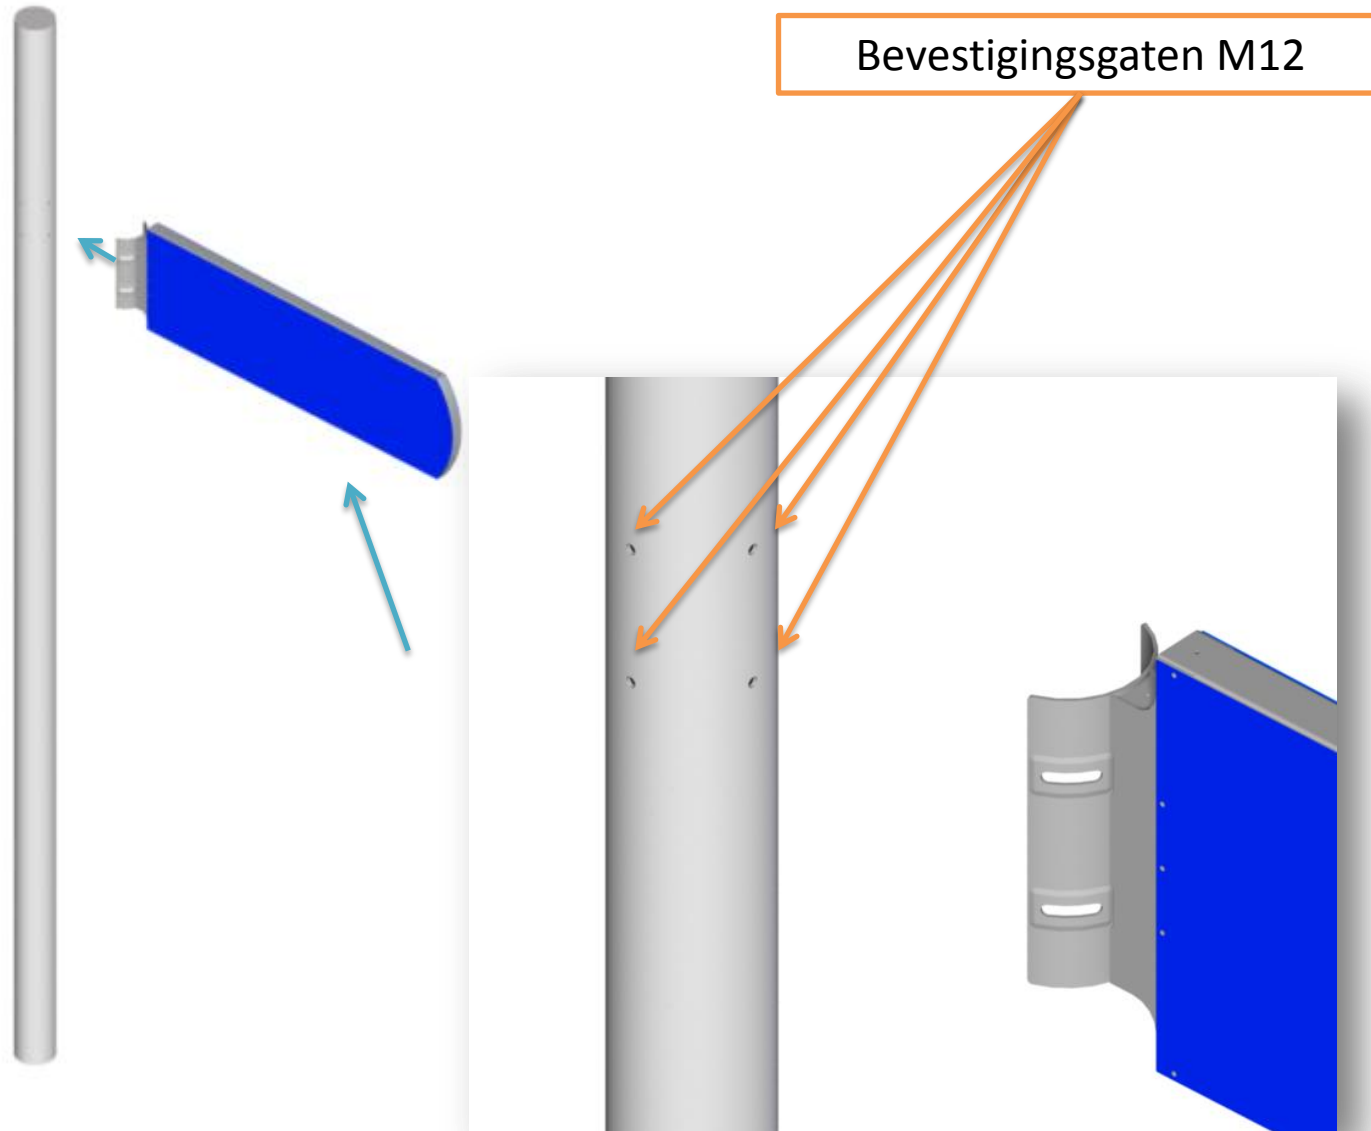

Hijst de HWW naar de ophangpunten van de mast:




Bevestig de HWW aan de mast.

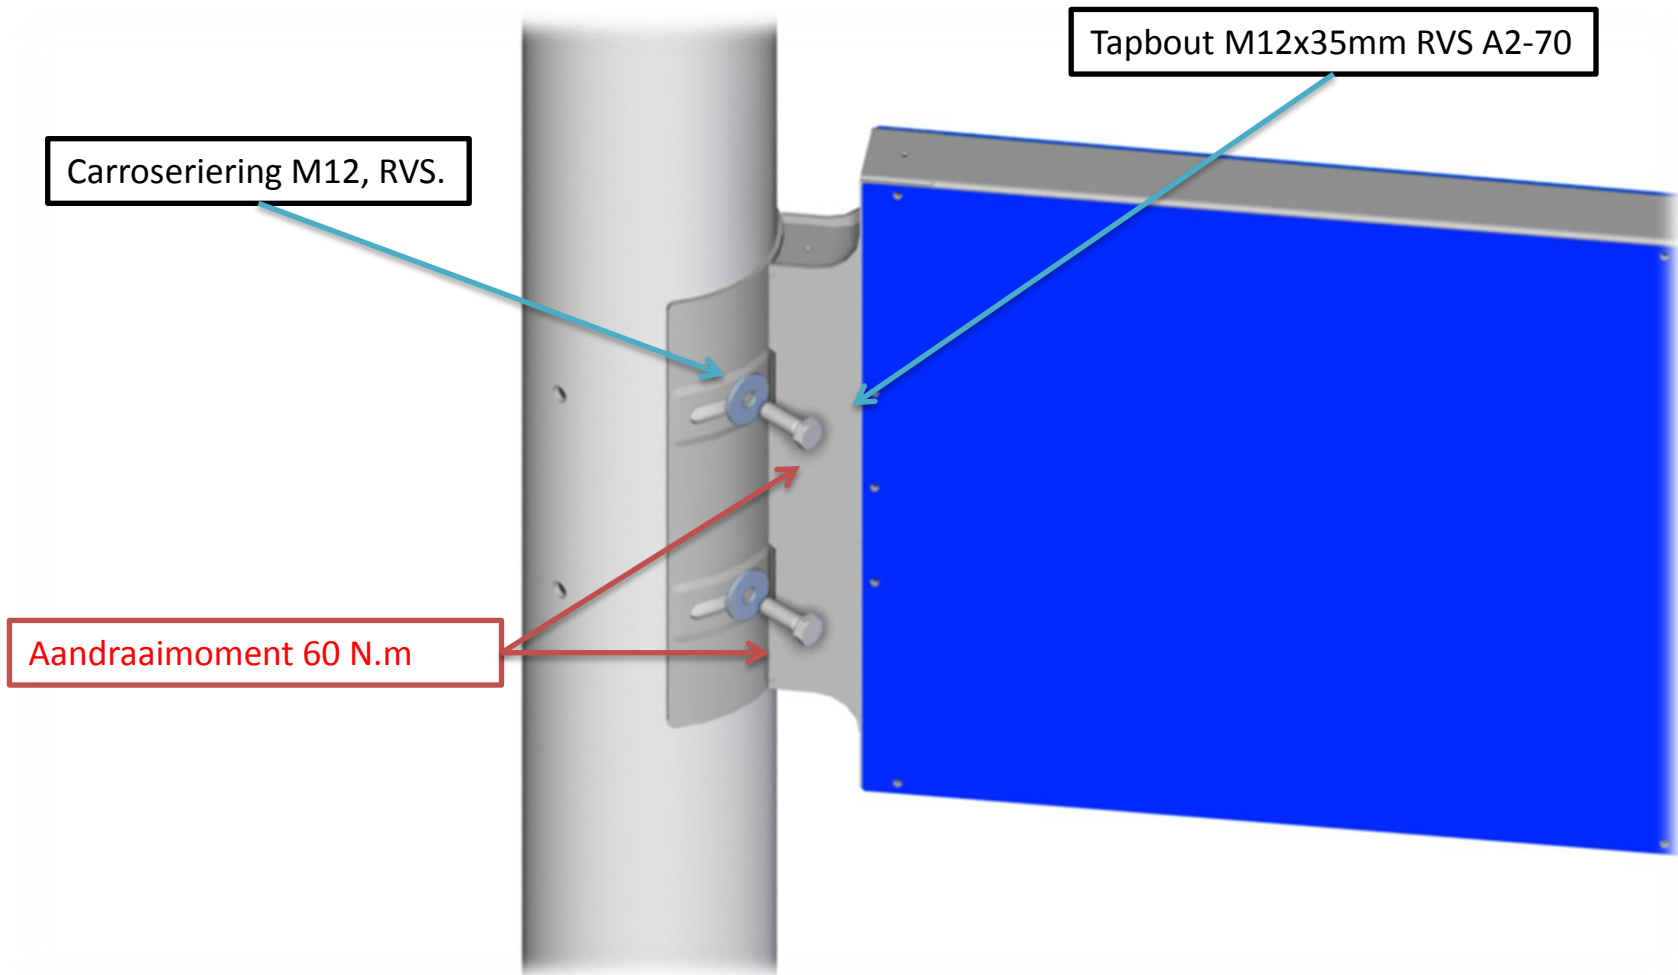

*Borg de vier M12 bouten met een vloeibaar borgmiddel.
Let op de toepasbaarheid van het vloeibaar borgmiddel!*

Bevestiging HWW aan mast is voldaan

Vooraanzicht

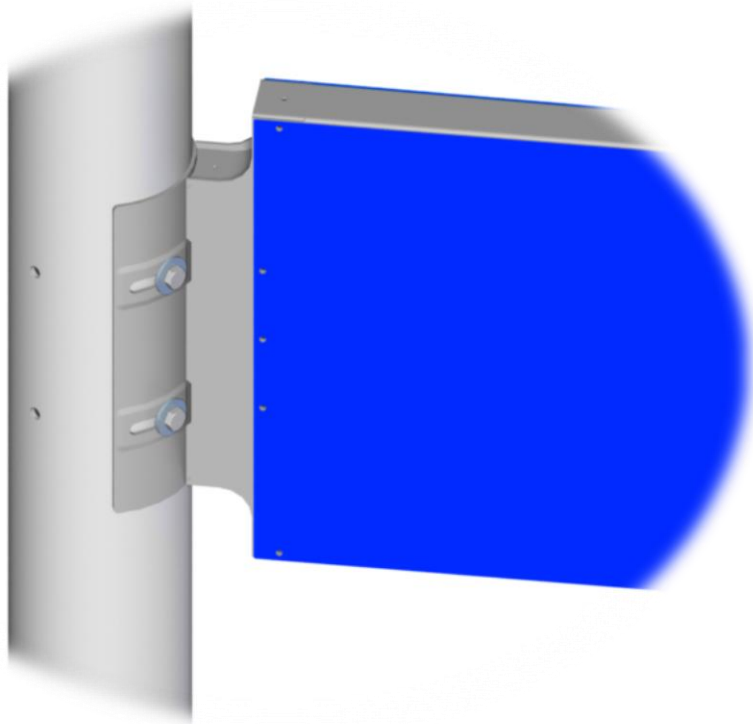

Bovenaanzicht

