


Montage instructie paneelbord aan vakwerkportaal:




Koppelen van twee borddelen aan elkaar

Wanneer borden te hoog zijn om te transporten dient deze op locatie gekoppeld te worden.

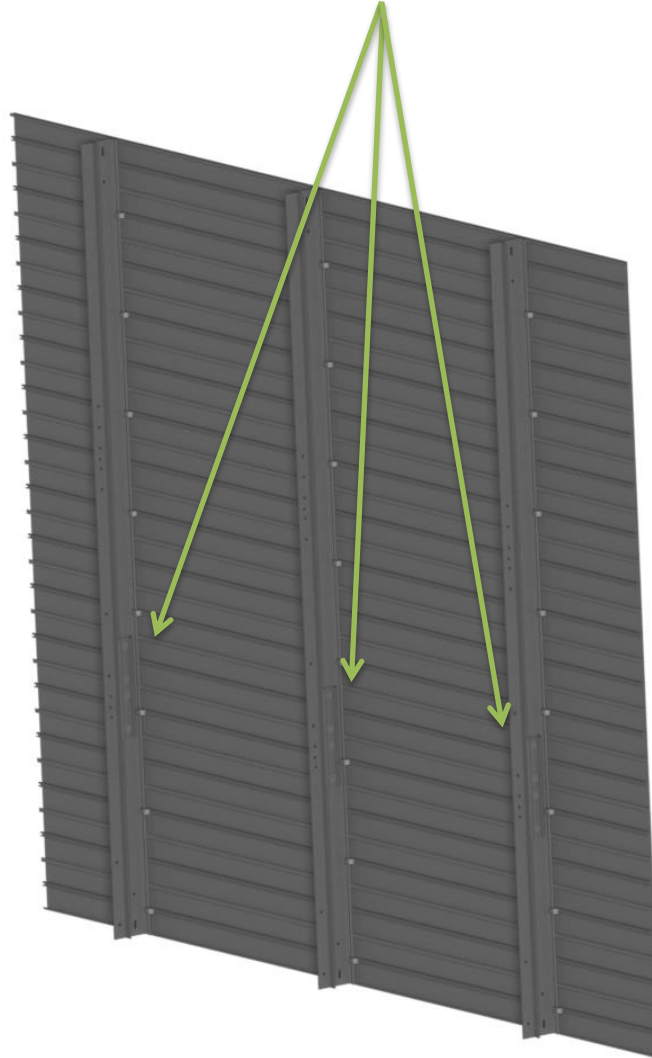


Bevestig de koppelprofielen aan het onderste borddeel.

Plaats de koppelprofielen aan weerszijde in de staander en bevestig deze los met M16 bouten zodat er nog speling is wanneer het tweede borddeel erop wordt gehesen.

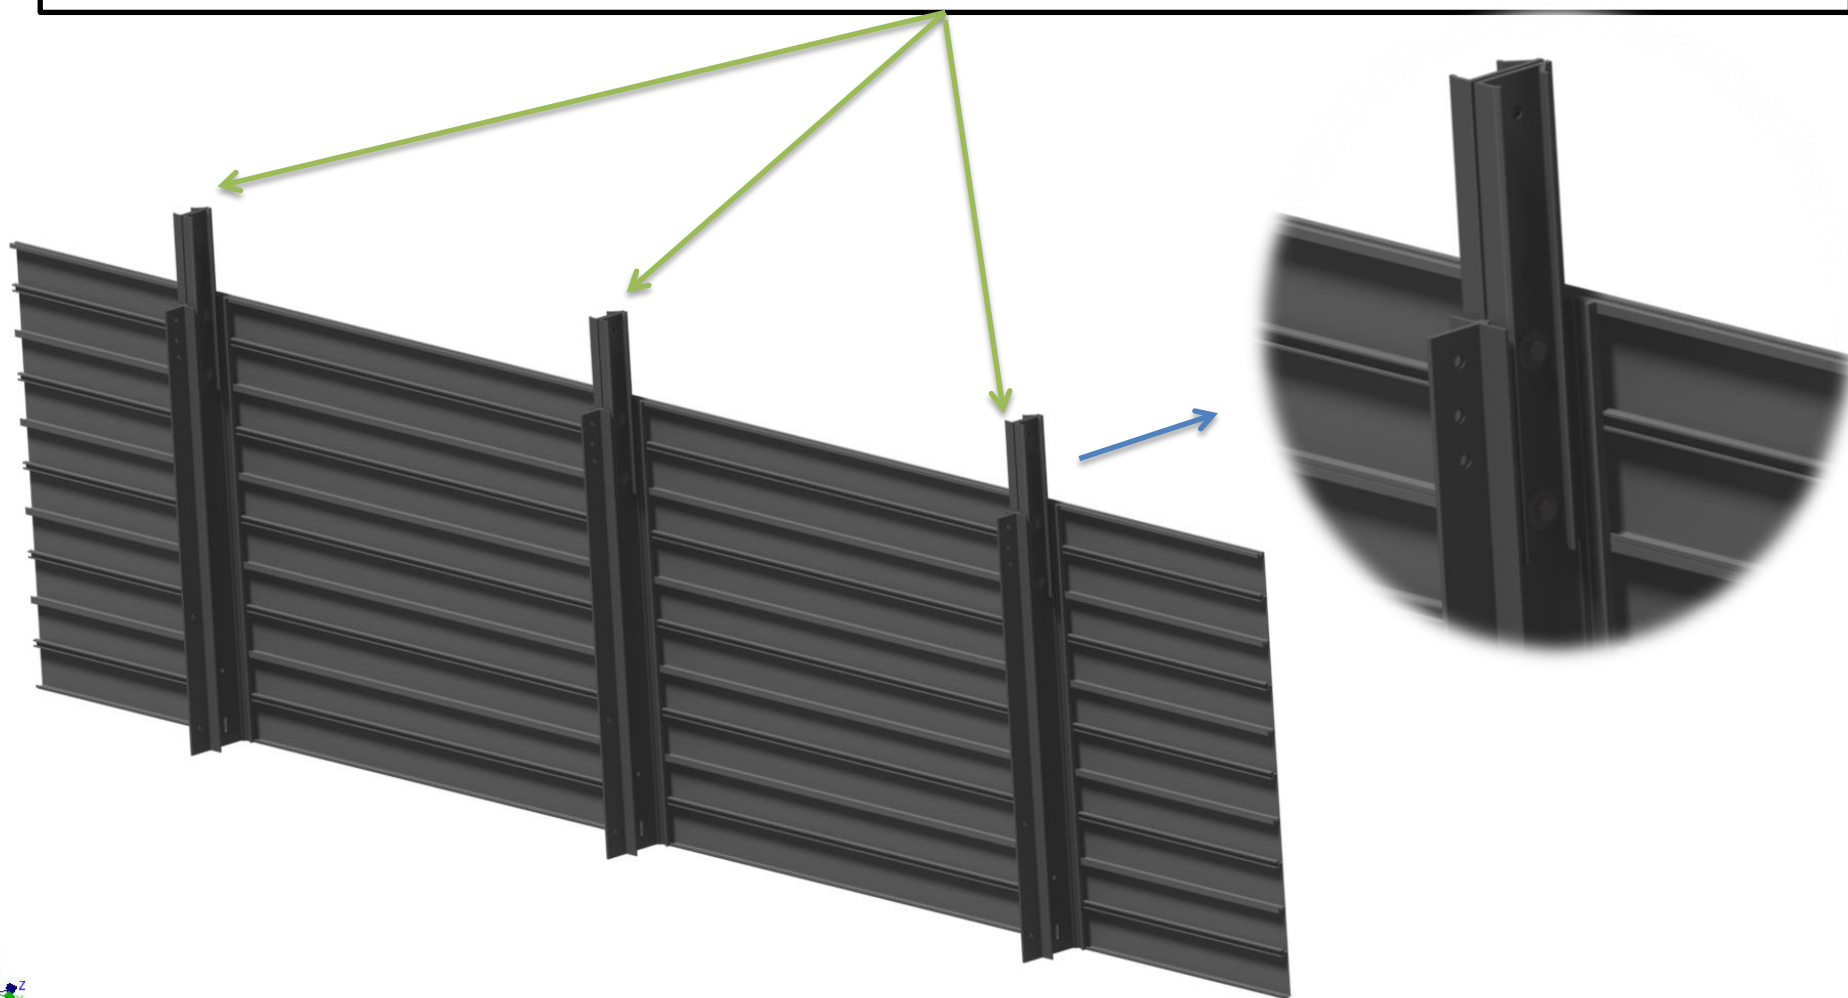


Zet het eerste borddeel op het tweede borddeel

Koppel de borddelen aan elkaar.

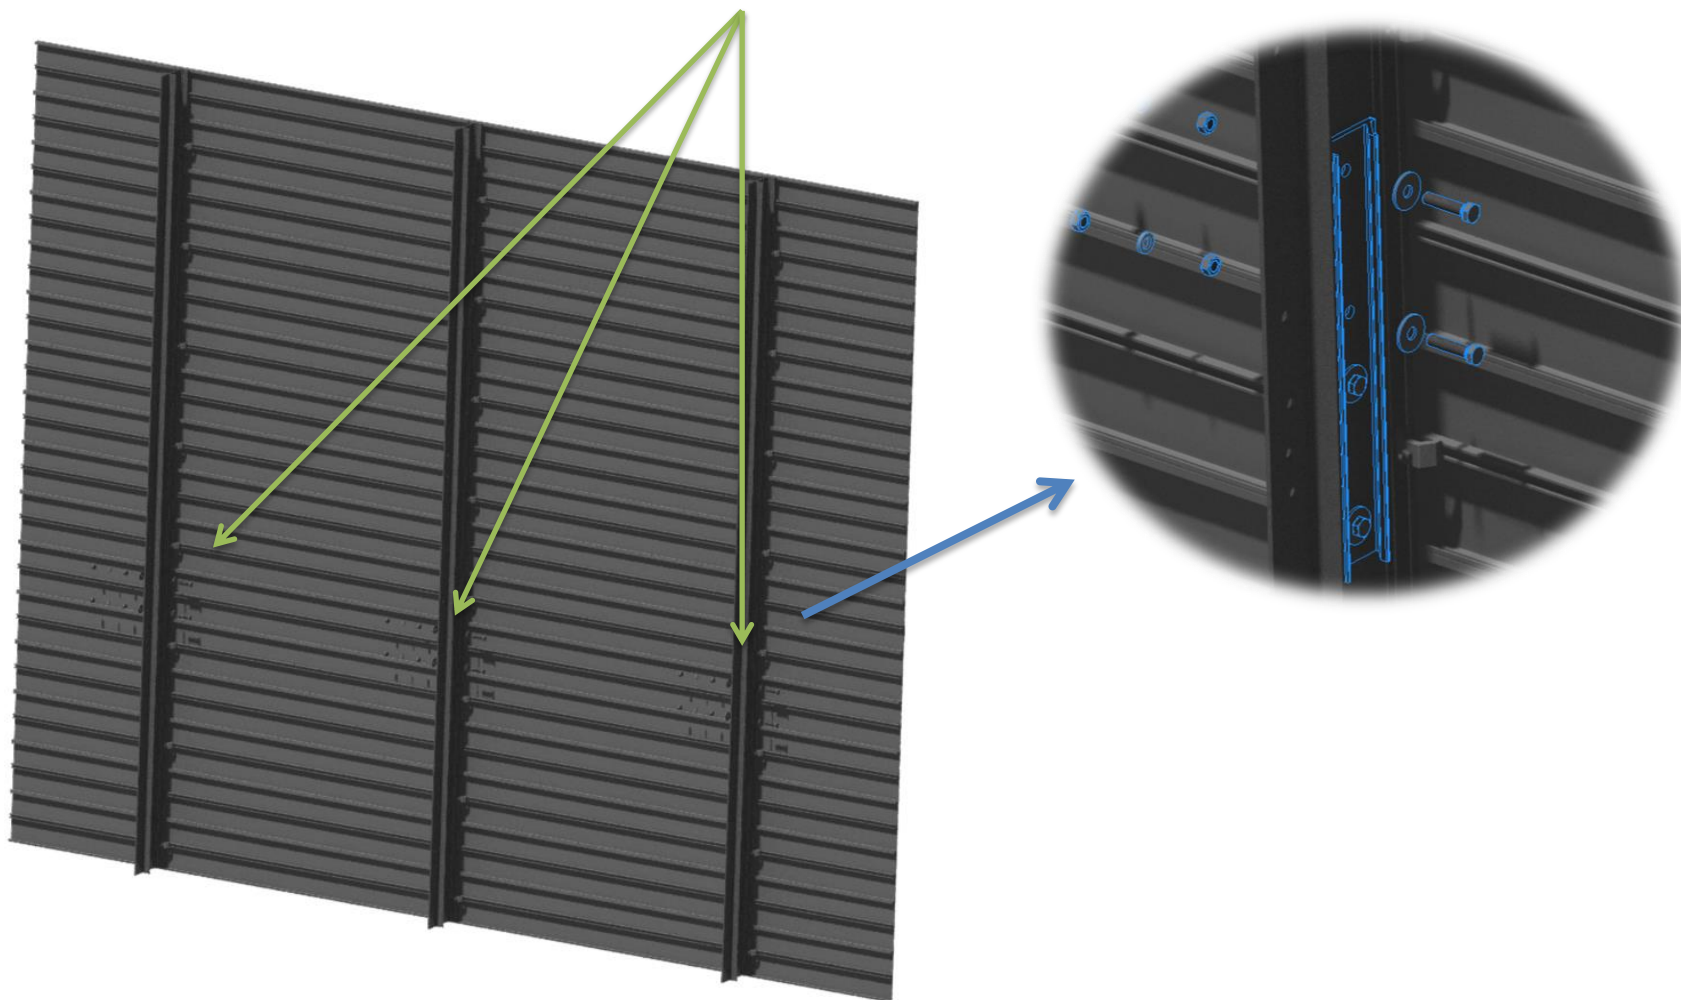

Bevestiging van de koppeldelen aan elkaar:

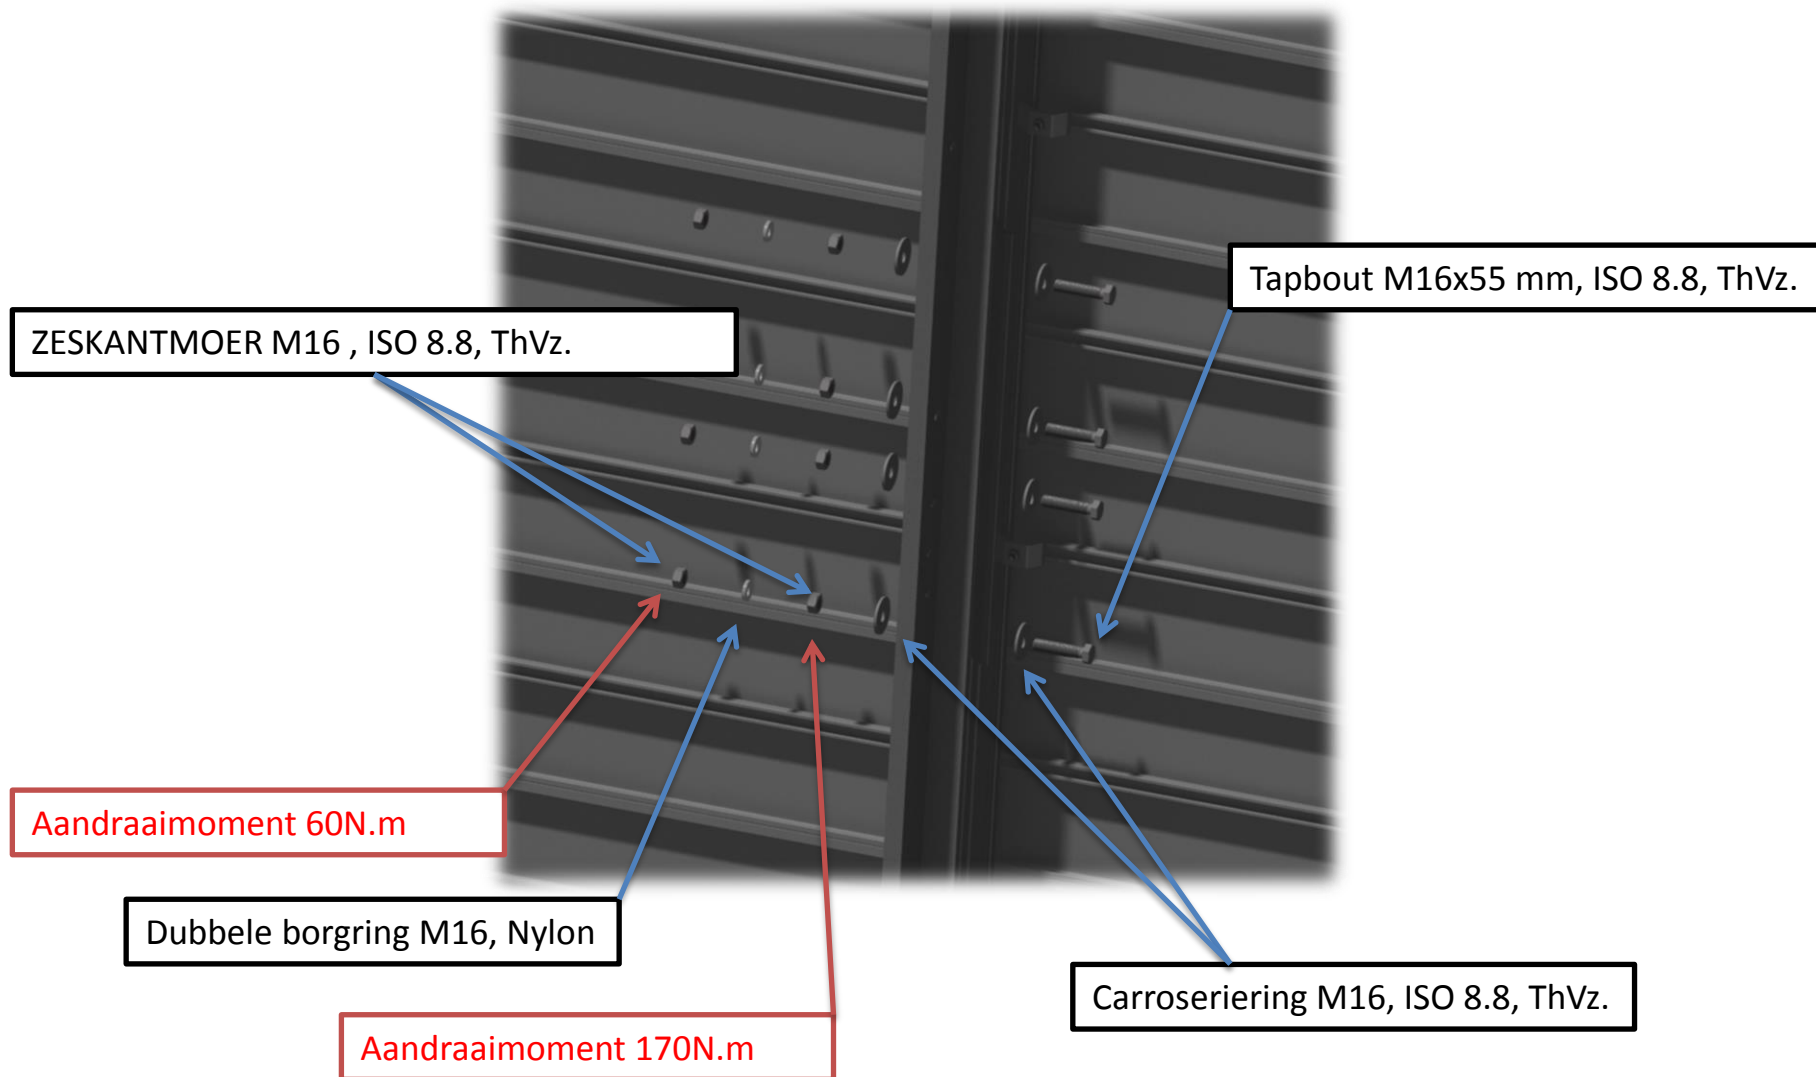


Bevestiging van de koppelprofielen tussen bordelen is voldaan:

Vooraanzicht



Bovenaanzicht

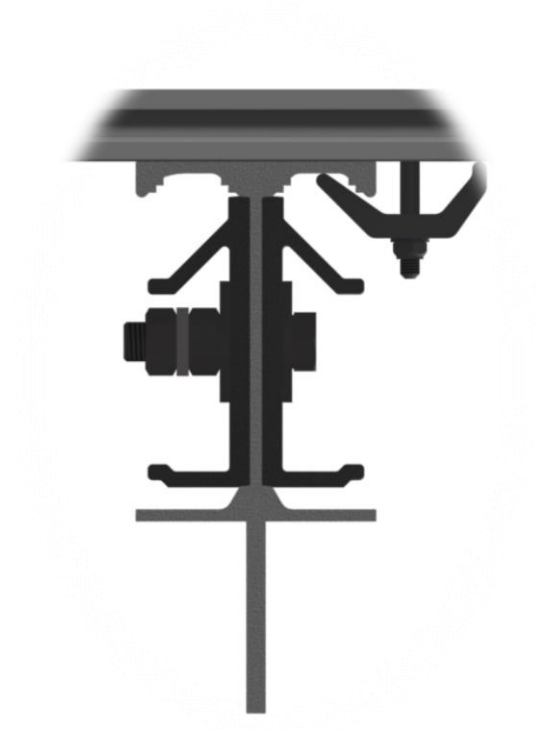


Verdeling ophangoor met sluithaak en zonder sluithaak.

Is het paneelbord maximaal 9 meter breed, dan moeten alléén de twee buitenste staanders voorzien zijn van een ophangoor met sluithaak. Is het paneelbord breder dan 9 meter, dan moet ook de middelste staander voorzien te zijn van een ophangoor met sluithaak.


Ophangoor met sluithaak




Ophangoor zonder sluithaak

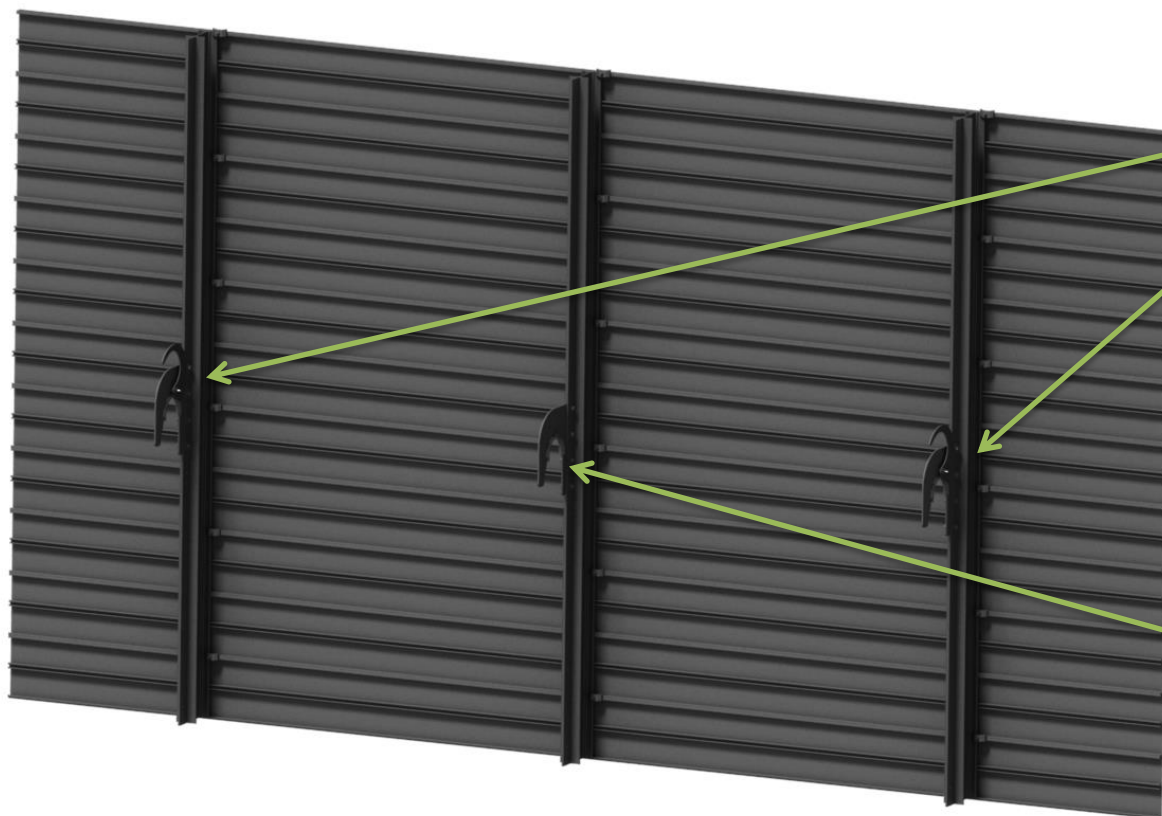


Bevestiging ophangoor met en zonder sluithaak met 4xM16 aan staander:

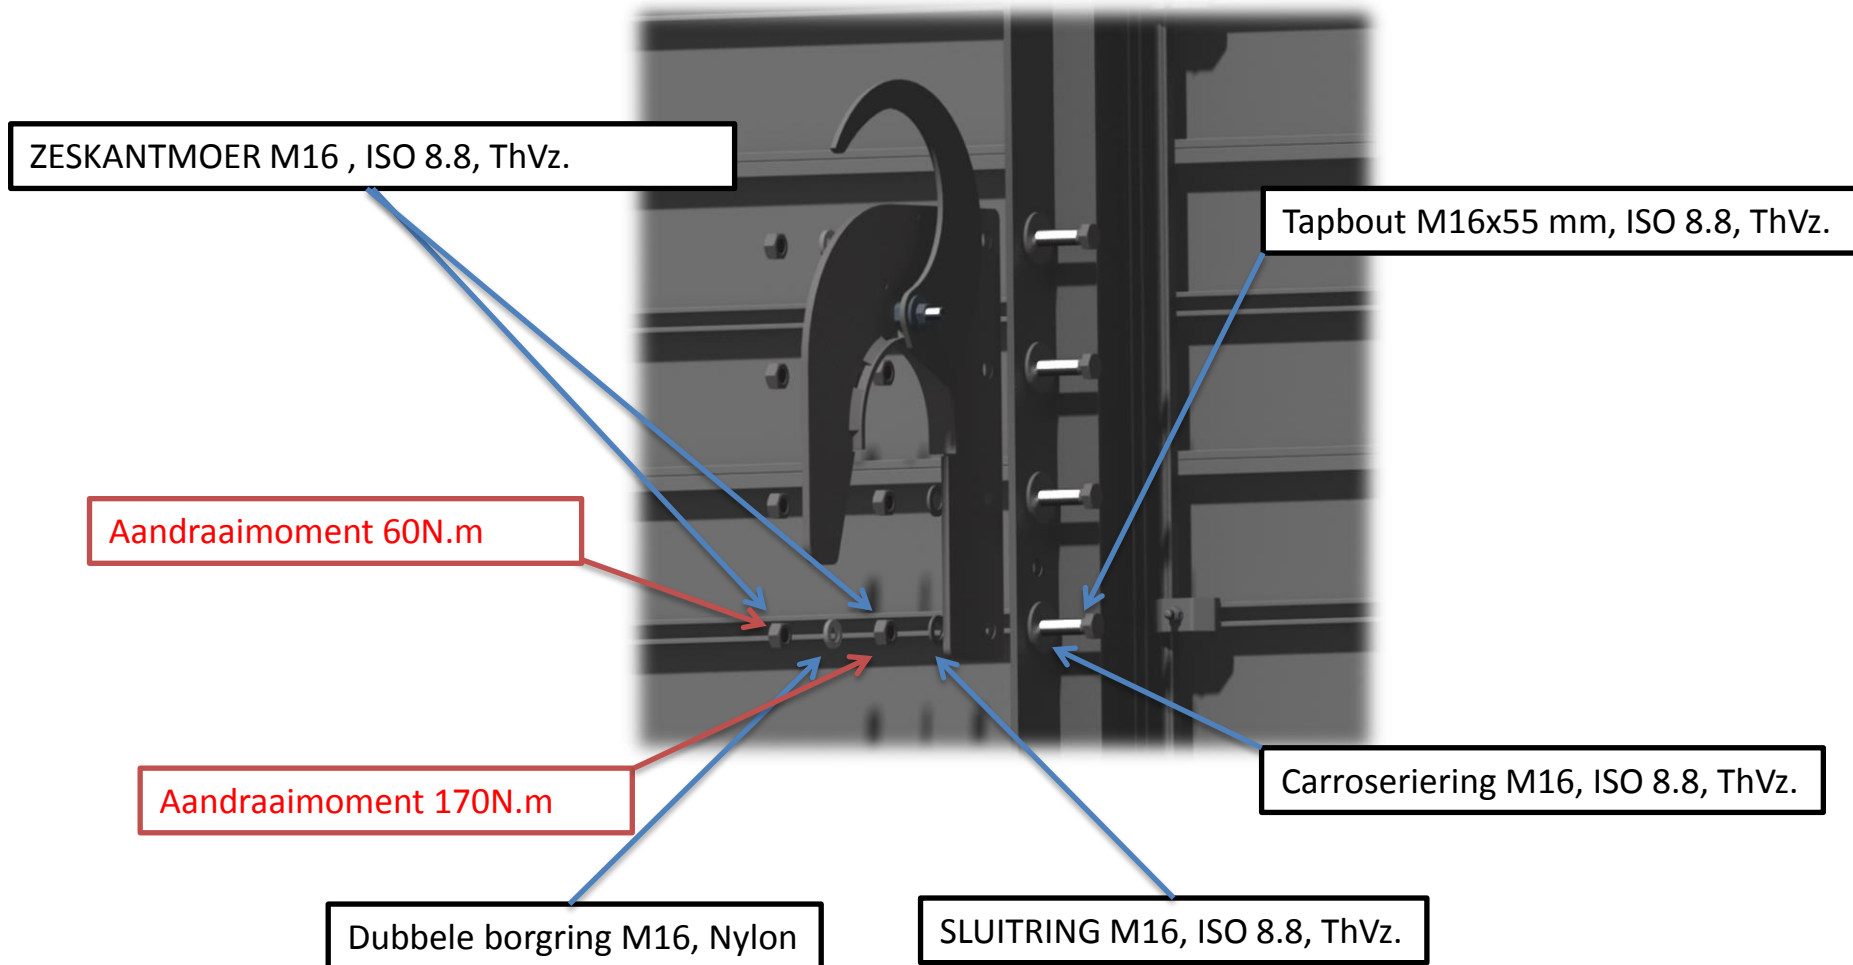

Bevestig aan elke staander de afduwbalk met M16

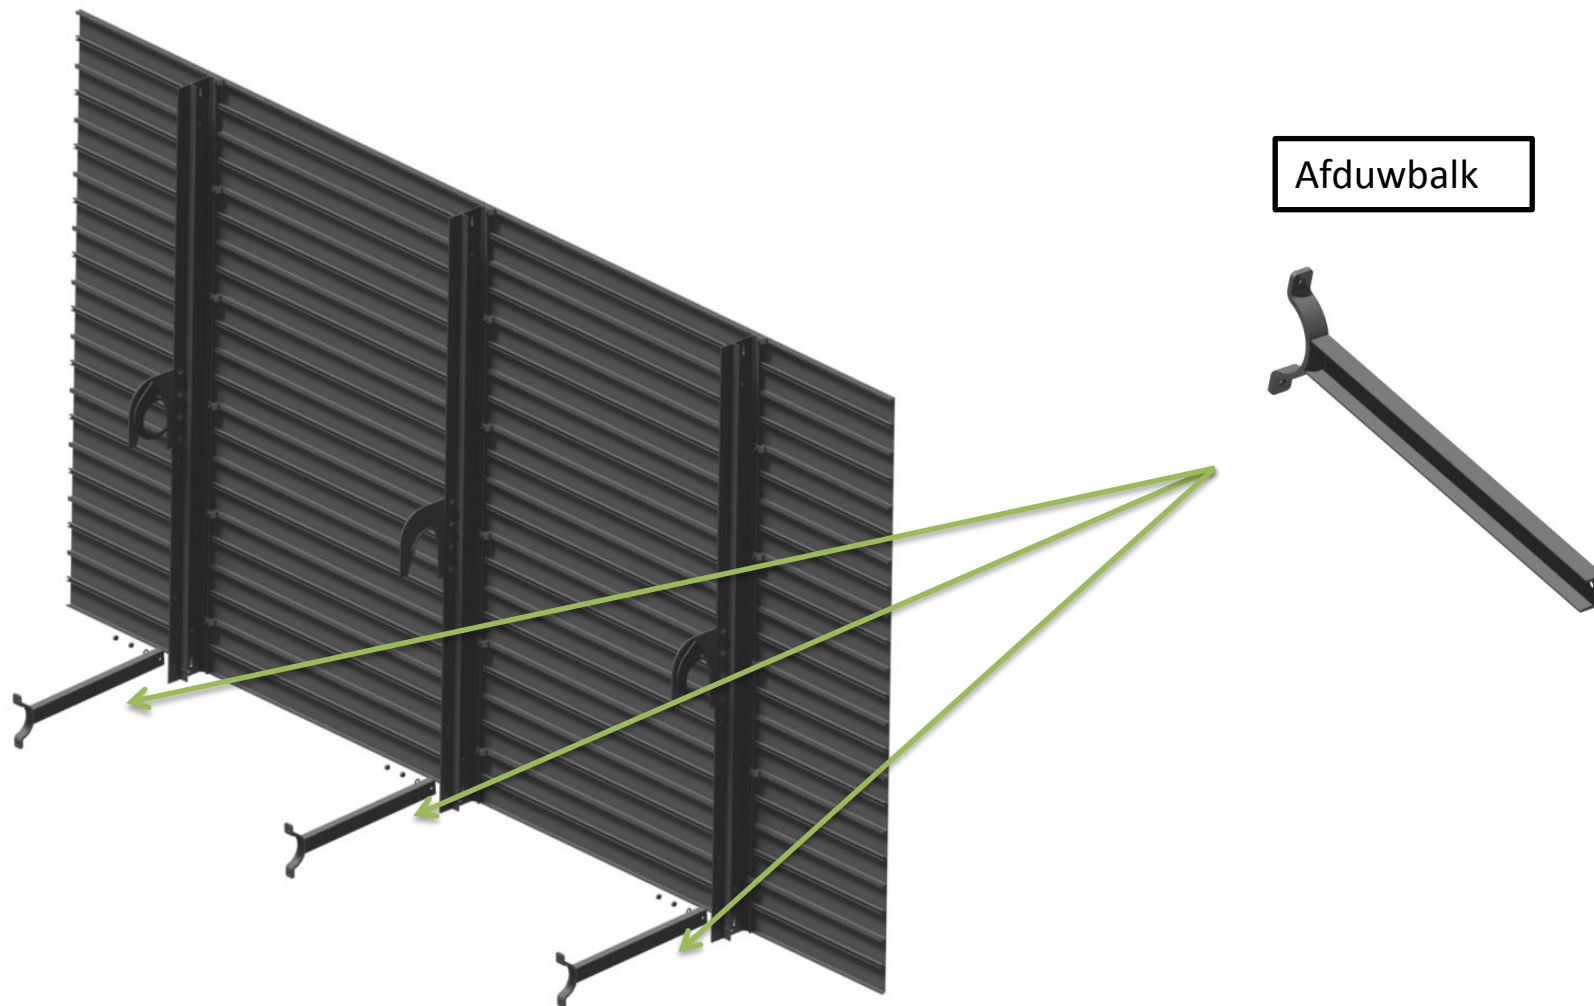


Bevestig de afduwbalk aan de staander:

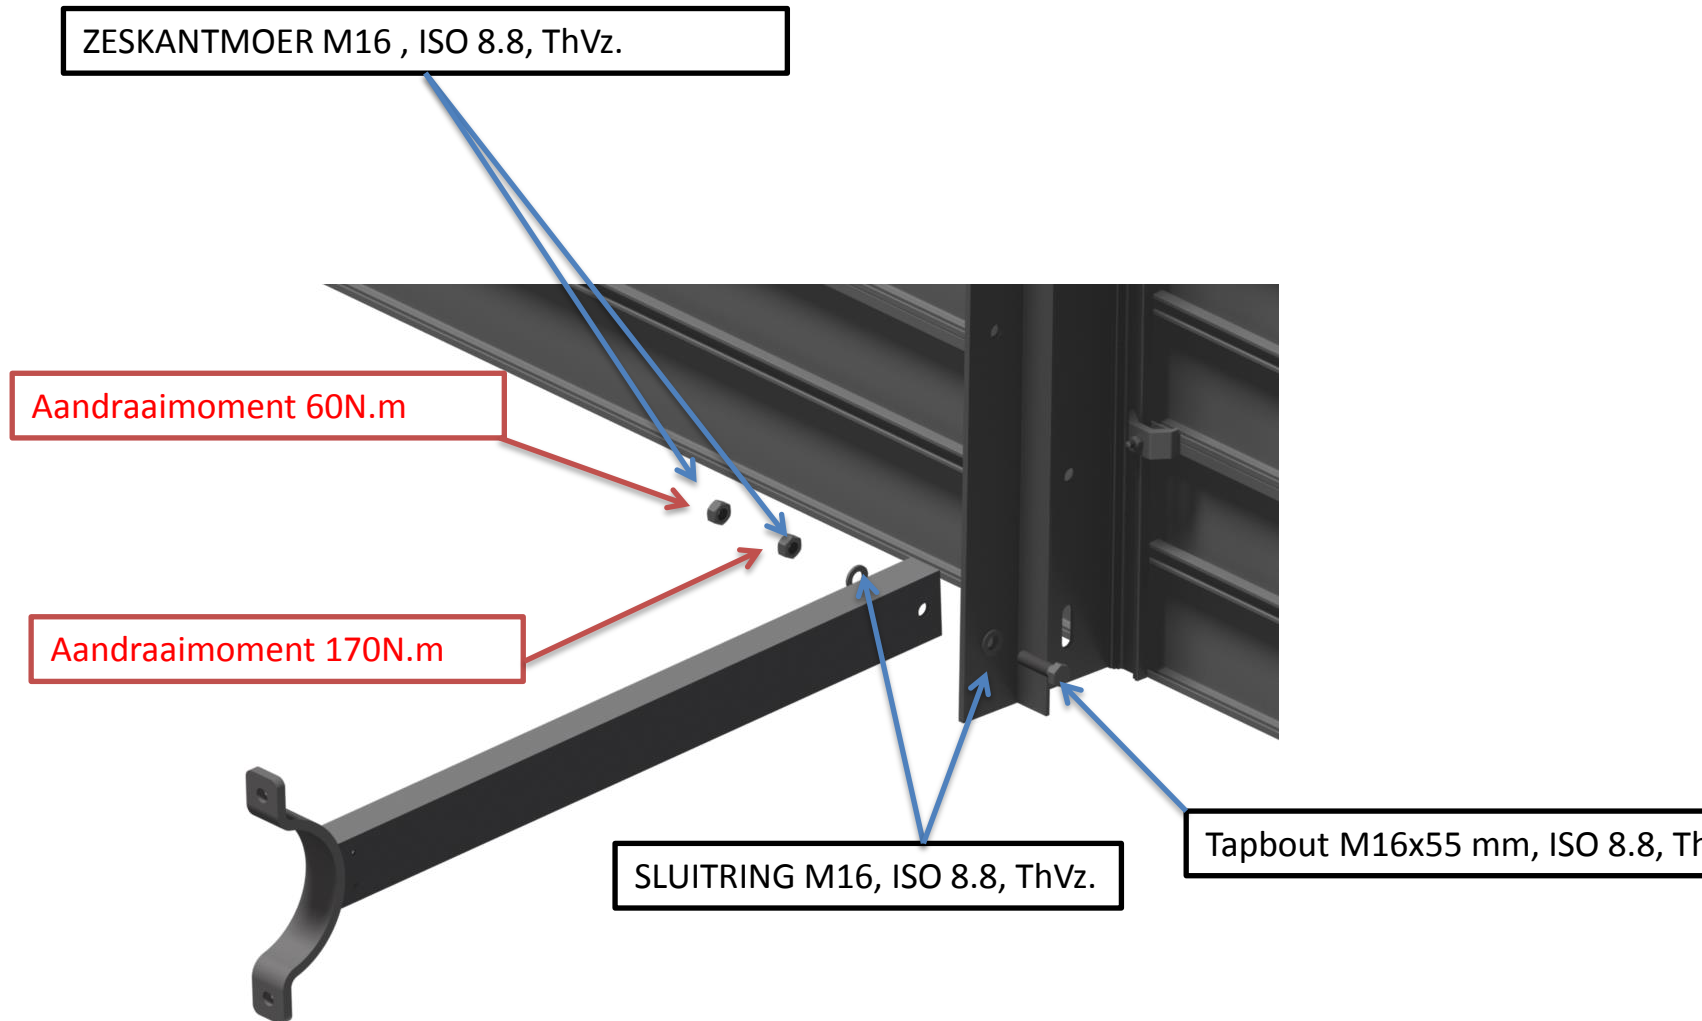

Hijst het paneelbord naar het vakwerkportaal:


Hijst het bord met een evenaar om vervorming van het bord te voorkomen.

Bevestig de hijshaken aan de daarvoor gemaakte hijsgaten in de staanders.

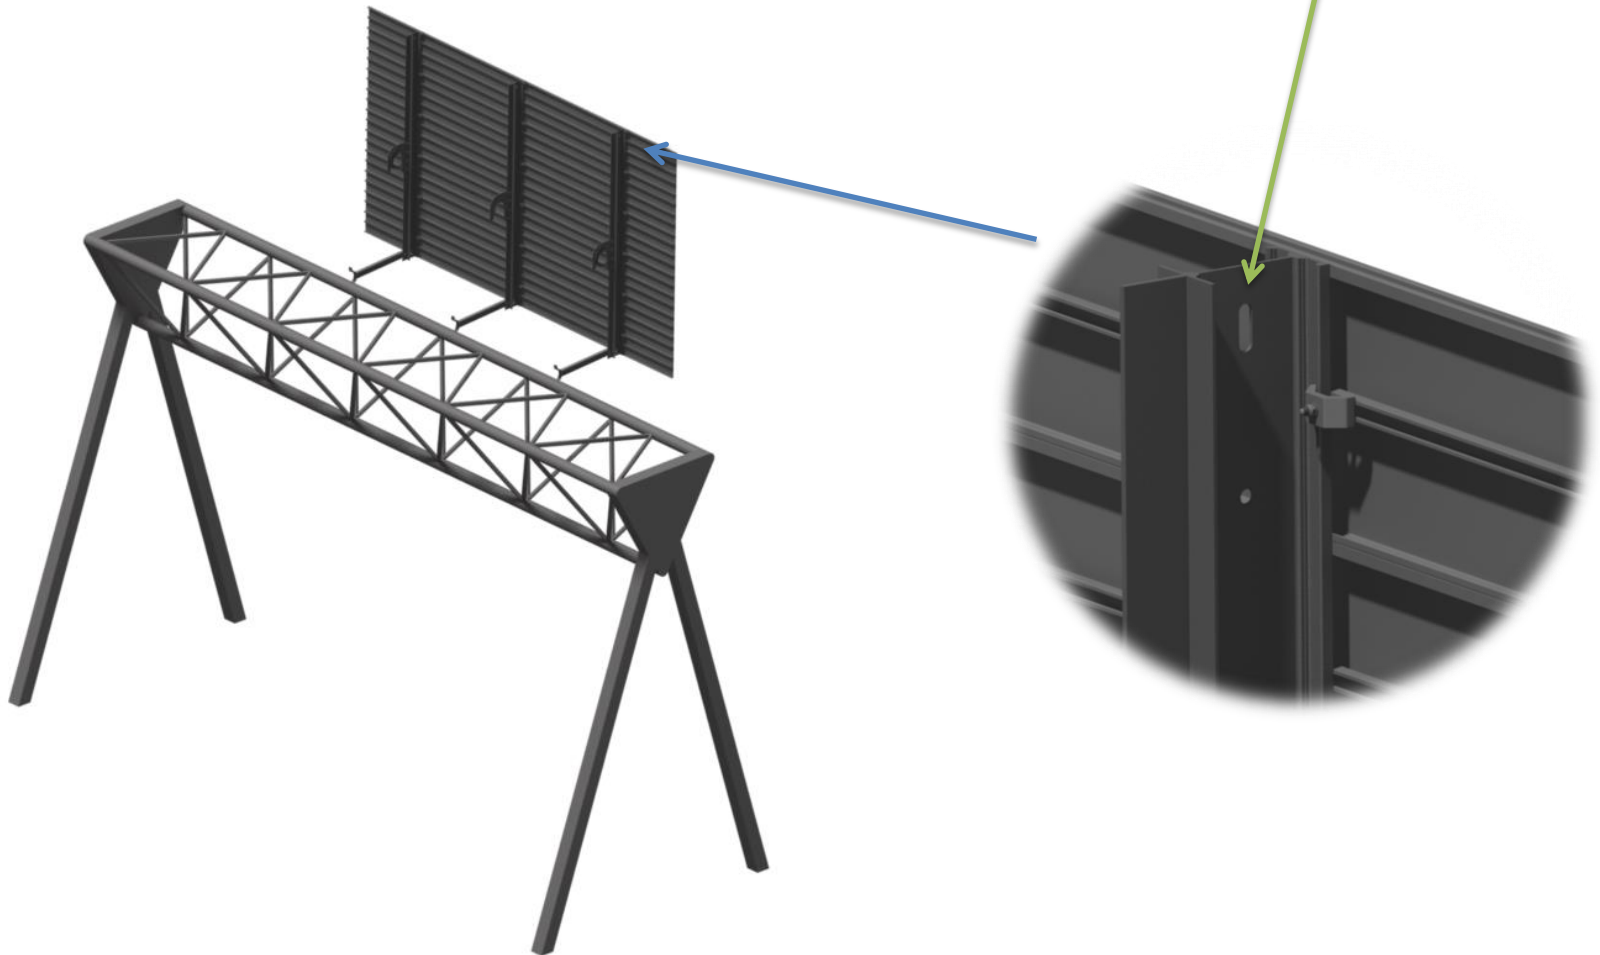


Laat de ophangoren op de vakwerkbuis zakken:


Als de ophangoren de buis van het vakwerkportaal raken zullen de sluishaken om de buis slaan waardoor het paneelbord vergrendeld wordt.

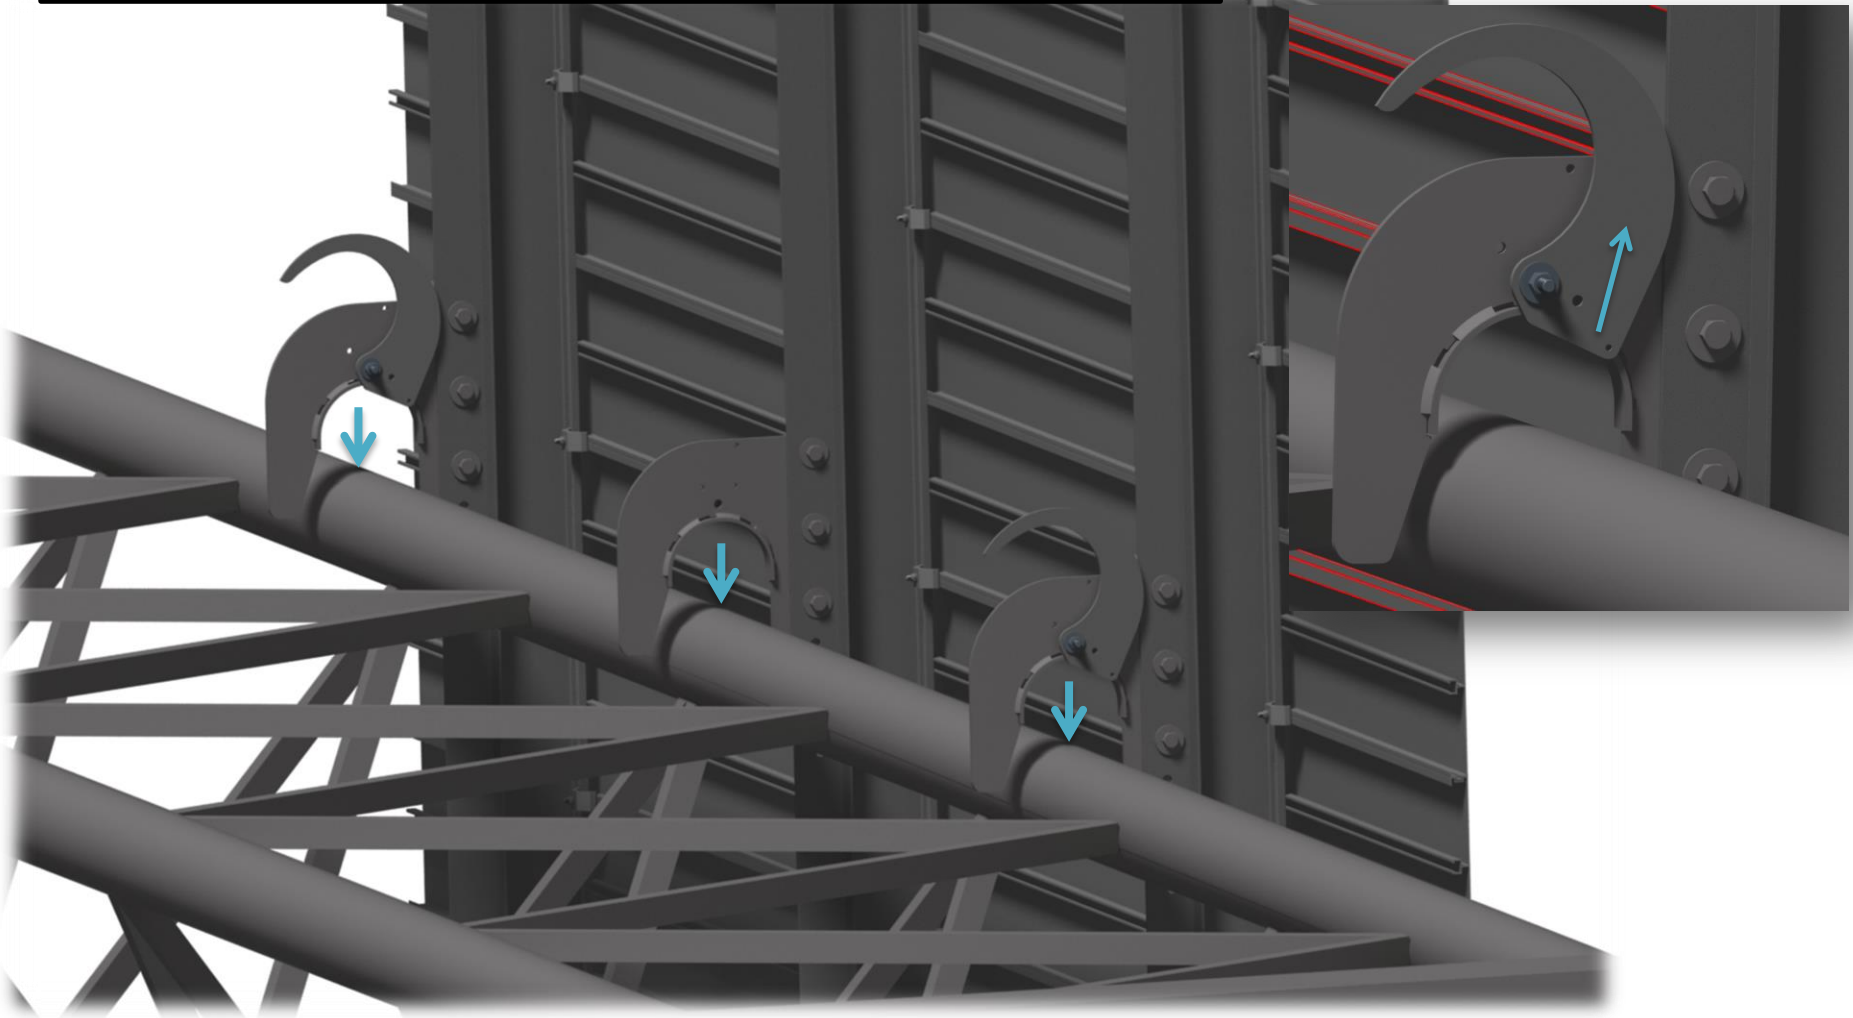

De bevestiging aan de bovenste vakwerkbuis is nu voldaan.

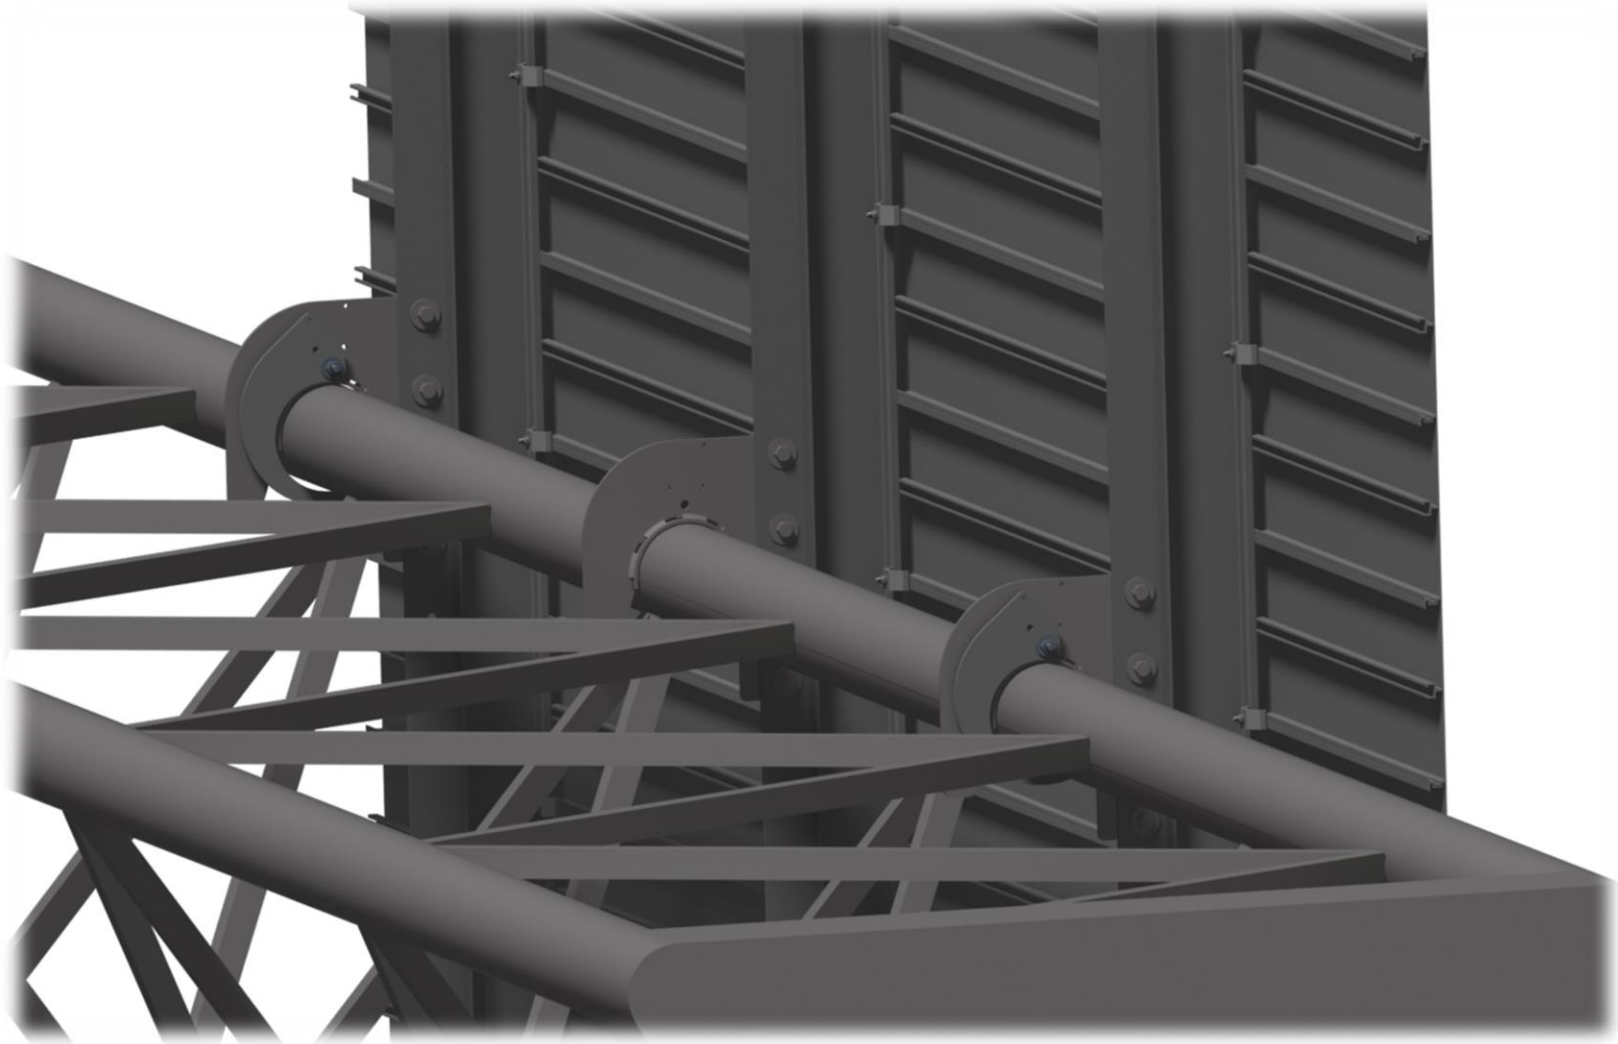


Bevestig de afduwbalken tegen de onderste buis van het vakwerkportaal:

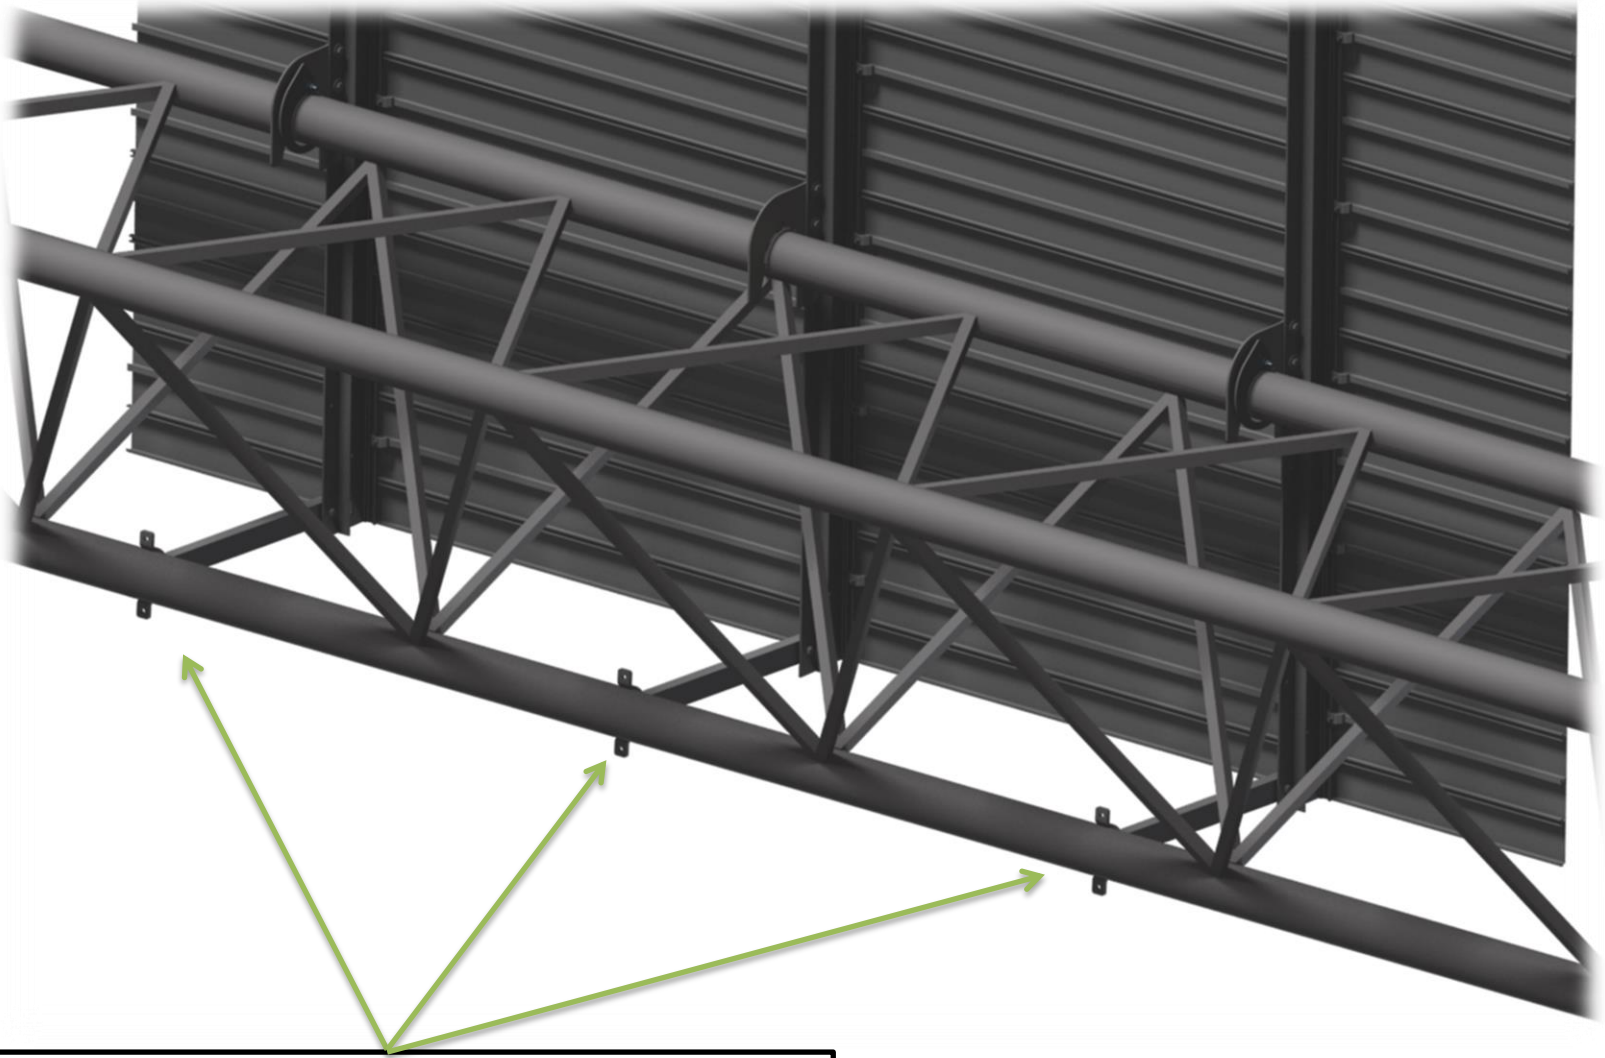


Afduwbalken tegen de onderste vakwerkbuis aanzetten.

Bevestiging afduwbalk aan de vakwerkbuis.

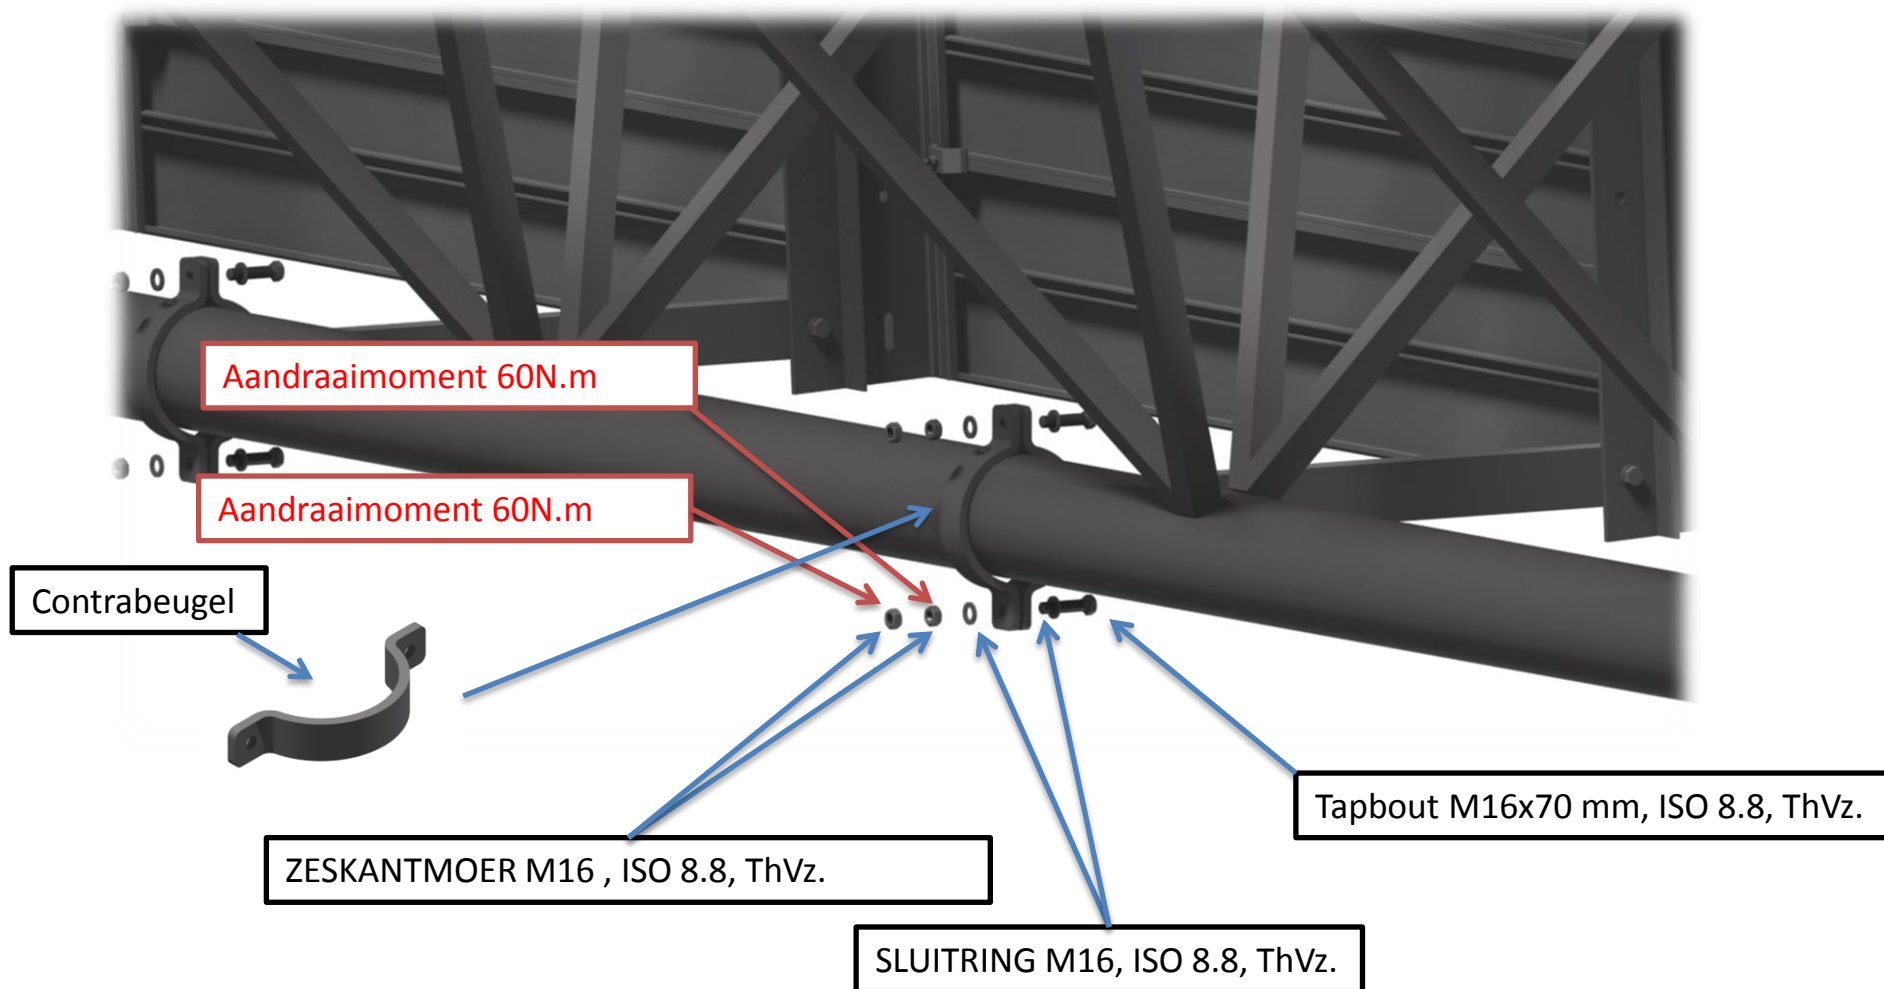


De bevestiging aan de onderste vakwerkbuis is nu voldaan.

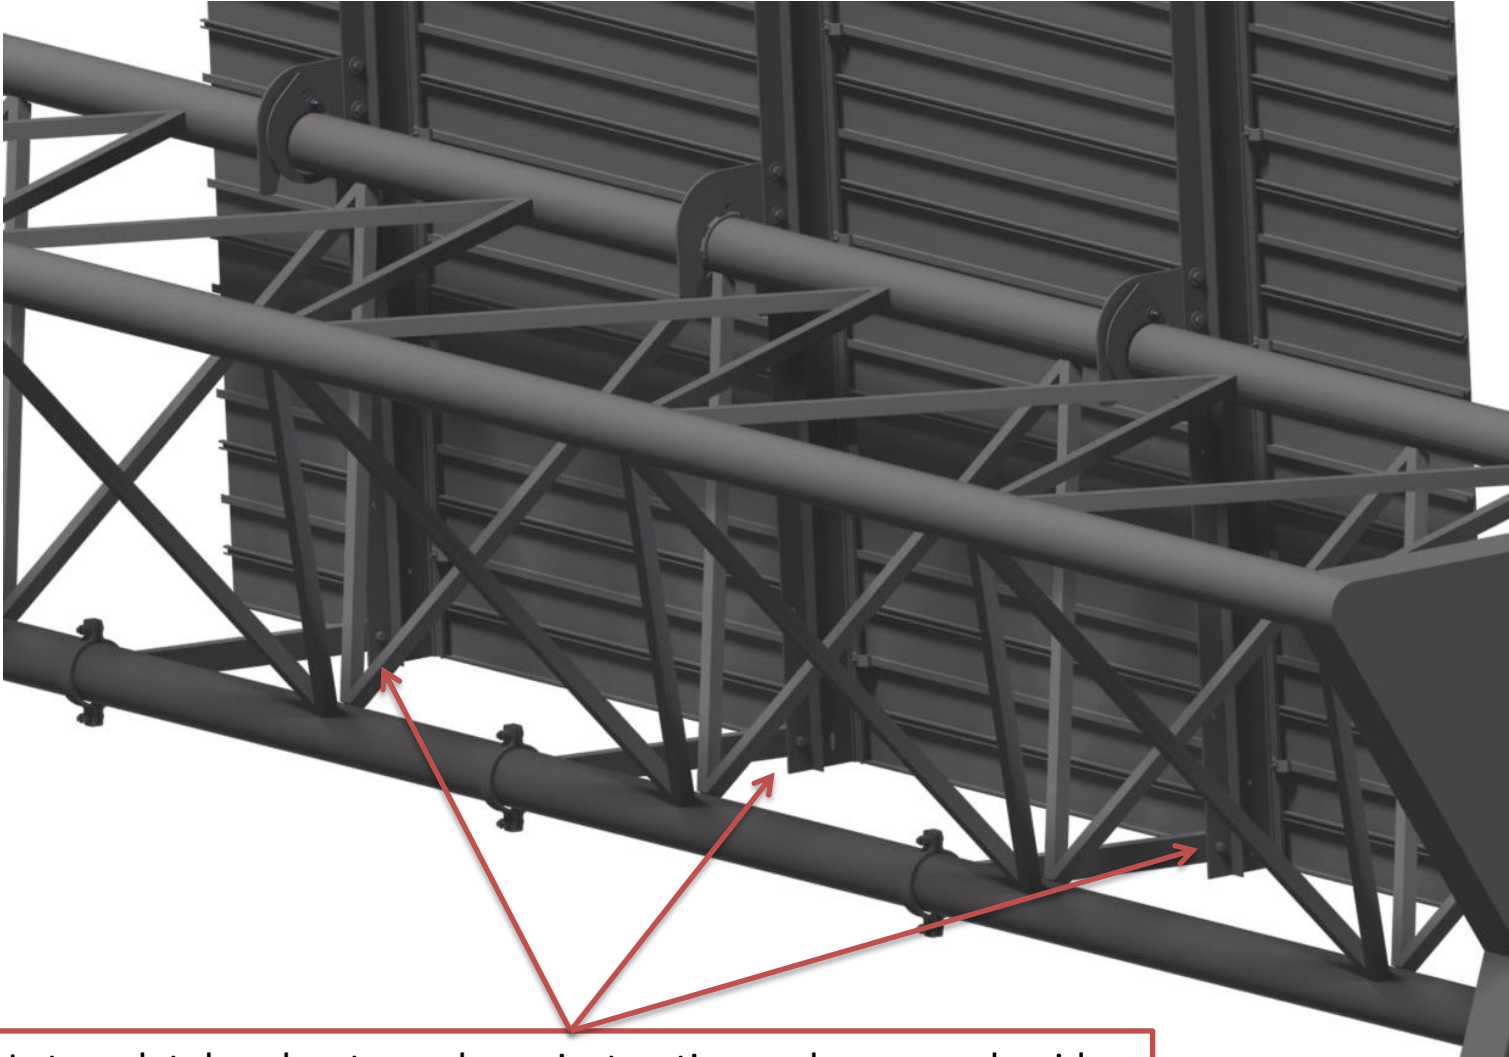

Let op dat deze bouten volgens instructie worden aangedraaid.


Een bord groter dan 4050 mm dient geschoord te worden.

Nadat het bord is geplaatst dient nog een schoor achter elke staander geplaatst te worden.

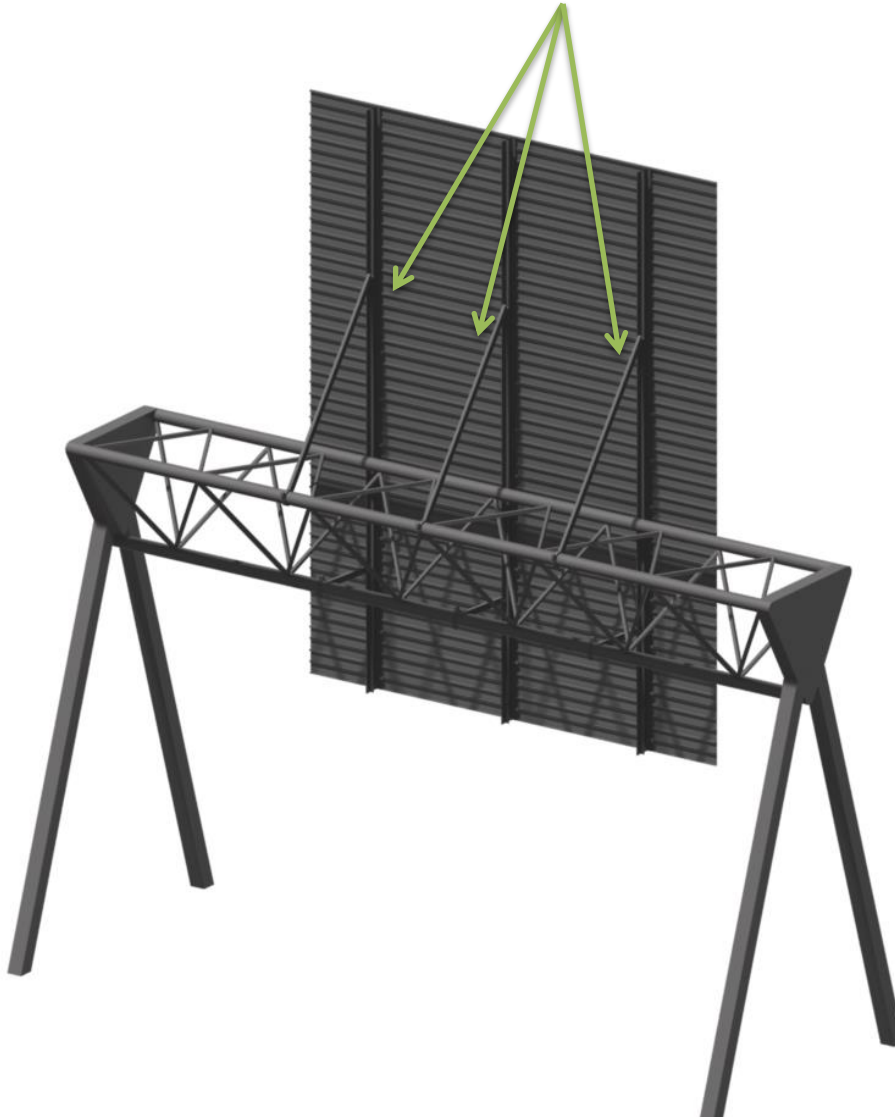


Bevestig als eerste de schoorbalk los aan de vakwerkbuis.

Bevestig de schoorbalk
aan de staander

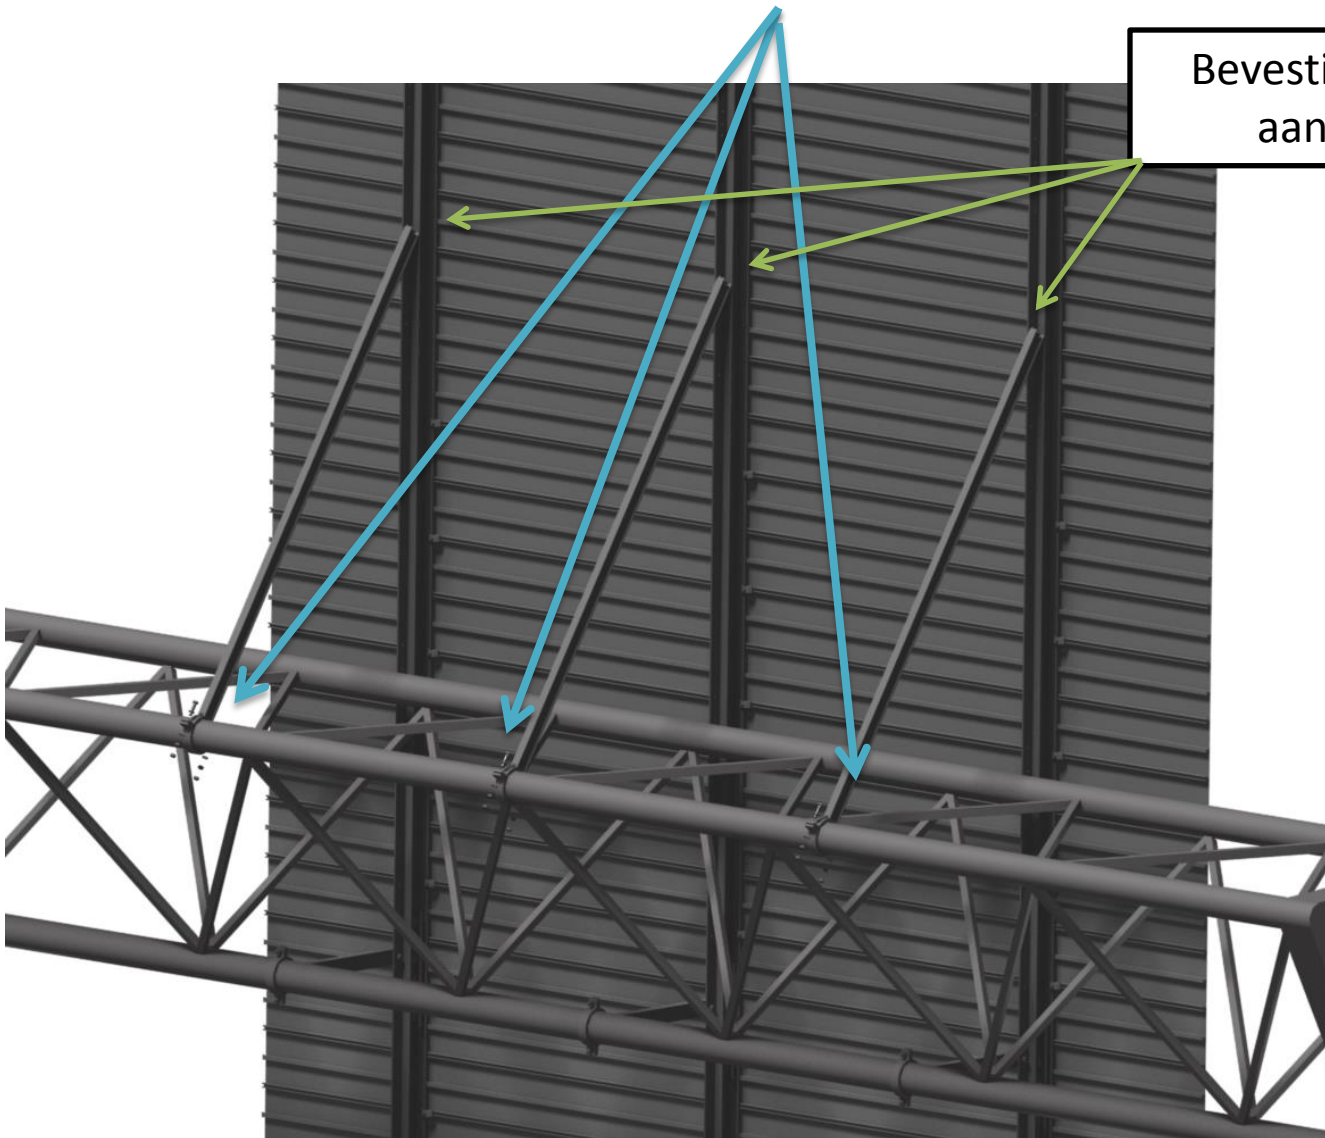


Bevestig de schoorbalk aan de staander

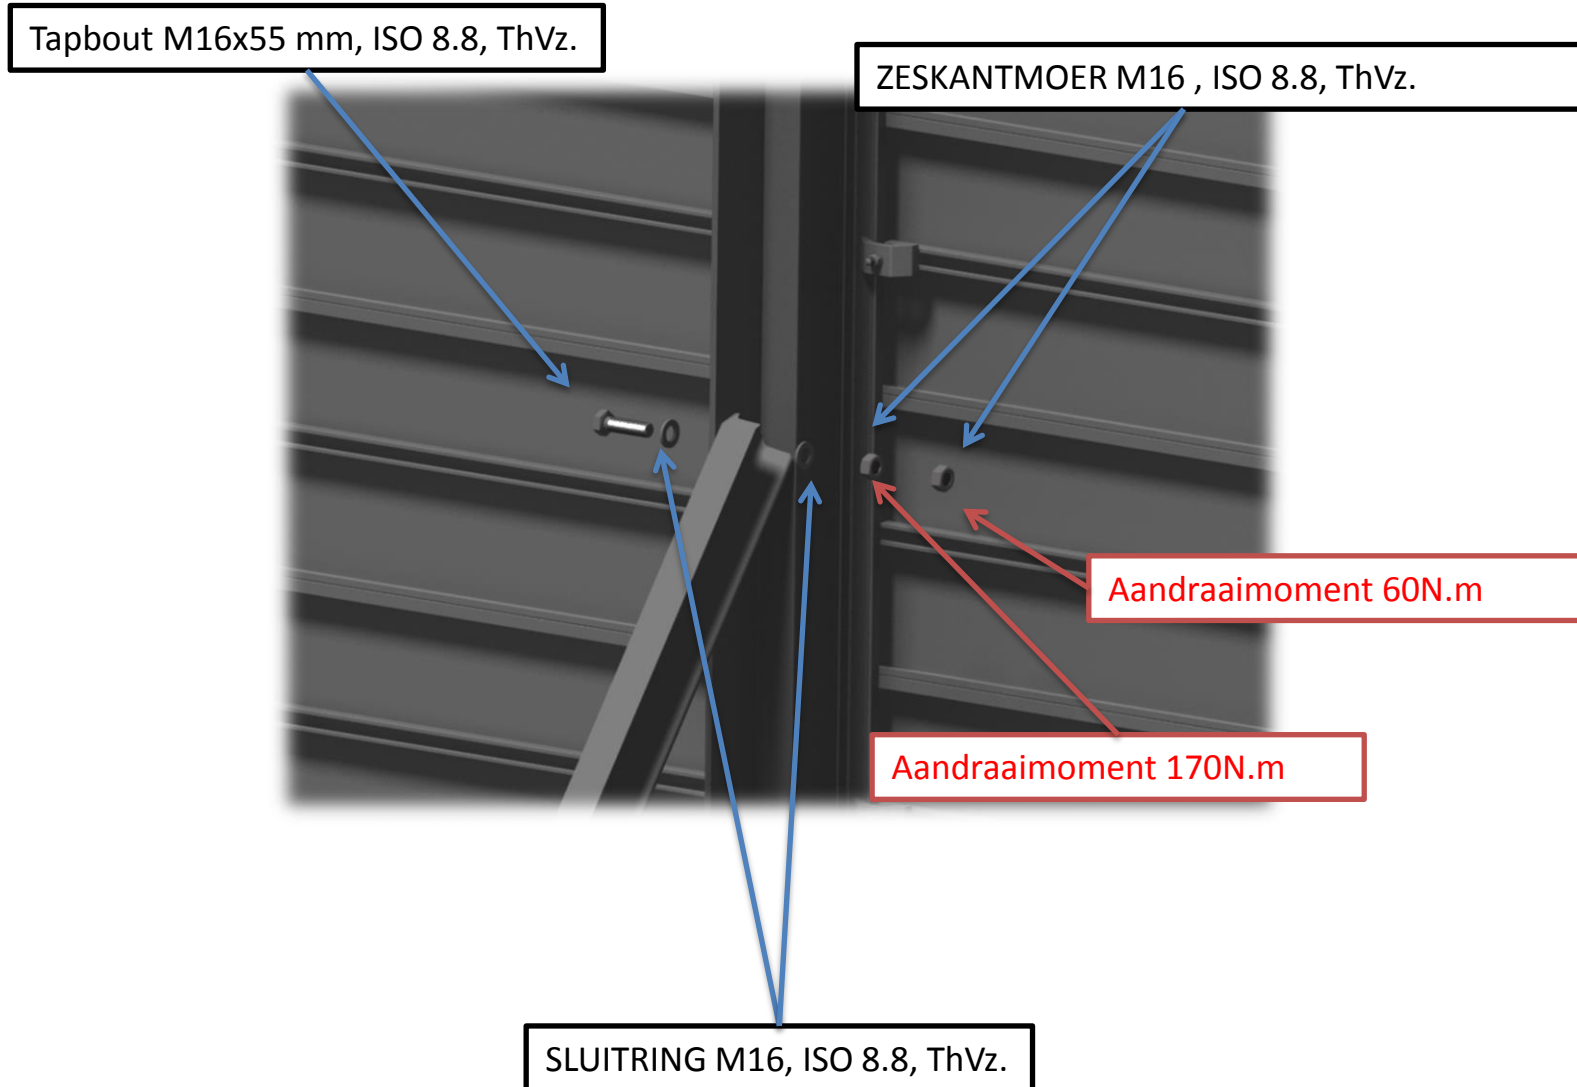


Bevestiging schoorbalk aan de staander is voldaan



Bevestig de schoorbalk aan de vakwerkbuis

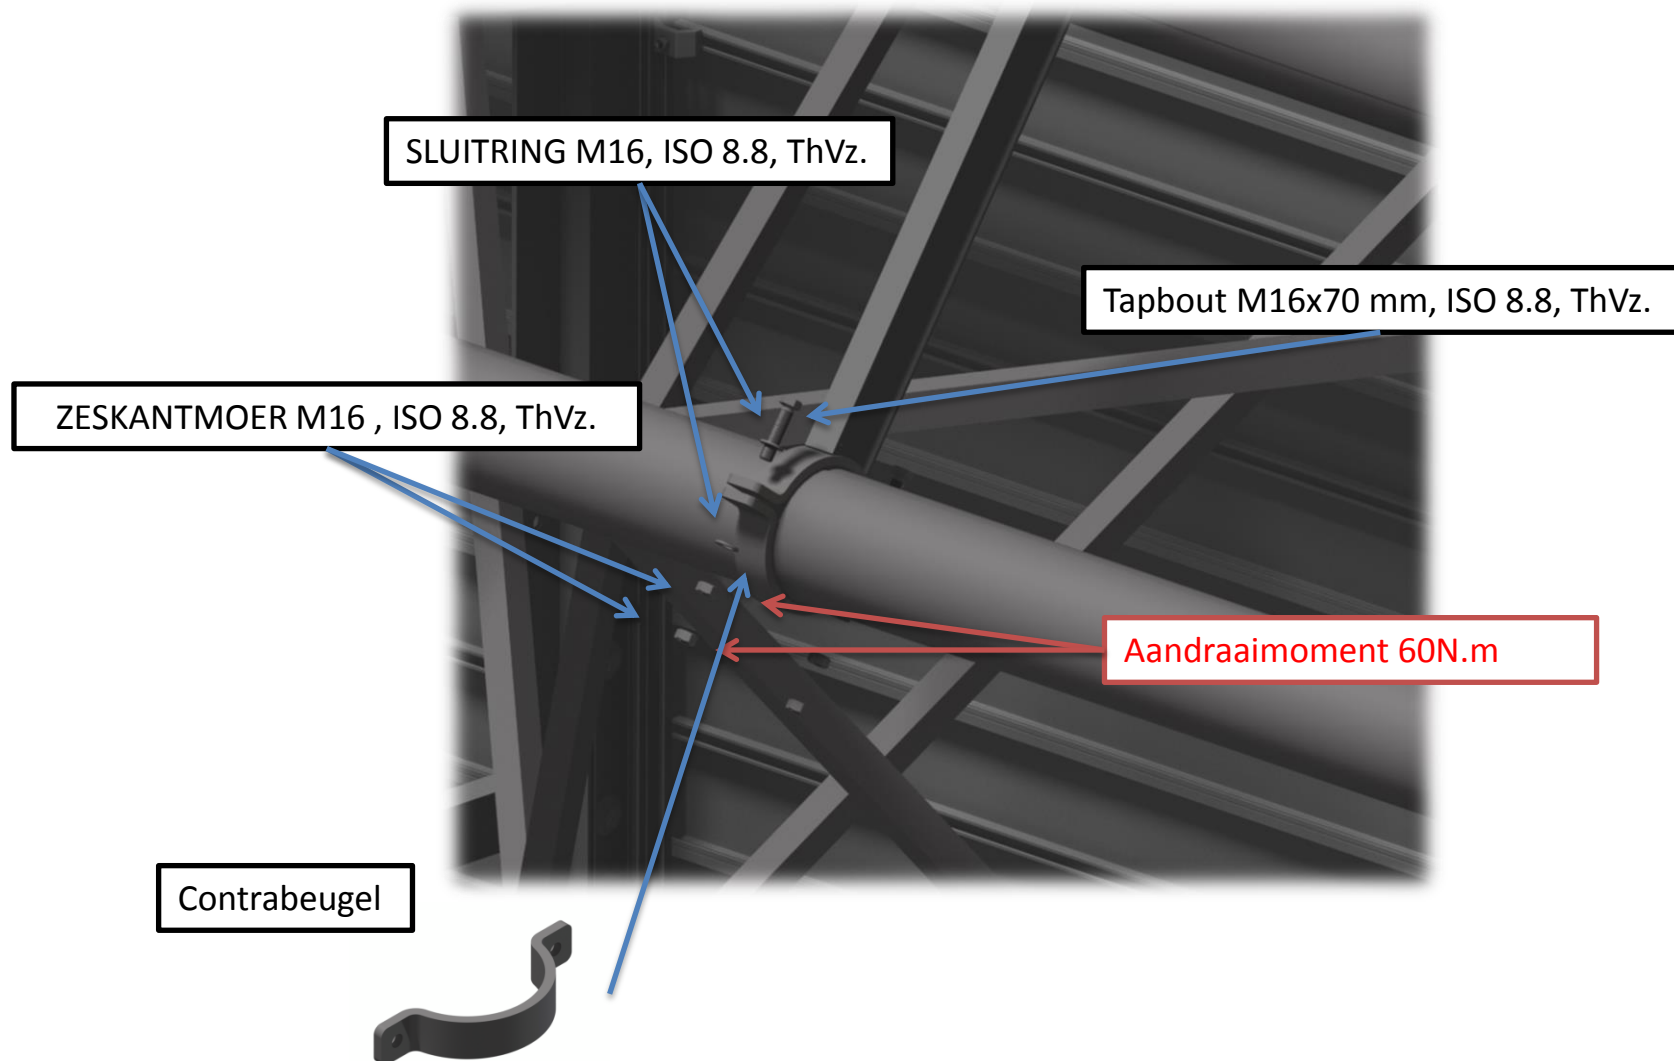

Bevestiging van de schoorbalk aan de vakwerkbuis is voldaan

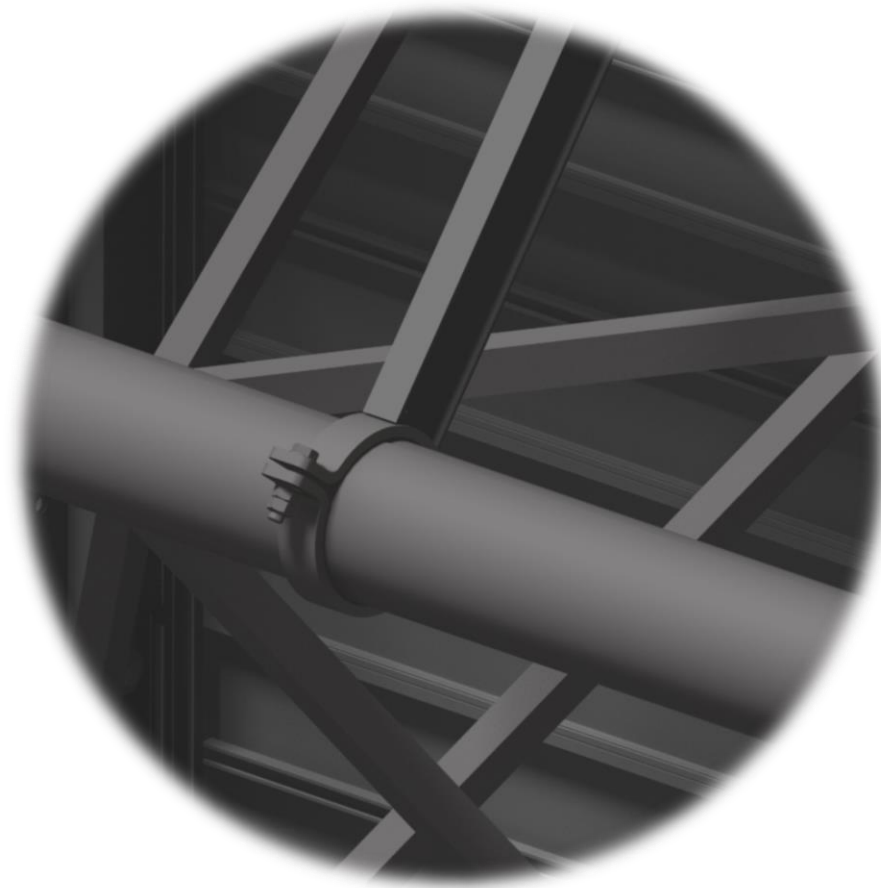

Paneelbord bevestiging aan vakwerk portaal is voldaan

