




Montage instructie retrofit LWW:

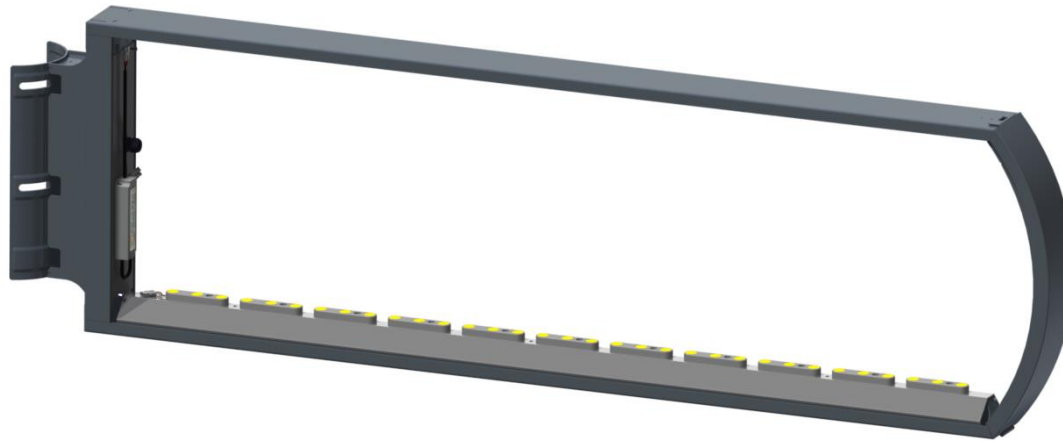


Leg de retrofit led strook in de LWW:

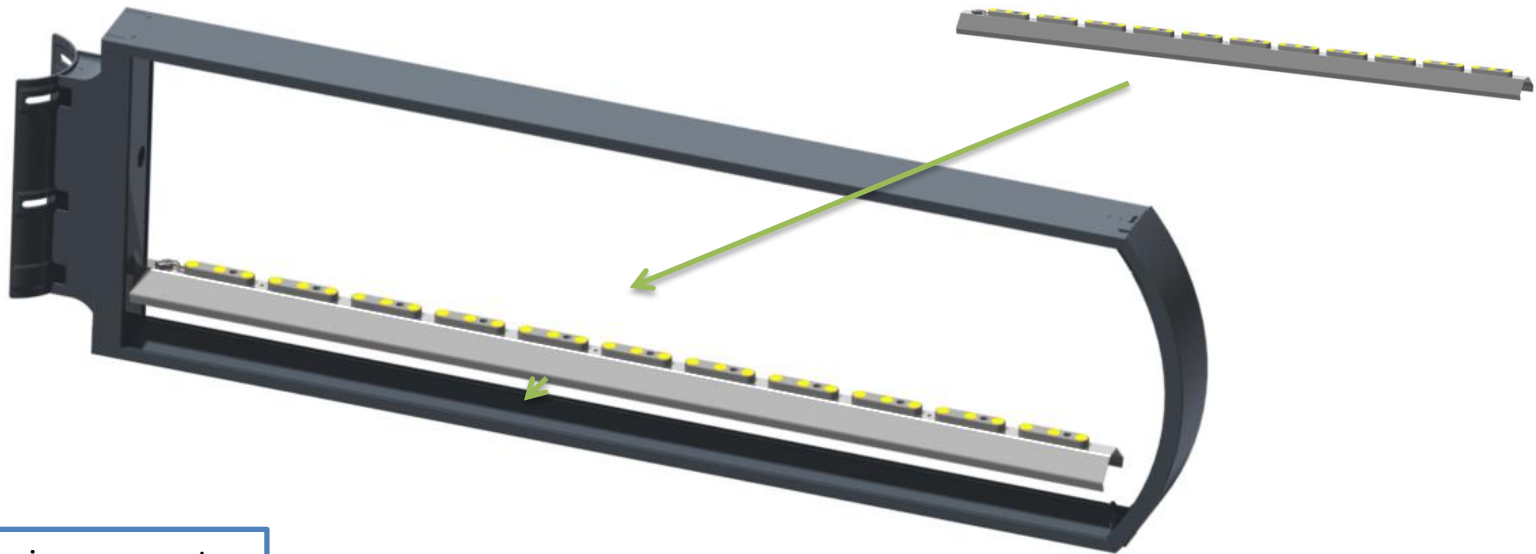


Laagspanningsconnector
aan zijkant van de mast.

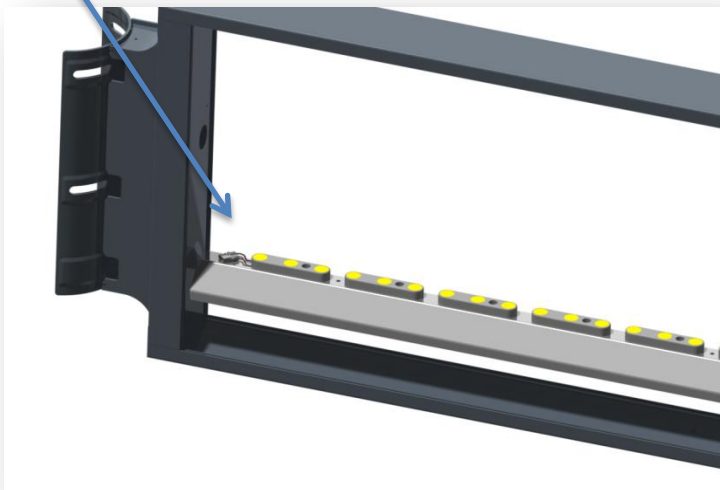


Retrofit led strook in de LWW geplaatst:

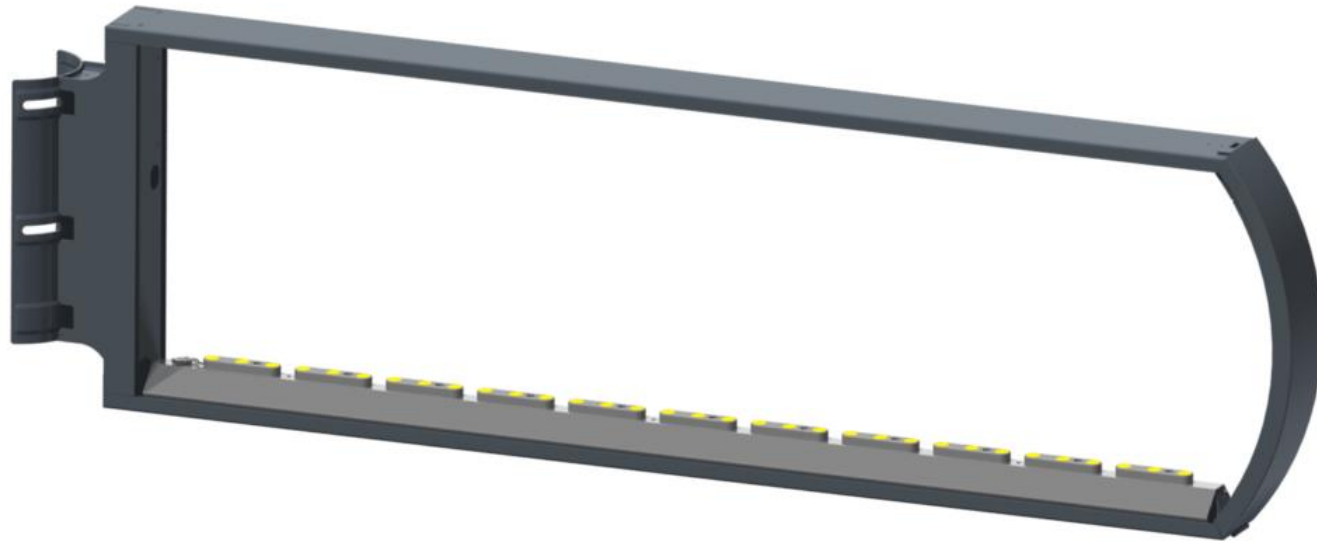

Monteer de voeding in de LWW:

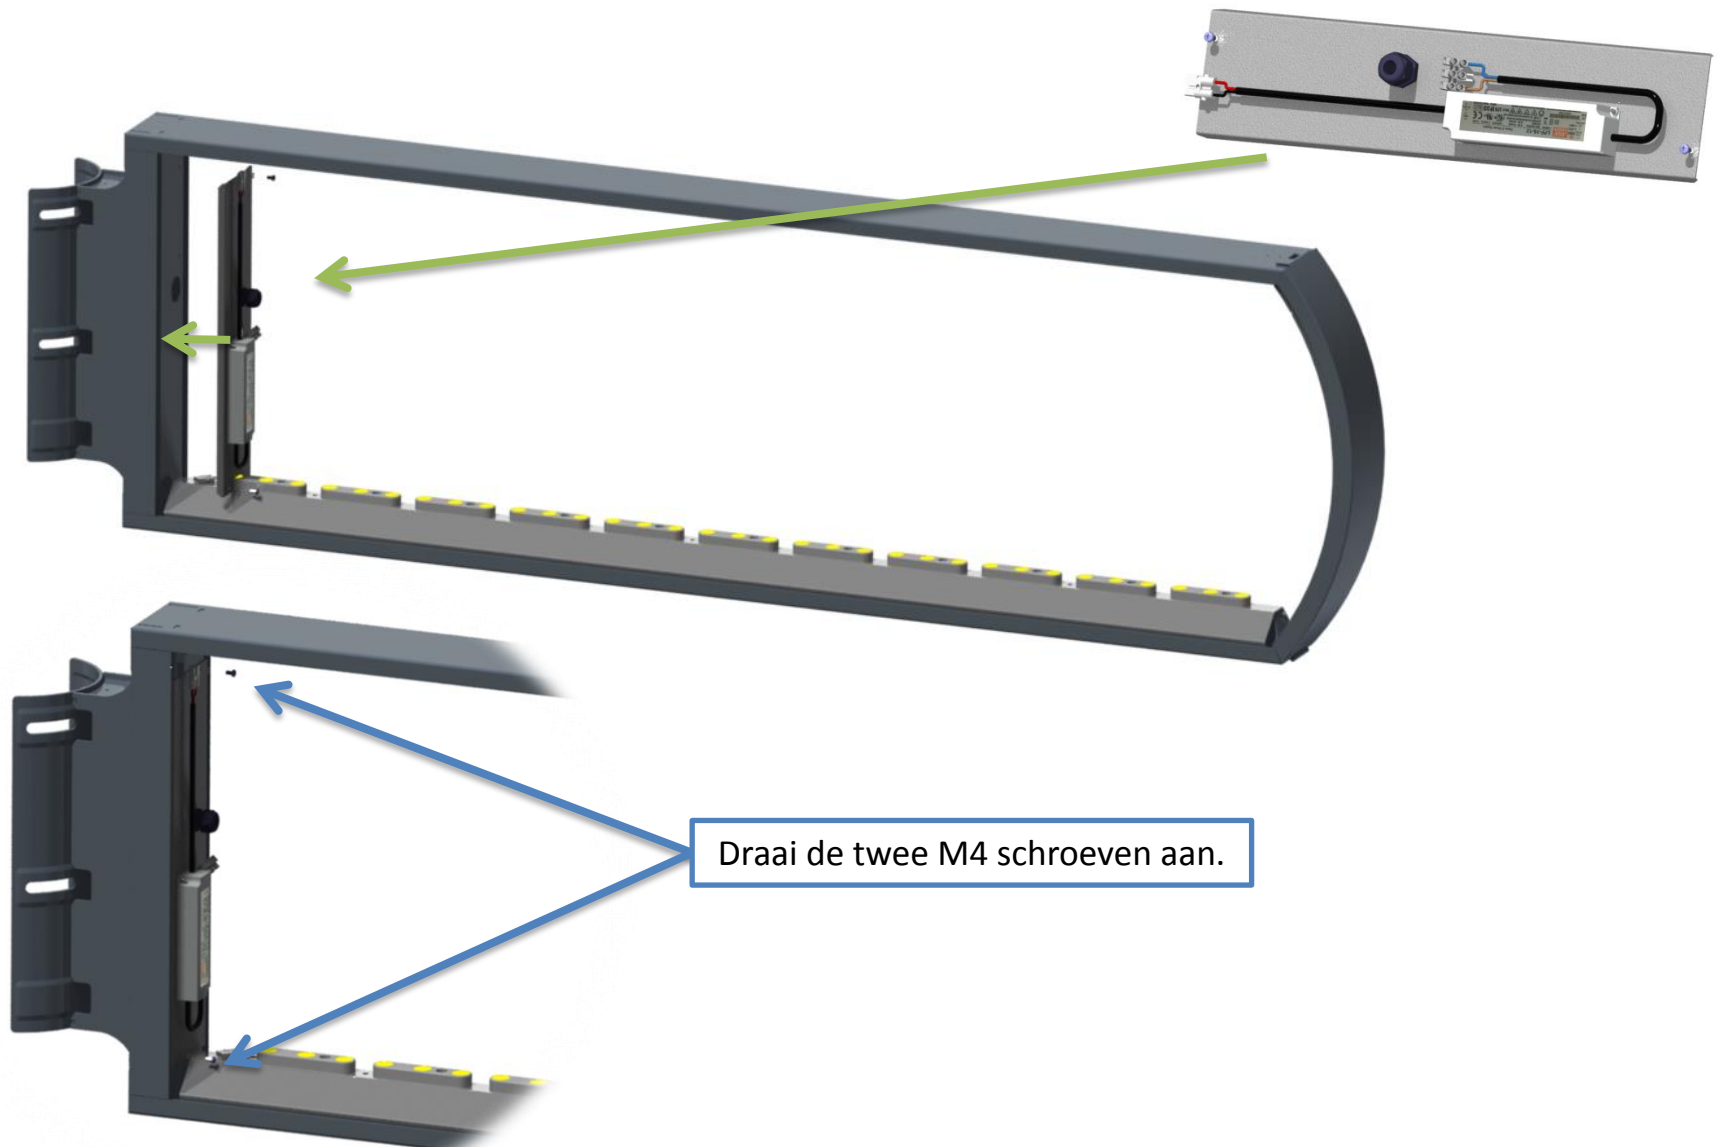

Sluit de led strook en de voeding op elkaar aan:

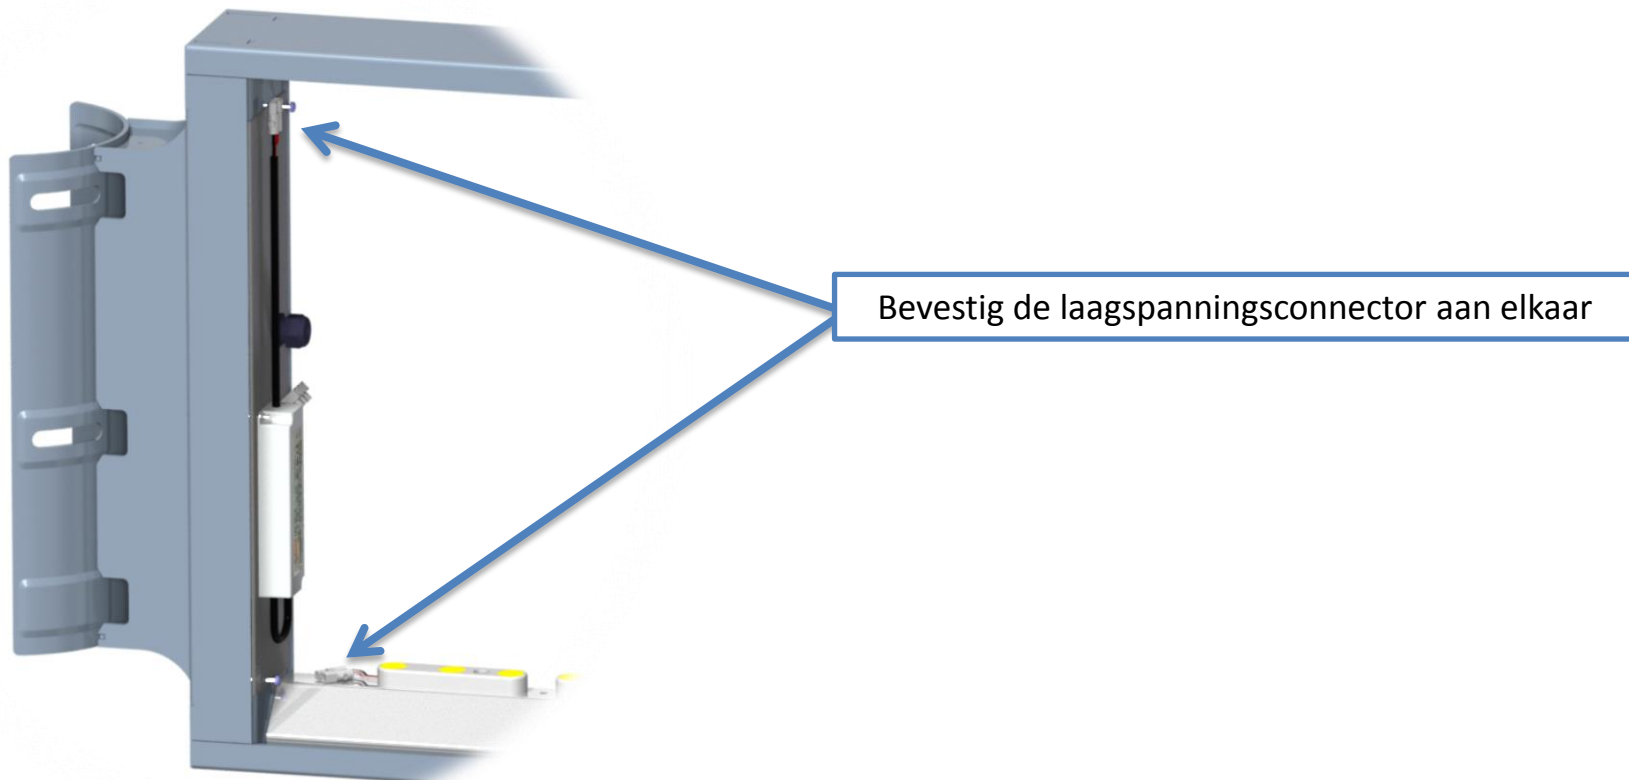

Sluit de voeding aan op de 230 voedingskabel:



Via kroonsteen aan voedingskabel aansluiten.

Let op! De netwerk kabel moeten voorzien zijn van kabeleindhulzen.

Retrofit voltooid:

