



Montage instructie voor gemonteerde Mastborden:

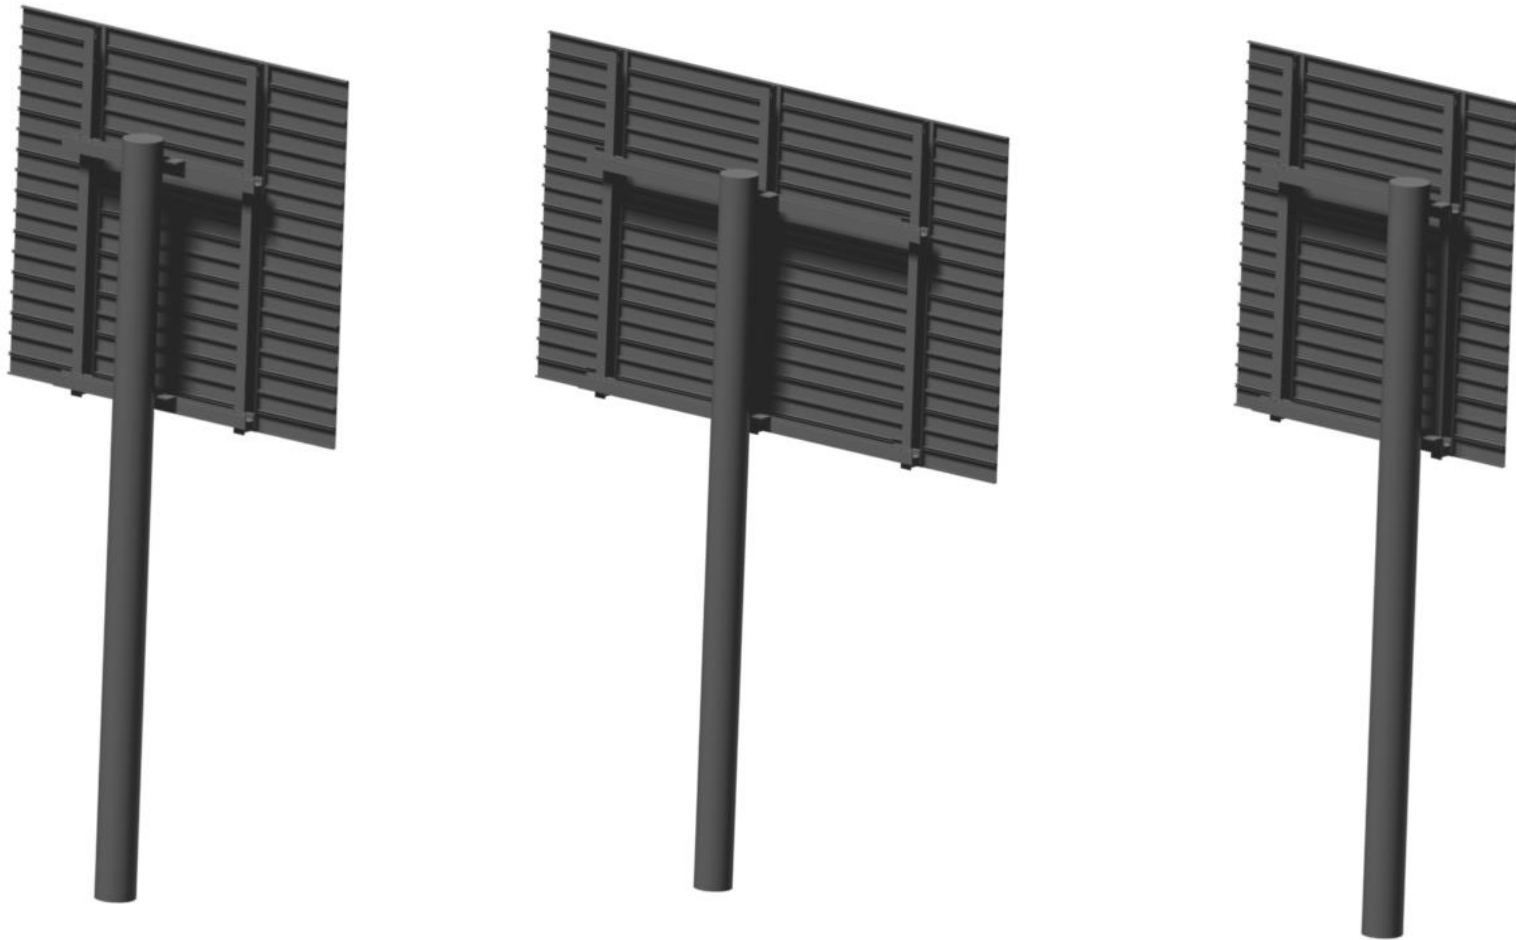


Koppelen van twee borddelen

Wanneer borden te hoog zijn om te transporten dien je op locatie te koppelen.

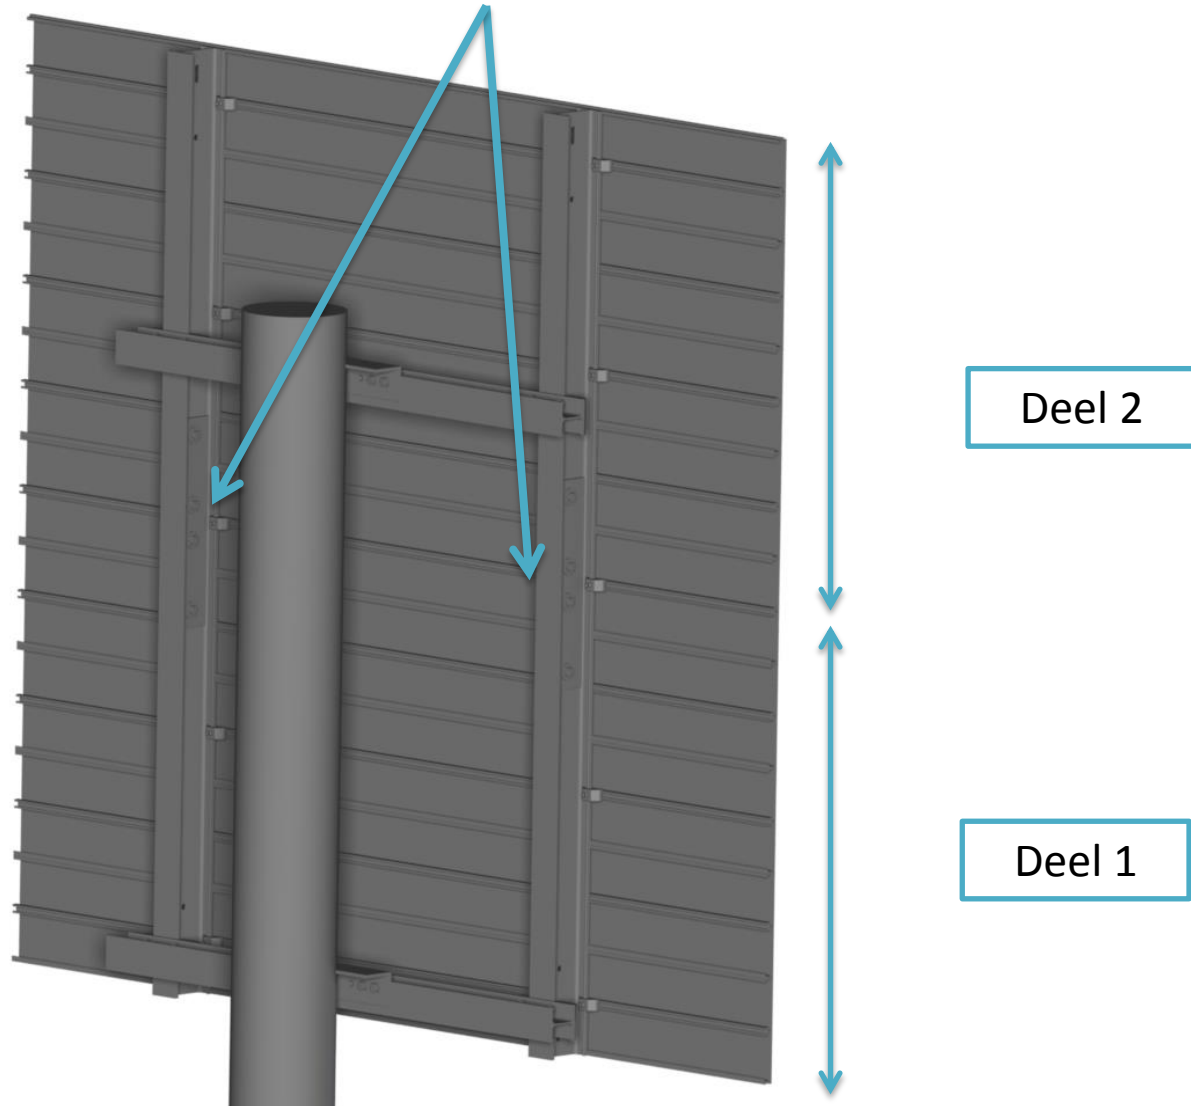


Bevestig de koppelprofielen aan het onderste borddeel.

Plaats de koppelprofielen aan weerszijde in de staander en bevestig deze los met M16 bouten zodat er nog speling is wanneer het tweede borddeel erop wordt gehesen.

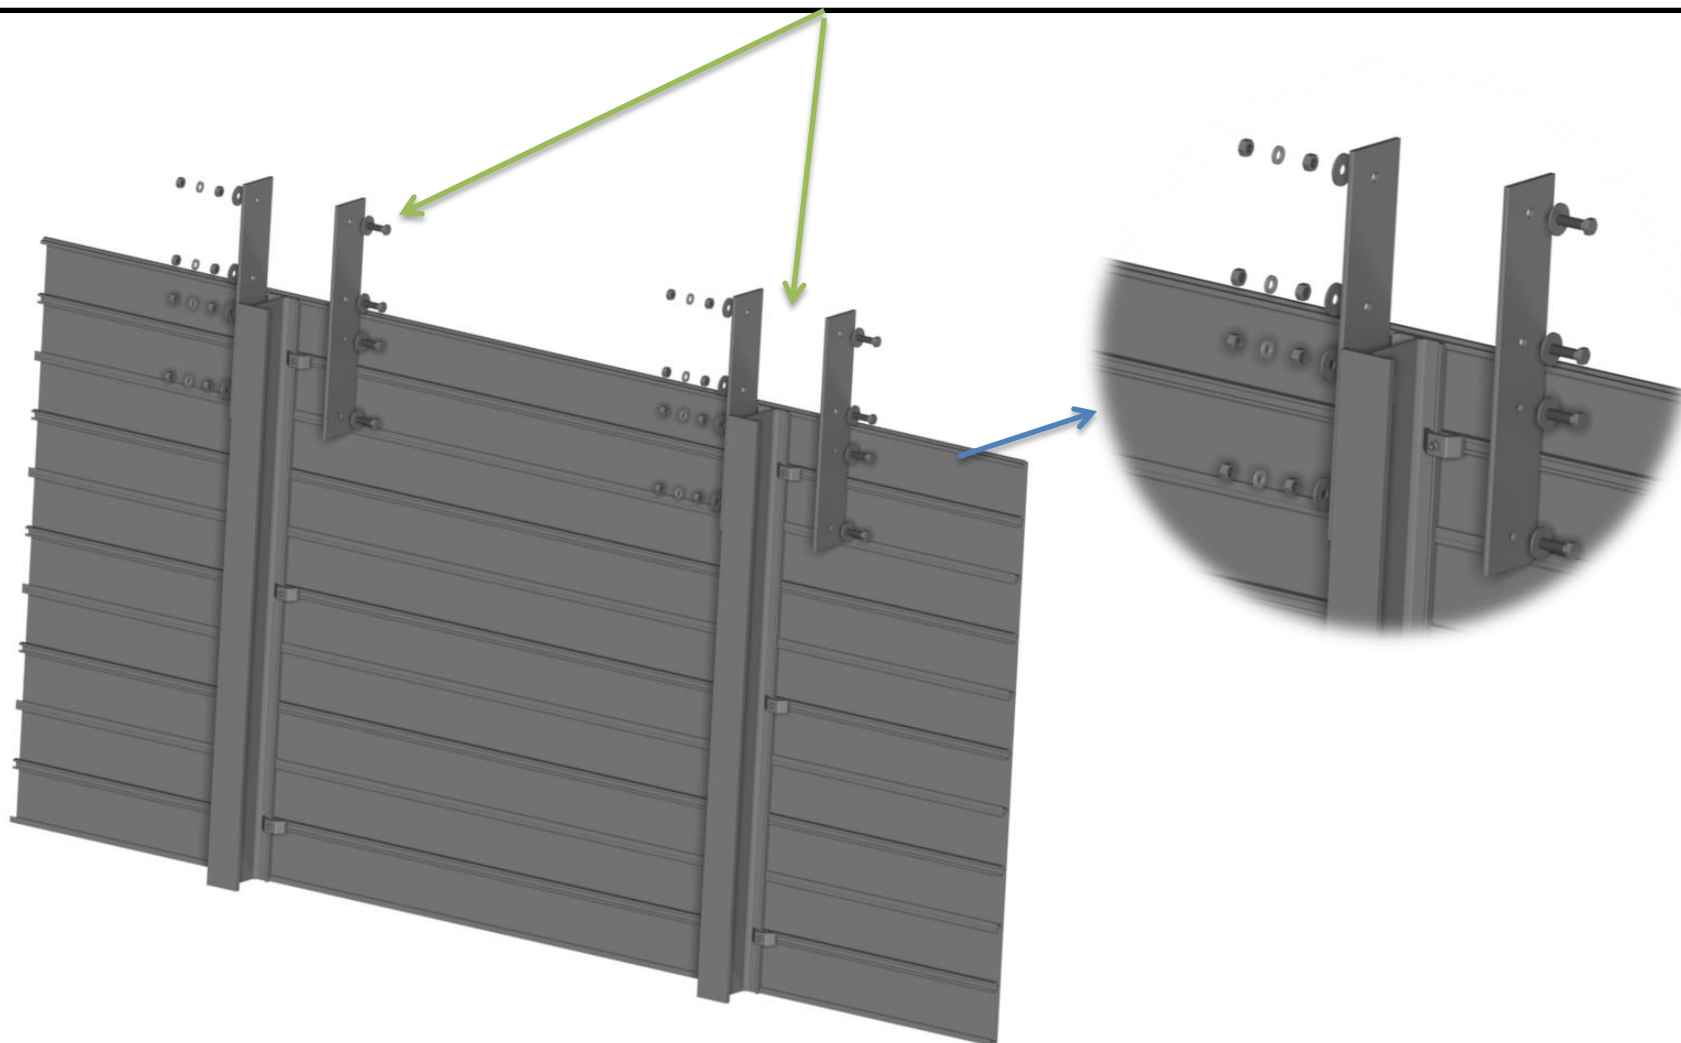


Zet het eerste borddeel op het tweede borddeel

Koppel de borddelen aan elkaar.

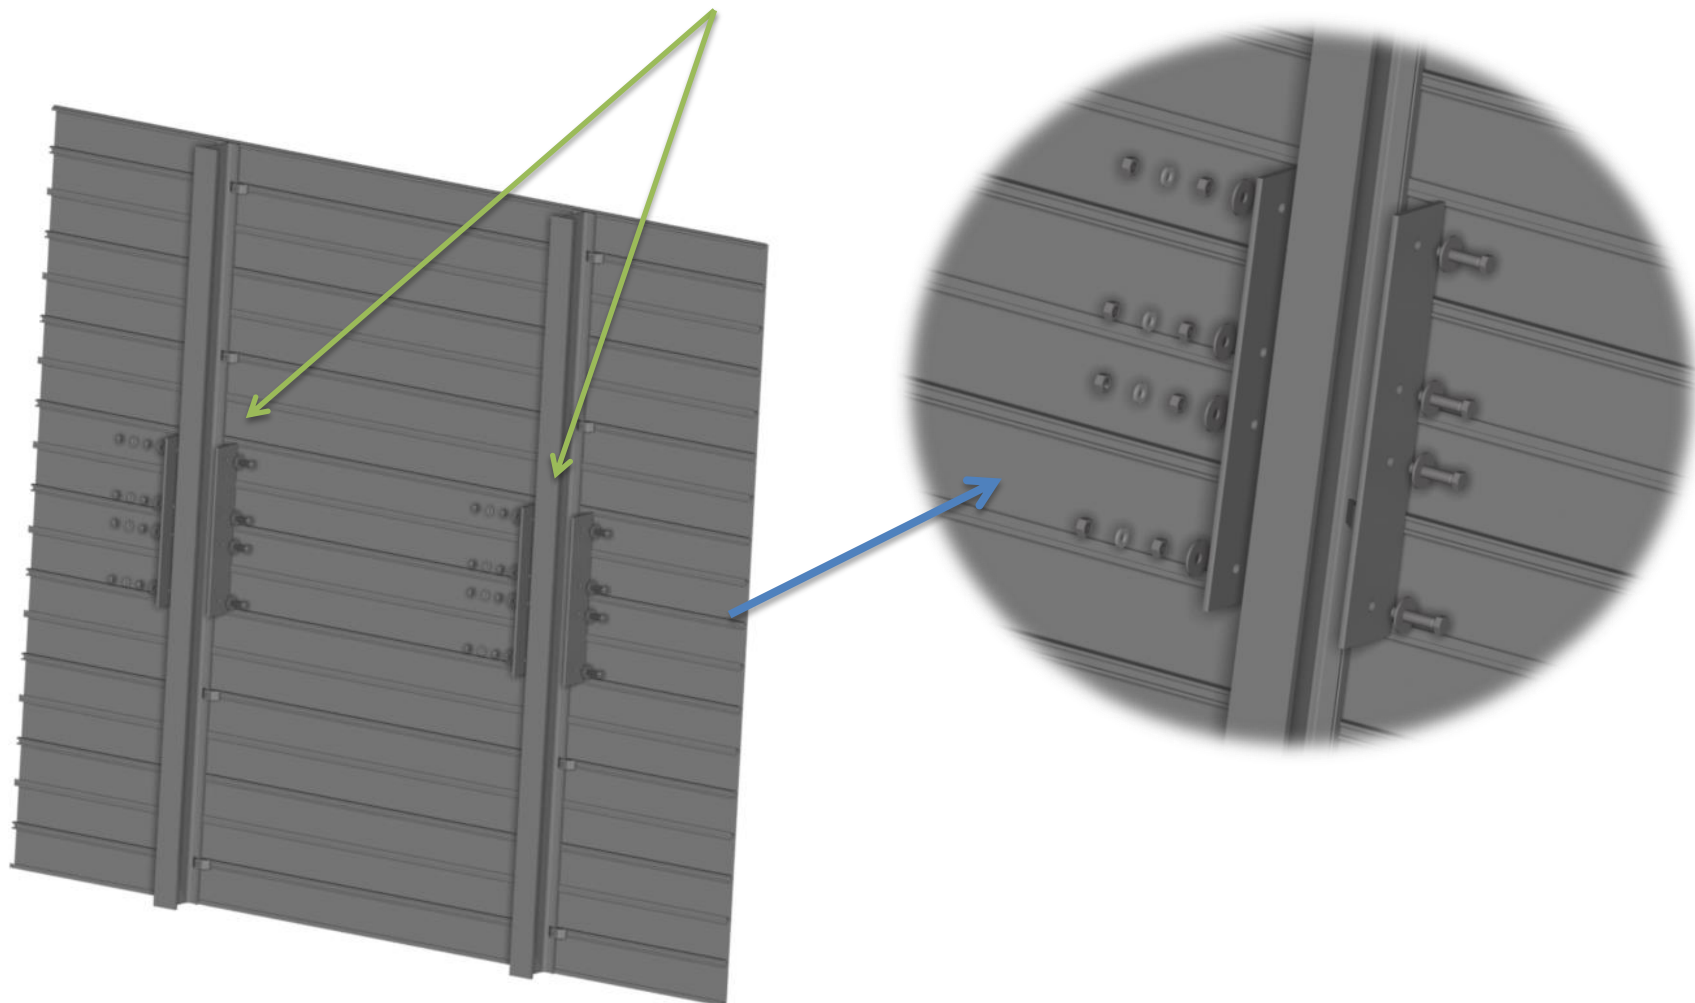

Koppel de staanders aan elkaar met behulp van de twee koppelingsplaten.

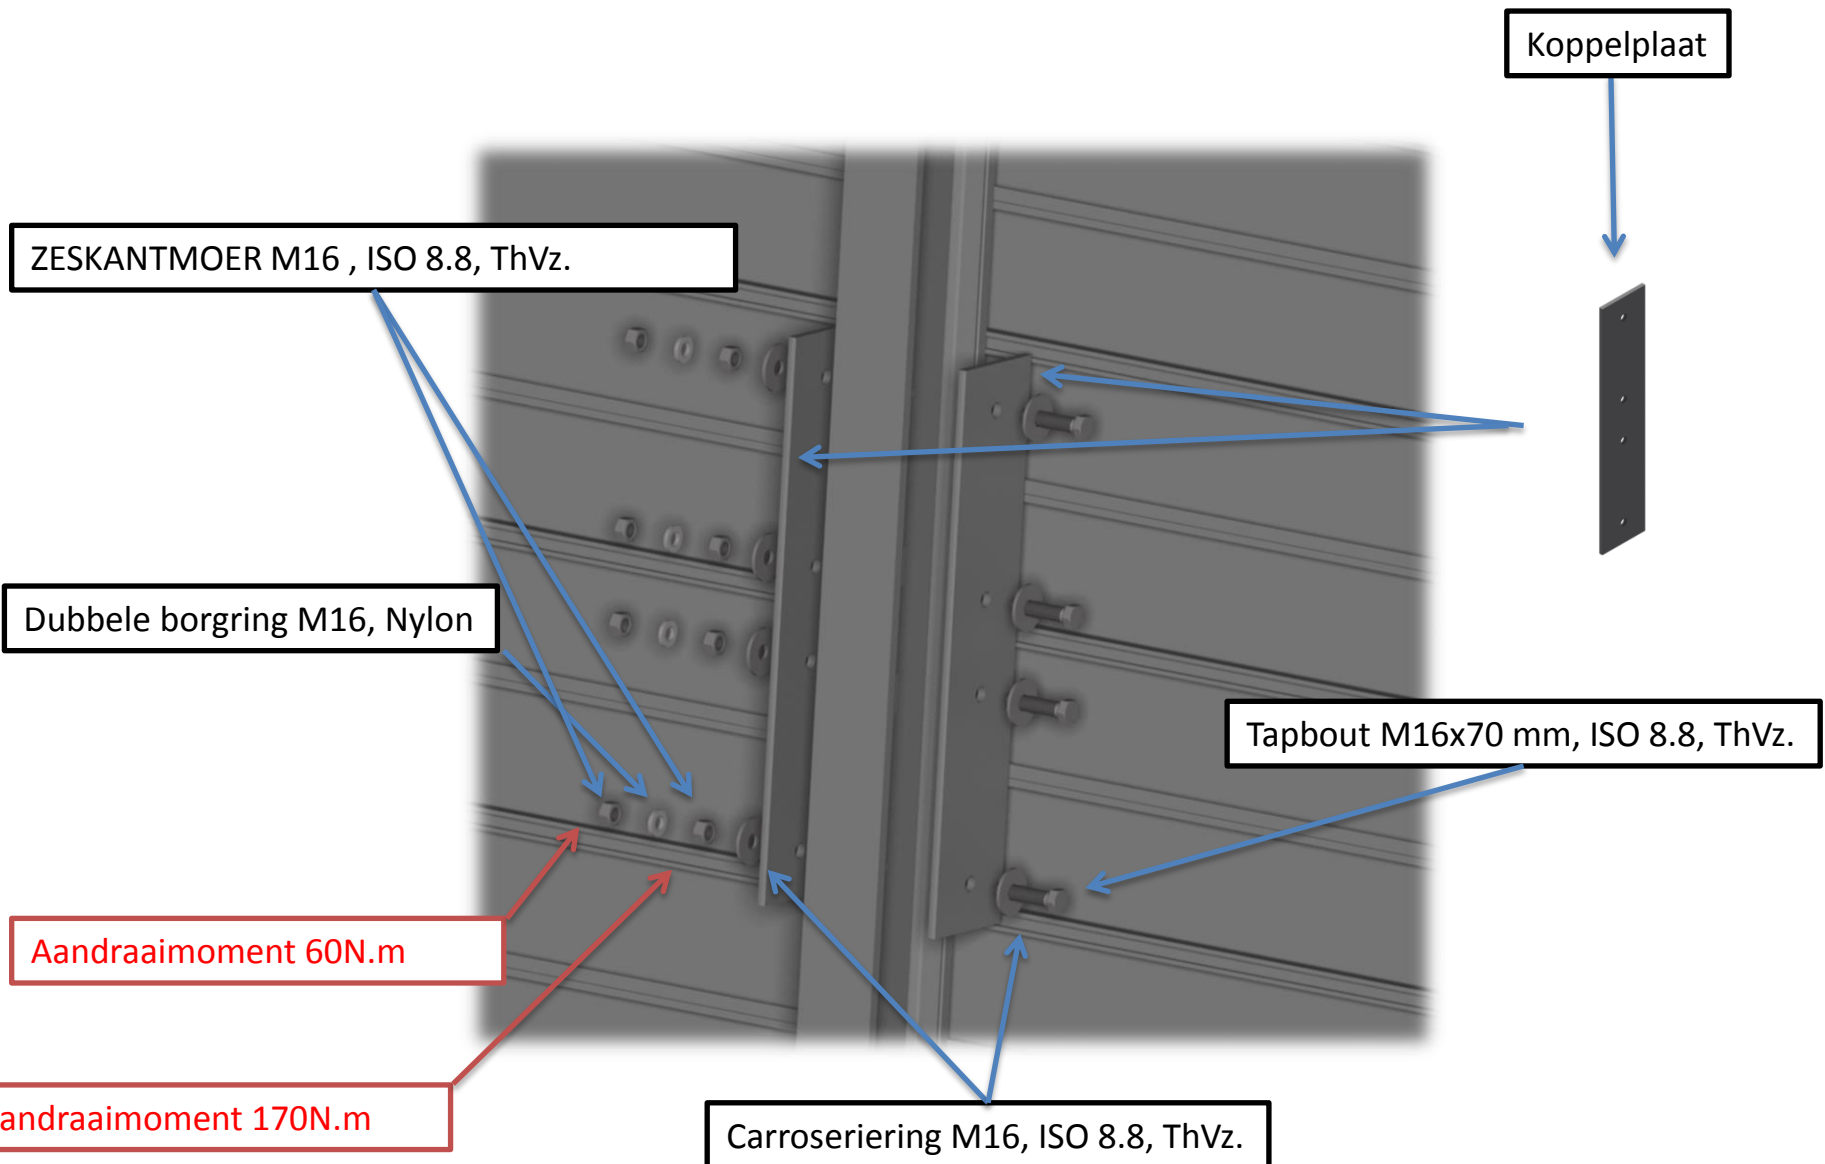


Koppeling van de tweeborddelen is nu voldaan


Vooraanzicht



Bovenaanzicht

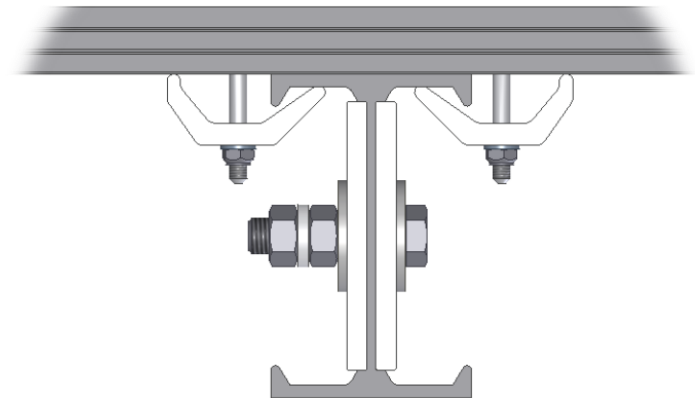

Bevestig de dwarsbalken aan de hoeklijn van de mast

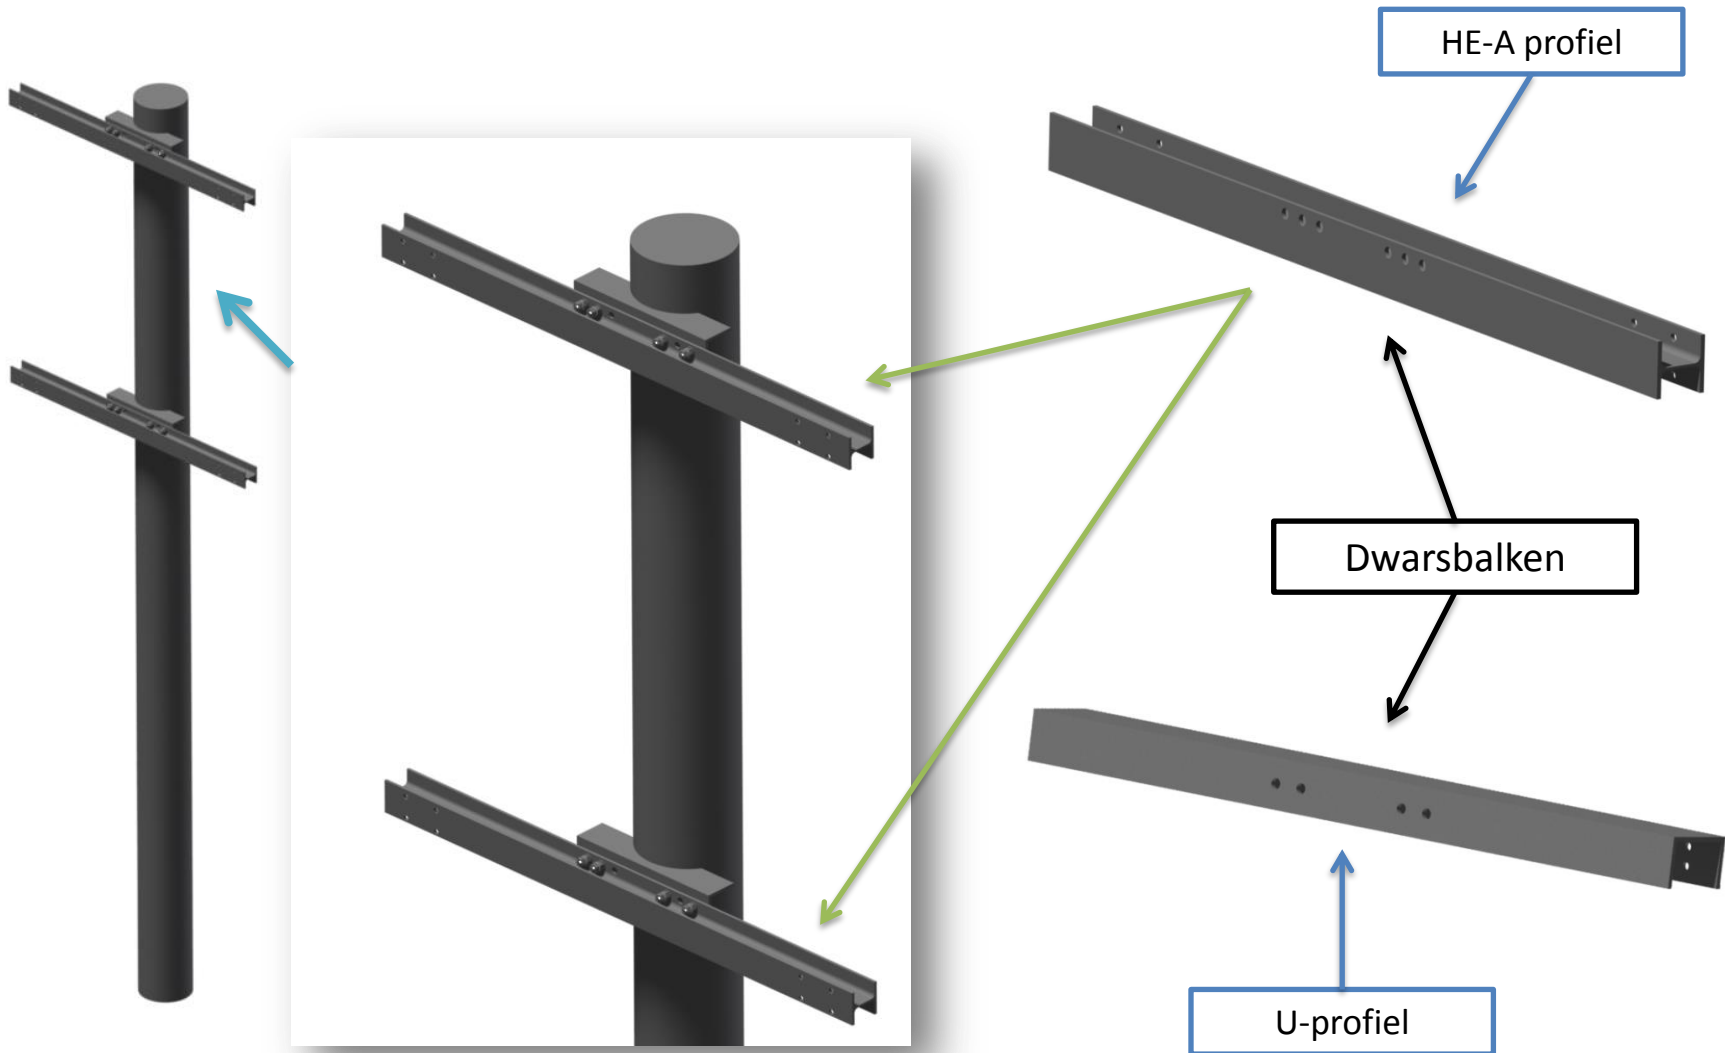

Bevestiging de dwarsbalk met 4xM16 aan de mast:

Kies bij het bevestigen altijd de buitenste 2 gaten!

ZESKANTMOER M16 , ISO 8.8, ThVz.


Tapbout M16x60 mm, ISO 8.8, ThVz.

Aandraaimoment 60N.m


Dubbele borgring M16, Nylon

Aandraaimoment 170N.m



SLUITRING M16, ISO 8.8, ThVz.

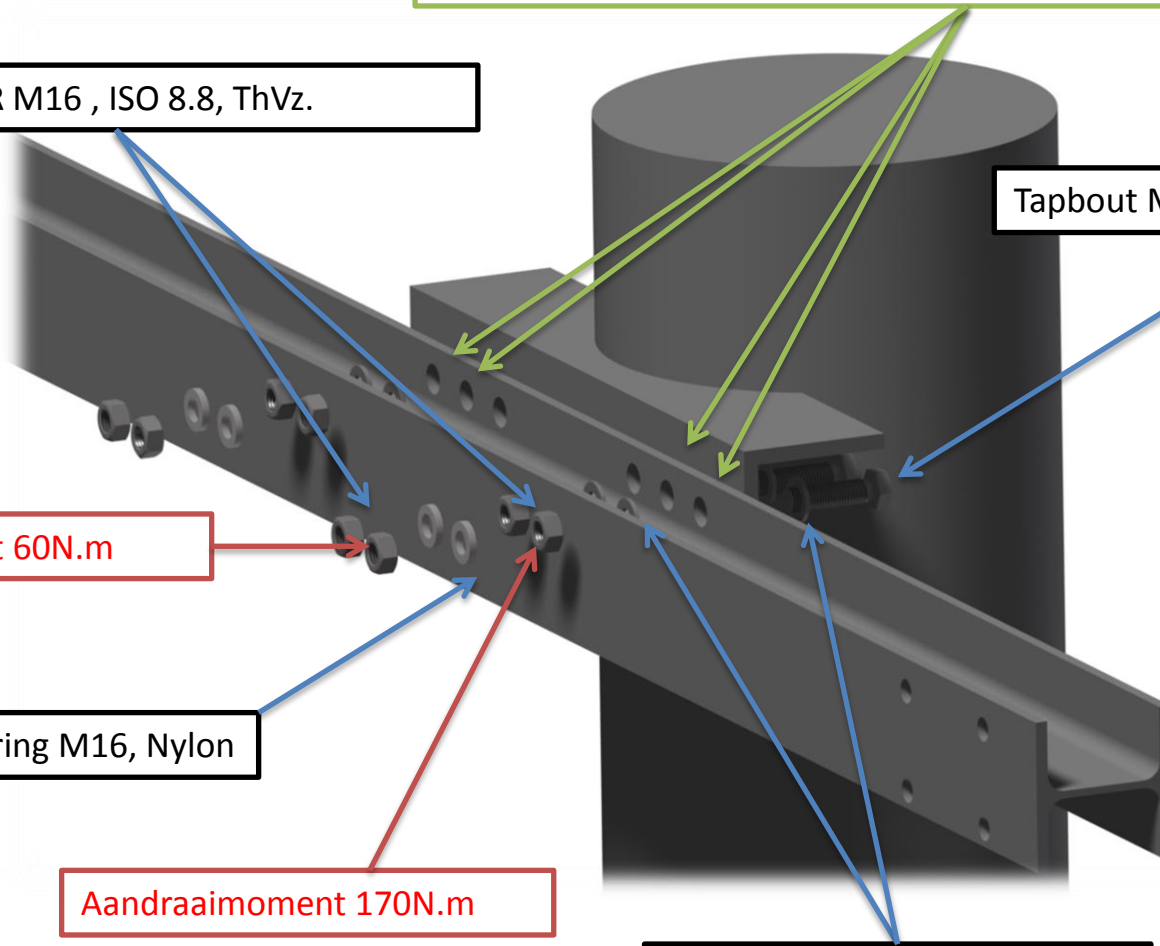

Bevestiging de dwarsbalk met 4xM16 aan de mast:

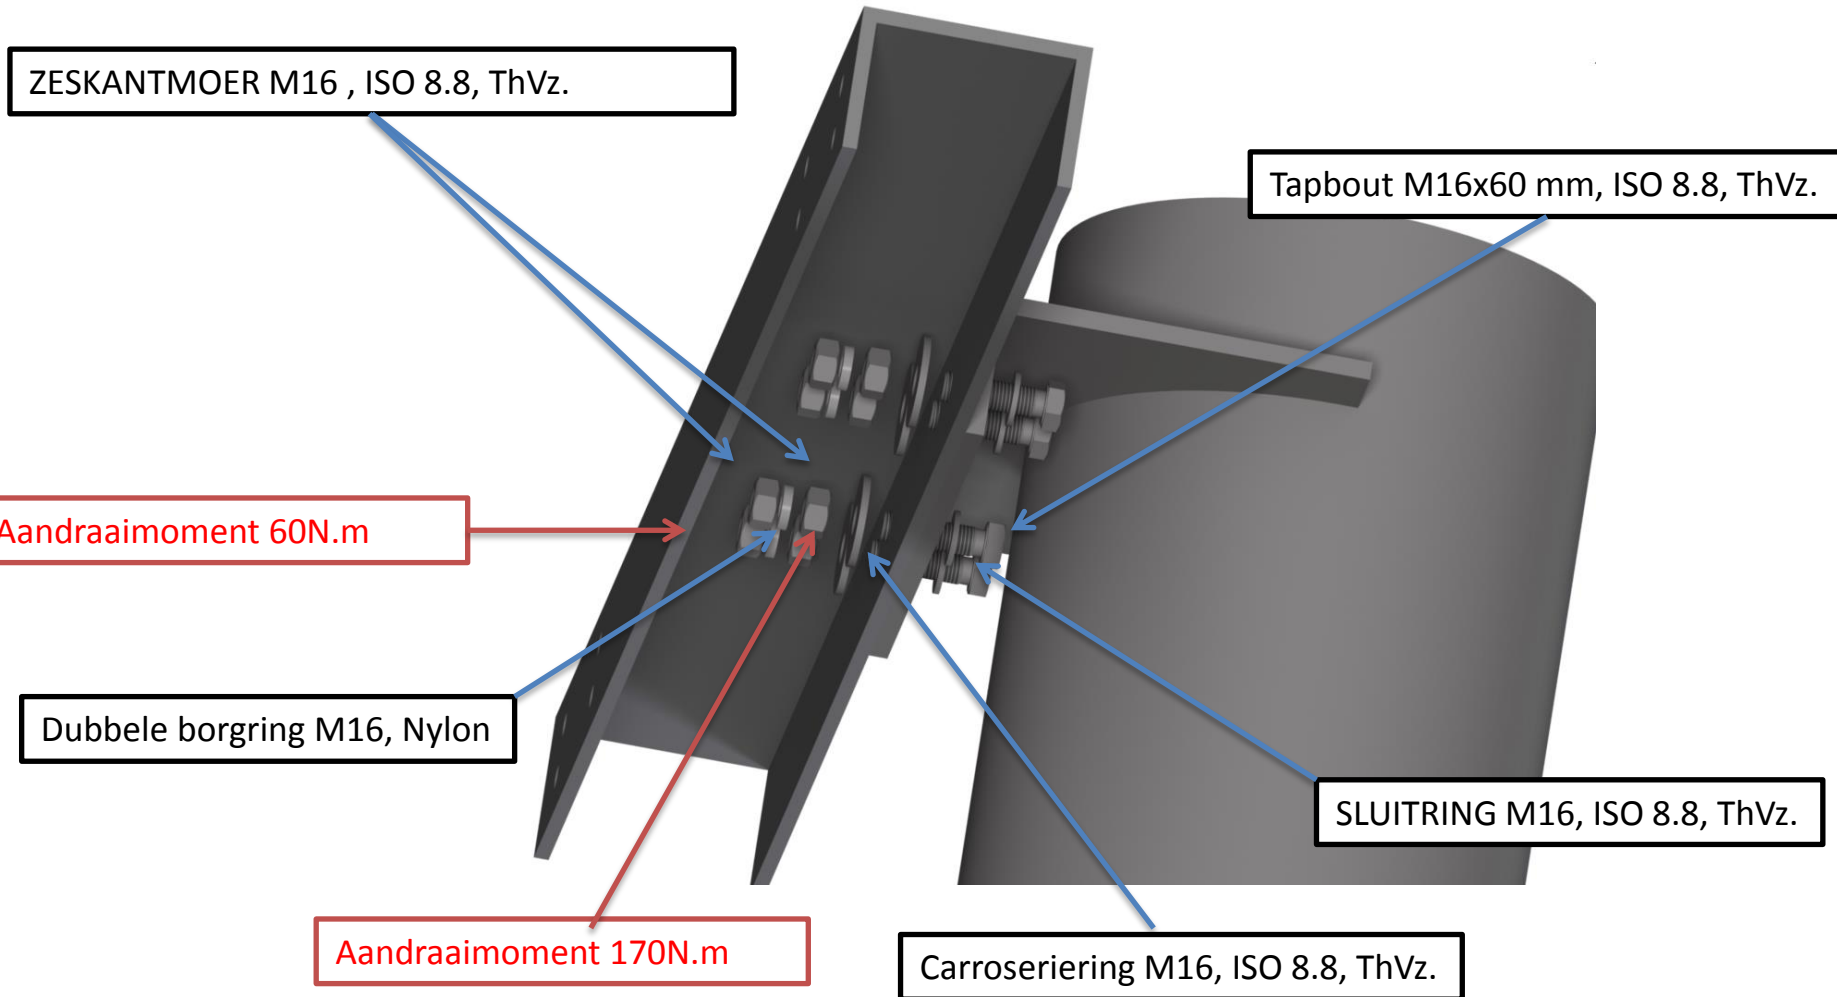


Dwarsbalken bevestigd aan mast voldaan

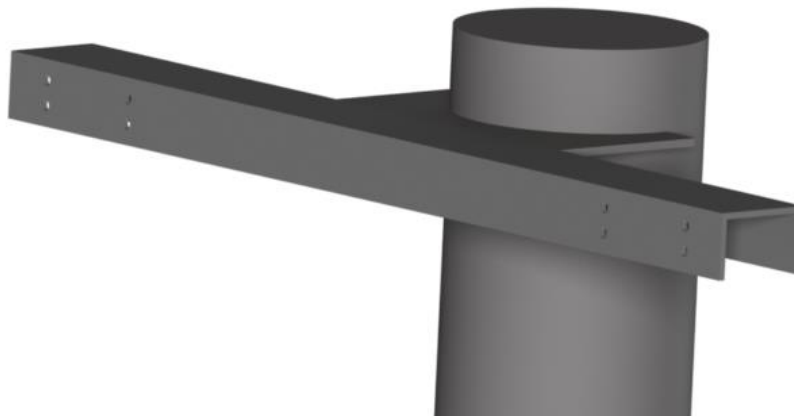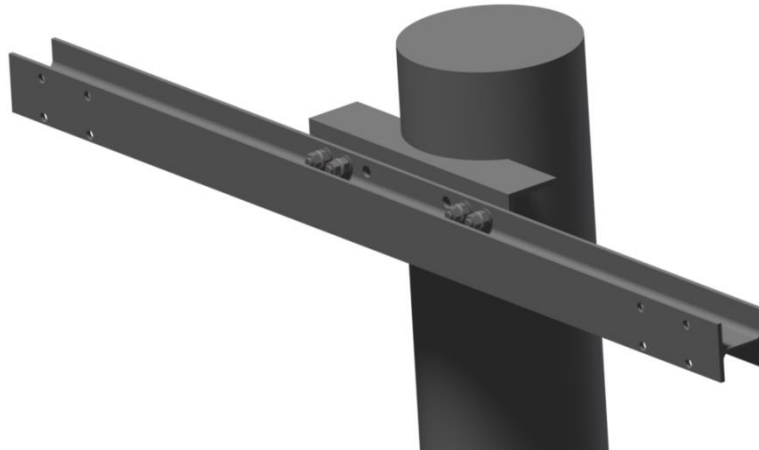


Hijs het bord richting de mast.


Hijs het bord met een evenaar op om vervorming van het bord te voorkomen.

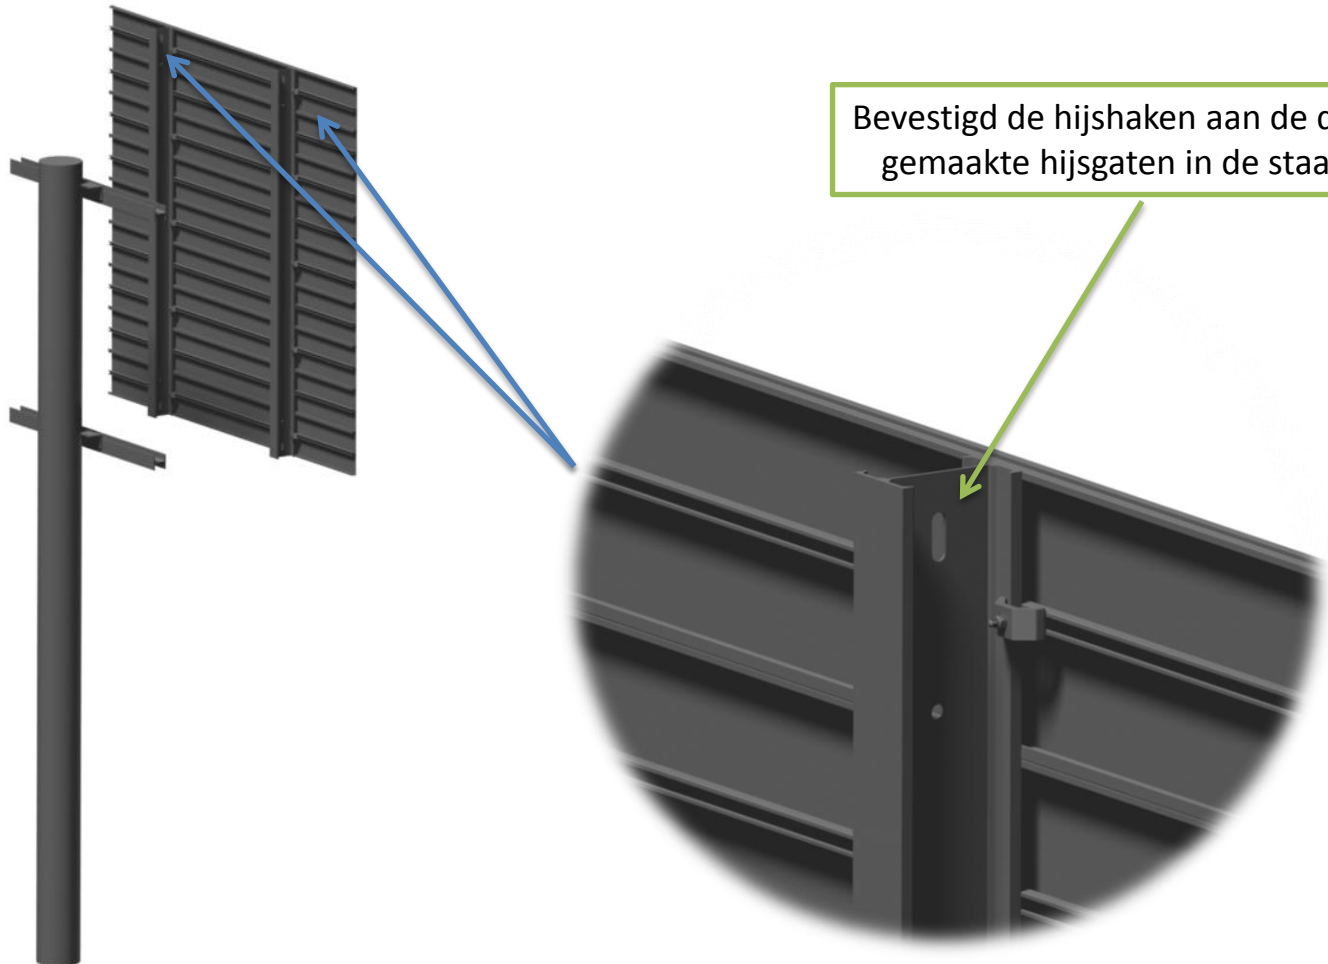

Breng het bord richting de mast:

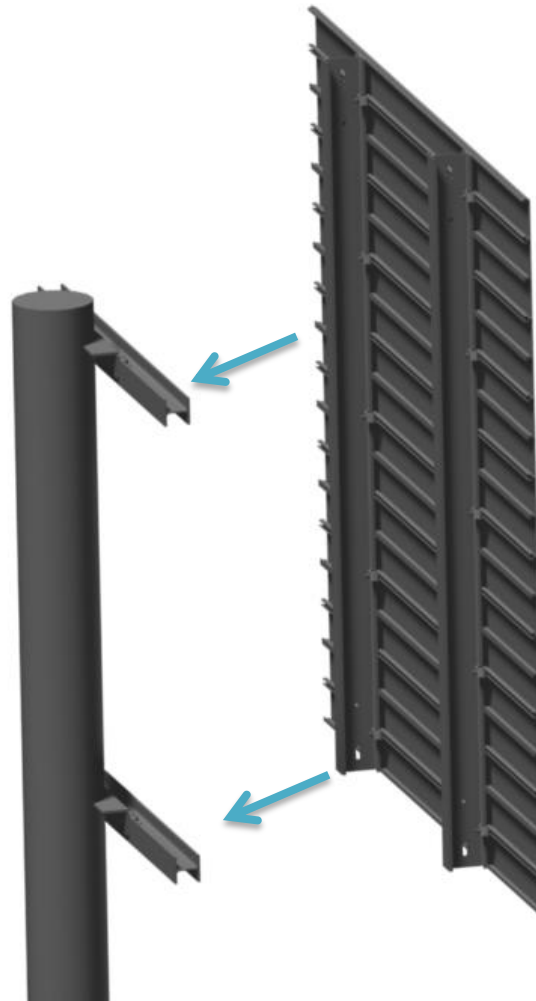

Hijs de staanders van het bord tegen de dwarsbalken aan.

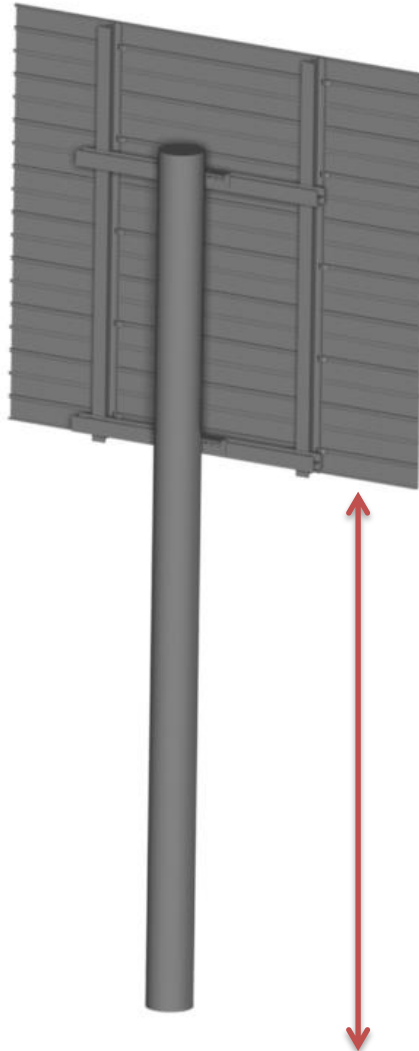


Let op dat de gegarandeerde
doorrijhoogte!!!

Bevestig de staanders van het bord aan de dwarsbalken


Elke staander wordt aan elke dwarsbalk vastgemaakt tussen de voorgeboorde gaten in de dwarsbalk.



Bevestiging de staanders van het bord aan de U-dwarsbalken

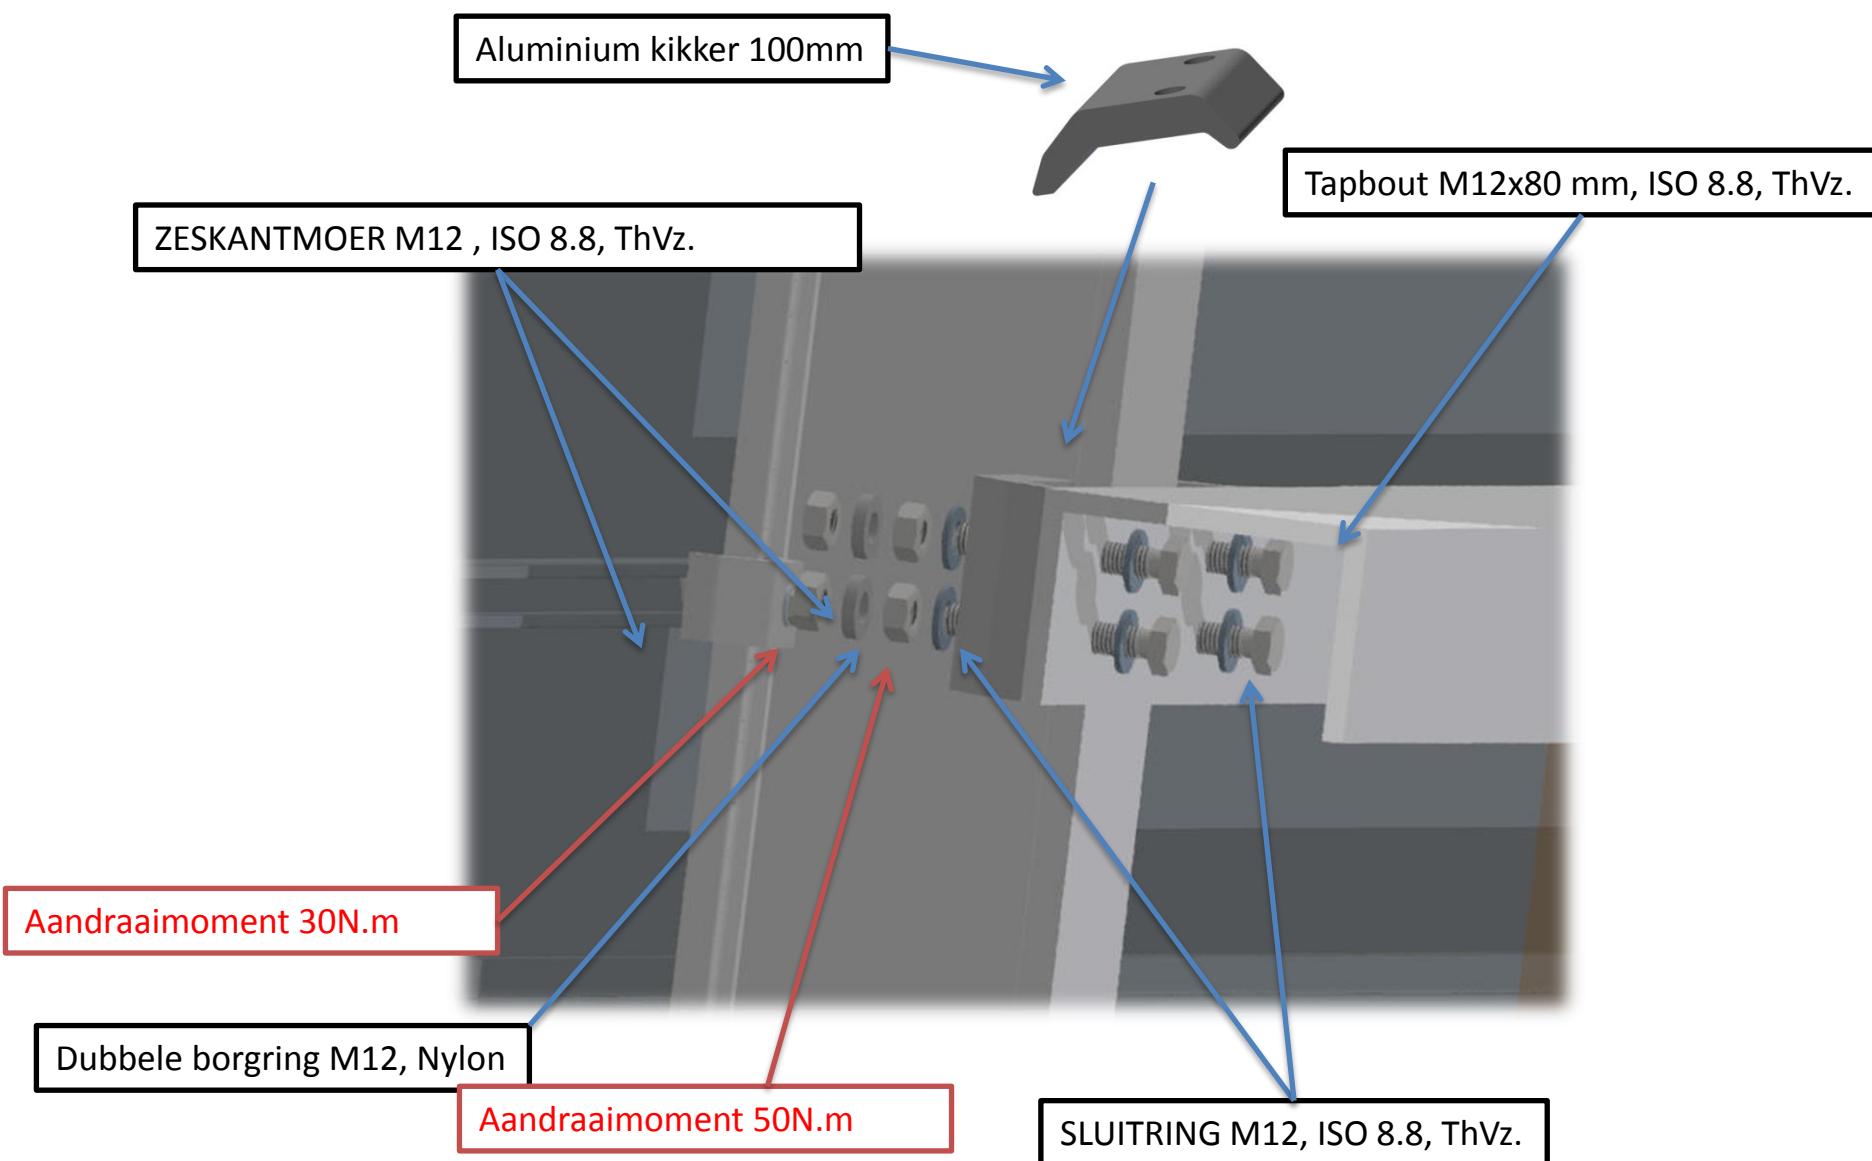


Bevestiging de staanders van het bord aan de HE-dwarsbalken

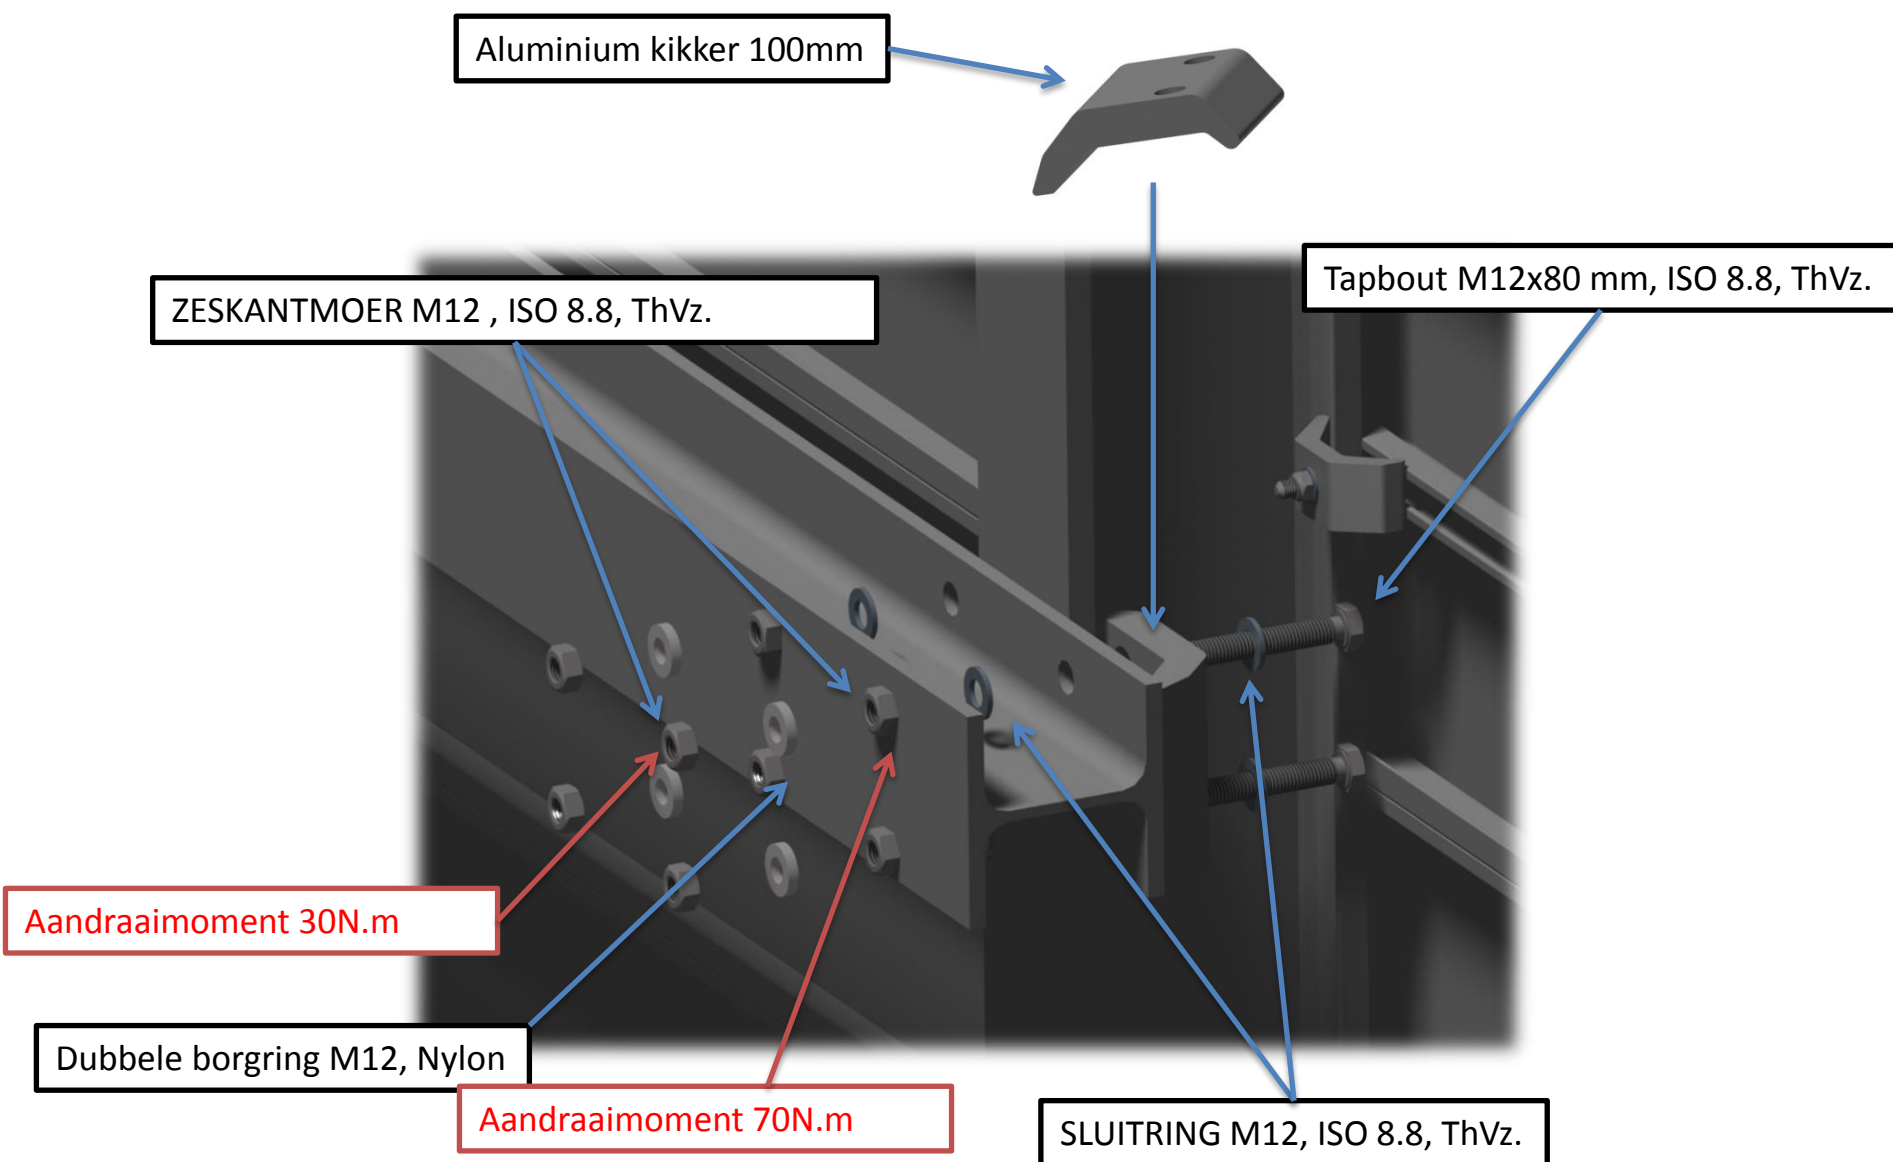

Verbinding tussen de staanders en dwarsbalken is voldaan

Vooraanzicht

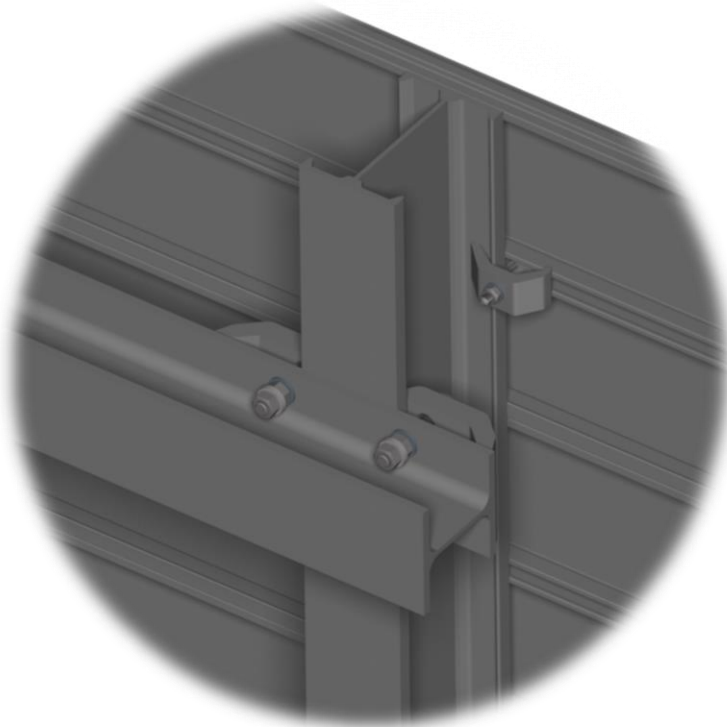

Bovenaanzicht



Bord aan de mast gekoppeld:

